

GARLYN

Мультиварка

MR Solo-4 Pro

Гарантия

12+12

месяцев*



Наведите камеру
телефона на QR-код
для подключения
расширенной гарантии
и просмотра
видеоинструкции



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



GARLYN

Поздравляем с покупкой новой мультиварки GARLYN MR-Solo 4 Pro!

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки **GARLYN**. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна.

Перед установкой внимательно изучите данное руководство.

Производитель не несет ответственность за какие-либо травмы или ущерб, возникшие вследствие неправильной установки или эксплуатации. Сохраните руководство для дальнейшего использования. Правильная эксплуатация устройства значительно продлит срок его службы.

Узнать больше о компании **GARLYN** можно на сайте www.garlyn.ru.

Здесь Вы сможете заказать бытовую технику **GARLYN** и оригинальные аксессуары к ней, получить консультацию наших специалистов, а также найти адреса фирменных магазинов **GARLYN**.

Отдел заботы о клиентах GARLYN: 8 (800) 350-05-03 (доб. 2) (звонок по России бесплатный).

СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.....	4
Устройство прибора.....	9
Панель управления.....	10
Автоматические программы приготовления.....	11
Функции	11
ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ	12
Снятие и установка парового клапана.....	12
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.....	13
Порядок действий при использовании автоматических программ приготовления.....	13
Установка времени приготовления	15
Изменение времени в процессе приготовления.....	15
Изменение температуры в процессе приготовления	16
Программа «GARLYN ШЕФ»	17
Установка температуры приготовления до старта.....	17

Функции	18
Поддержание температуры готовых блюд (автоподогрев).....	18
Разогрев блюд.....	18
Отложенный старт программы.....	19
Блокировка панели управления.....	20
Сводная таблица программ приготовления.....	21
УХОД И ОЧИСТКА	25
Хранение и транспортировка	26
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	27
ОТДЕЛ ЗАБОТЫ О КЛИЕНТАХ GARLYN.....	29
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	30
КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	32
УТИЛИЗАЦИЯ	33



Ваша безопасность очень важна для нас. Пожалуйста, прочитайте руководство пользователя перед началом использования прибора.

При работе с устройством будьте внимательны, осторожны и благоразумны. Описанные меры предосторожности и порядок действий не охватывают все возможные ситуации при его эксплуатации. Используйте прибор исключительно по прямому назначению. Любое действие, не соответствующее инструкциям, может привести к повреждению изделия или возникновению возможных травм или несчастных случаев.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Производитель не несет ответственности за повреждения/ущерб, вызванные несоблюдением требований по технике безопасности и правил эксплуатации прибора.

Прибор был разработан для бытового использования исключительно в домашних условиях, а также условиях, приближенных к домашним: помещения для персонала в магазинах, офисах и иных рабочих местах; в гостиницах, отелях и др. Используйте его только по назначению. Любое нецелевое использование изделия станет нарушением условий надлежащей эксплуатации. В этом случае производитель не несет ответственности за возможные последствия.

Используйте прибор с осторожностью и предупреждайте других пользователей о потенциальной опасности.

В случае передачи устройства третьему лицу данное руководство также должно быть передано.

ОСТОРОЖНО

- ▲ Не ремонтируйте и не заменяйте никакие из частей устройства самостоятельно. Не эксплуатируйте прибор с поврежденным электрошнуром или электровилкой, а также после сбоя в работе, падения или повреждения любым способом. Случайное повреждение прибора может привести к неисправностям, не соответствующим условиям гарантии, а также к поражению электротоком. Все процедуры, кроме рекомендованных в настоящем руководстве, должны выполняться исключительно квалифицированными специалистами авторизованного сервис-центра.
- ▲ Перед подключением устройства к электрической сети проверьте, совпадает ли ее напряжение с номинальным напряжением прибора.
- ▲ Для снижения риска поражения электрическим током устройство оснащено электровилкой с заземлением. По обязательному требованию электробезопасности подключайте прибор только к электророзеткам и удлинителям, имеющим заземление, и не модифицируйте электровилку прибора каким-либо образом.
- ▲ Вставляйте вилку электрошнура в электророзетку только по окончании установки устройства. Убедитесь, что после установки к электровилке имеется свободный доступ. Не подключайте прибор к электророзетке, если электровилка неплотно входит в электророзетку или плохо закреплена.
- ▲ Не протягивайте электрошнур в дверных проемах или вблизи источников тепла. Следите за тем, чтобы он не перекручивался и не перегибался, не соприкасался с острыми и/или горячими предметами, не ставьте на него тяжелые предметы. Износ электрошнура может привести к короткому замыканию и поражению электрическим током.
- ▲ После использования, а также перед проведением технического обслуживания или иных работ отключайте прибор от основного источника электропитания. Извлекайте электровилку сухими руками, не тяните за электрошнур.

- ▲ Используйте только комплектные оригинальные аксессуары и материалы, рекомендованные производителем.

ВНИМАНИЕ

- ▲ Не устанавливайте прибор на мягкую поверхность, рабочая поверхность и стены вокруг должны быть выполнены из термостойкого материала.
- ▲ Не накрывайте устройство во время работы – это может привести к перегреву и поломке.
- ▲ Не приближайте лицо и руки к отверстиям для выхода пара во время готовки.
- ▲ Не устанавливайте прибор вблизи источников открытого огня и тепла (плиты, духовые шкафы, обогреватели и т. п.) или вблизи легковоспламеняющихся и горючих материалов (текстиль, бытовая химия).
- ▲ Не помещайте руки внутрь устройства, не убедившись, что нагревательный элемент и чаша уже остыли.

- ▲ Не используйте изделие на открытом воздухе и в помещениях с повышенной влажностью. Попадание влаги на контактную группу устройства может привести к его серьезным повреждениям.

- ▲ **ЗАПРЕЩЕНО** при использовании касаться прибора мокрыми руками и тогда, когда на него попала вода.

- ▲ Регулярно проверяйте устройство на предмет повреждений. Не используйте прибор или любую его часть при деформации.

- ▲ Не используйте данное устройство вблизи мест с магнитным излучением.

- ▲ Используйте прибор на высоте не более 2000 м.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- ▲ Перед использованием убедитесь, что прибор установлен на ровной сухой твердой поверхности. Не ставьте прибор в местах, где оно может легко упасть (края столов/столешниц и пр.).


- ▲ Не устанавливайте на прибор посторонние предметы.
- ▲ Если прибор не используется, отключите его от электросети.
- ▲ Включайте питание устройства только после надлежащей установки чаши или контейнера с ингредиентами.
- ▲ Без специального указания в рецепте не включайте устройство без установленной внутрь чаши или с пустой чашей – при случайном включении это может привести к перегреву прибора или повреждению антипригарного покрытия чаши.
- ▲ Между чашей и нагревательным элементом не должно быть посторонних предметов.
- ▲ Используйте чашу и контейнер исключительно по их назначению. ЗАПРЕЩЕНО использовать чашу без данного устройства для приготовления пищи на кострах, в мангалах, на газе и пр.
- ▲ Не используйте в приборе другую посуду для приготовления, автоподогрева или повторного разогрева.
- ▲ Не прикасайтесь к горячим поверхностям устройства. Пользуйтесь прихватками, вынимая чашу или контейнер с приготовленными блюдами.
- ▲ Будьте предельно осторожны, перемещая прибор с горячими жидкими блюдами.
- ▲ Обжаривайте и готовьте различные продукты во фритюре только ПРИ ОТКРЫТОЙ КРЫШКЕ.
- ▲ Не добавляйте большое количество масла, пищевой соды или других газообразующих веществ.
- ▲ Не оставляйте чашу и контейнер с водой и приготовленной пищей в закрытом устройстве. Храните чашу и контейнер с готовыми блюдами в холодильнике. При необходимости Вы можете разогреть готовые блюда, используя соответствующую функцию.
- ▲ Перед очисткой прибора убедитесь, что он отключен от электросети и полностью остыл.

- ▲ Упаковочный материал (пенопласт, пленка и прочее) может быть опасен для детей. Утилизируйте его в соответствии с местными правилами или храните в недоступном для детей месте.
- ▲ Дети младше 8 лет должны находиться вне пределов досягаемости прибора или под постоянным присмотром.
- ▲ Данный прибор могут использовать дети в возрасте от 8 лет и старше, лица с ограниченными физическими и сенсорными способностями, а также с нарушениями душевного здоровья, или люди с недостатком опыта и знаний при условии, если они находятся под постоянным присмотром лица, ответственного за их жизнь, здоровье и благополучие, или если им провели полноценный инструктаж о безопасном использовании устройства с полным пониманием возможных опасностей.




В случае обнаружения каких-либо неполадок немедленно прекратите использование устройства.

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

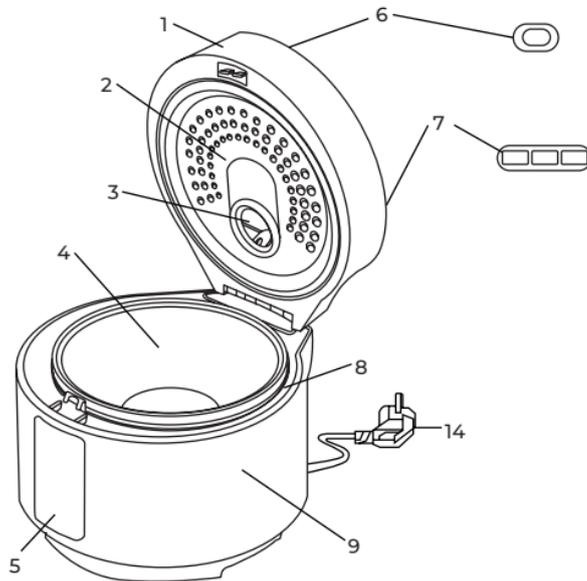


1. Крышка прибора
2. Несъемная внутренняя крышка
3. Съемный паровой клапан
4. Чаша

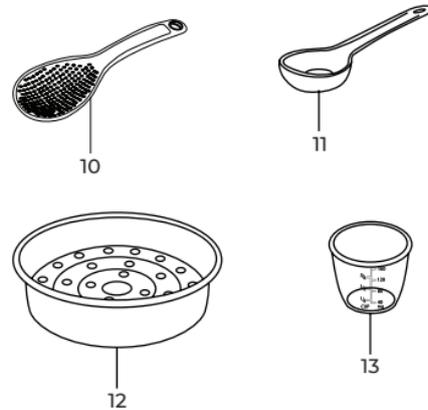

5. Панель управления с дисплеем
6. Кнопка открывания крышки
7. Отверстия для выхода пара
8. Желоб для сбора конденсата
9. Корпус прибора
10. Плоская ложка
11. Черпак
12. Контейнер для приготовления на пару
13. Мерный стакан
14. Электрошнур

Панель управления

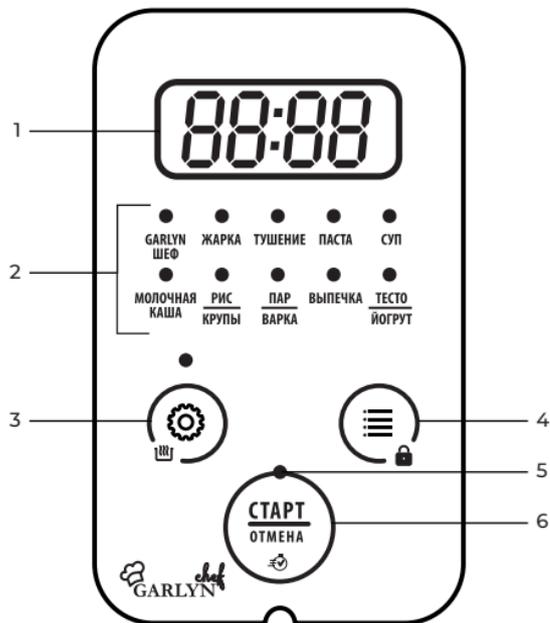

1. Дисплей. Отображает значения температуры, времени приготовления и отложенного старта
2. Индикаторы программ приготовления. Мигает индикатор выбранной программы
3. Кнопка «Настройка»  с индикацией:
 - короткое нажатие после выбора программы запускает настройку времени работы и температуры программы;
 - короткое нажатие или нажатие и удерживание после запуска настройки программы меняет время работы программы;
 - короткое нажатие или нажатие и удерживание после запуска программы меняет время отложенного старта;
 - нажатие и удерживание кнопки после запуска программы выключает функцию автоподогрева/разогрева;
 - короткое нажатие в режиме ожидания запускает функцию разогрева;
 - горит индикатор  при работе функции автоподогрева/разогрева
4. Кнопка «Меню»  :
 - короткое нажатие выбирает программу приготовления;

- короткое нажатие после перехода к настройке параметров программы переключает между настройкой параметров времени, температуры и отложенного старта;
 - нажатие и удерживание кнопки включает/выключает блокировку панели управления;
 - горит индикатор , когда включена блокировка панели управления
- 5. Индикатор кнопки «СТАРТ/ОТМЕНА»:**
- мигает, когда прибор нагревает чашу до необходимой температуры после запуска программы приготовления;
 - непрерывно горит, когда прибор нагрел чашу до необходимой температуры после запуска программы приготовления
- 6. Кнопка «СТАРТ/ОТМЕНА»:**
- короткое нажатие после выбора программы запускает настройку отложенного старта;
 - короткое нажатие дважды после выбора программы запускает/останавливает выбранную программу;
 - короткое нажатие в режиме ожидания включает программу «ЭКСПРЕСС»

Автоматические программы приготовления

1. GARLYN ШЕФ
2. ЖАРКА
3. ТУШЕНИЕ
4. ПАСТА
5. СУП
6. МОЛОЧНАЯ КАША
7. РИС/КРУПЫ
8. ПАР/ВАРКА
9. ВЫПЕЧКА
10. ТЕСТО/ЙОГУРТ
11. ЭКСПРЕСС

Функции

Поддержание температуры готовых блюд (автоподогрев) до 12 часов

Предварительное отключение автоподогрева..... есть

Разогрев блюд до 12 часов

Отложенный старт до 24 часов

Блокировка панели управления есть

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

Достаньте прибор и комплектующие из упаковки. Удалите все транспортировочные материалы и наклейки.



Обязательно сохраните на корпусе все предупредительные наклейки и этикетку с серийным номером изделия.

Визуально убедитесь в отсутствии механических повреждений прибора.




Необходимо выдержать устройство 3 часа при комнатной температуре перед использованием, если оно подвергалось низким температурам при транспортировке.

Протрите корпус прибора мягкой влажной тканью, промойте водой комплектующие, контактирующие с продуктами питания, и просушите на открытом воздухе (см. раздел «УХОД И ОЧИСТКА»).

Всегда устанавливайте устройство на твердой и плоской поверхности.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ПАРОВОГО КЛАПАНА

1. Снимите паровой клапан с крышки, потянув его на себя.

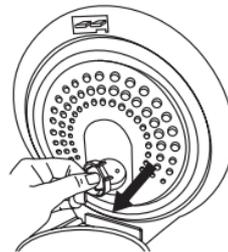

2. Промойте деталь вручную и просушите.
3. С небольшим усилием вставьте паровой клапан обратно.



Внимание! Если паровой клапан не установлен или установлен неправильно, во время приготовления пищи будет происходить утечка конденсата. Перед использованием прибора обязательно проверьте, правильно ли установлен паровой клапан.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ



Перед использованием убедитесь, что прибор установлен на ровной сухой твердой поверхности. Не ставьте прибор в местах, где оно может легко упасть (края столов/столешниц и пр.).

Не устанавливайте прибор на мягкую поверхность, рабочая поверхность и стены вокруг должны быть выполнены из термостойкого материала.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АВТОМАТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

1. Подготовьте необходимые продукты для приготовления.
2. Разместите продукты в чаше или контейнере на пару. Установите чашу/контейнер в корпус прибора. Убедитесь, что чаша установлена ровно и плотно соприкасается с нагревательным элементом.
3. Залейте необходимое количество воды. Следите за тем, чтобы все ингредиенты вместе с жидкостью находились ниже максимального уровня (3 л) на внутренней поверхности чаши.



Следуйте указаниям книги рецептов, доступной по QR-коду, или Сводной таблицы программ приготовления из настоящего руководства пользователя.

4. Закройте крышку мультиварки.
5. Подключите прибор к электросети. Прозвучит звуковой сигнал, загорятся и погаснут все индикаторы на панели управления. Затем прибор перейдет в режим ожидания, на дисплее отобразится значение — — — —.

6. Для выбора автоматической программы последовательно нажимайте на кнопку , устройство будет издавать короткий звуковой сигнал при каждом нажатии. Индикатор выбранной программы будет мигать.
7. При необходимости измените время приготовления, установленное по умолчанию (см. раздел «Установка времени приготовления»).



При выборе программы «GARLYN ШЕФ» Вы также можете изменить температуру приготовления (см. раздел «Установка температуры приготовления»).

8. При необходимости установите время отложенного старта (см. раздел «Отложенный старт программы»).



При бездействии в течение одной минуты во время настройки программы прибор перейдет в режим ожидания. На дисплее отобразится значение ----).

При настройке параметров приготовления изменяемое значение мигает на дисплее, автосохранение происходит через 5 секунд.

9. Для запуска программы приготовления с настройками по умолчанию (кроме «ЭКСПРЕСС») дважды нажмите на кнопку «СТАРТ/ОТМЕНА» после выбо-

ра программы. Прозвучит один длинный звуковой сигнал. Индикатор выбранной программы приготовления будет гореть непрерывно в процессе приготовления, индикатор времени будет показывать оставшееся до окончания программы время. Если активна функция автоподогрева, будет гореть индикатор . Также будет гореть индикатор кнопки «СТАРТ/ОТМЕНА». В зависимости от выбранной программы приготовления обратный поминутный отсчет времени приготовления на дисплее начнется сразу или по достижении необходимой температуры в чаше.



На программах «ЖАРКА», «ПАР/ВАРКА» обратный отсчет начнется только после закипания воды или достижения необходимой температуры в чаше. До этого индикатор кнопки «СТАРТ/ОТМЕНА» будет мигать. После достижения нужной температуры прозвучит два коротких звуковых сигнала, индикатор кнопки «СТАРТ/ОТМЕНА» начнет гореть непрерывно, начнется поминутный отсчет времени приготовления.

На программе «ПАСТА» после закипания воды звучит короткий звуковой сигнал. После добавления продукта необходимо повторно нажать на кнопку «СТАРТ/ОТМЕНА», чтобы начался отсчет времени.

Для запуска программы «ЭКСПРЕСС» из режима ожидания нажмите один раз на кнопку «СТАРТ/ОТМЕНА».

i Для прерывания процесса приготовления или разогрева/автоподогрева нажмите на кнопку «СТАРТ/ОТМЕНА».

10. По завершении программы приготовления или автоподогрева/разогрева прозвучат три коротких звуковых сигнала. На дисплее появится надпись End, прибор перейдет в режим ожидания.
11. Отключите прибор от электросети и очистите в соответствии с указаниями раздела «УХОД И ОЧИСТКА».

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

i Вы можете самостоятельно устанавливать время приготовления для каждой программы, кроме программы «ЭКСПРЕСС». Шаг изменения и диапазон времени зависят от выбранной программы приготовления.

1. Для настройки времени приготовления после выбора программы нажмите на кнопку . Устройство издаст короткий звуковой сигнал, значение часов на дисплее начнет мигать.

2. Нажимая на кнопку , установите желаемое значение часов. Значение будет меняться по кругу, устройство будет издавать короткий звуковой сигнал при каждом нажатии.
3. Для сохранения изменений и перехода к настройке минут нажмите на кнопку . Устройство издаст короткий звуковой сигнал.
4. Нажимая на кнопку , установите желаемое значение минут. Значение будет меняться по кругу, устройство будет издавать короткий звуковой сигнал при каждом нажатии. Не нажимайте на кнопки панели управления в течение нескольких секунд, чтобы изменения автоматически сохранились. Значение на дисплее перестанет мигать.
5. Чтобы вернуться к настройке часов, нажмите на кнопку . Устройство издаст короткий звуковой сигнал. Повторите действия пунктов 2-4.

ИЗМЕНЕНИЕ ВРЕМЕНИ В ПРОЦЕССЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

i Диапазон настройки времени приготовления зависит от выбранной программы (см. Сводную таблицу программ приготовления), шаг изменения времени – 1 минута (кроме программы «ЭКСПРЕСС»).

1. Во время работы программы приготовления нажмите на кнопку  . Устройство издаст короткий звуковой сигнал. Значение часов на дисплее начнет мигать.
2. Нажимая на кнопку  , установите желаемое значение часов. Значение будет меняться по кругу, устройство будет издавать короткий звуковой сигнал при каждом нажатии.
3. Для сохранения изменений и перехода к настройке минут нажмите на кнопку  . Устройство издаст короткий звуковой сигнал.
4. Нажимая на кнопку  , установите желаемое значение минут. Значение будет меняться по кругу, устройство будет издавать короткий звуковой сигнал при каждом нажатии. Не нажимайте на кнопки панели управления в течение нескольких секунд, чтобы изменения автоматически сохранились. Значение на дисплее перестанет мигать.
5. Чтобы вернуться к настройке часов, еще раз нажмите на кнопку  . Устройство издаст короткий звуковой сигнал. Повторите действия пунктов 2-4.

ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРОЦЕССЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

(доступно на всех программах, кроме программы «ЭКСПРЕСС»)

Диапазон изменения температуры приготовления – от 35 до 165 °С с шагом установки в 1°С.

1. Во время работы программы приготовления нажмите на кнопку  . Устройство издаст короткий звуковой сигнал. Затем дважды нажмите на кнопку  . Устройство издаст два коротких звуковых сигнала, значение температуры по умолчанию на дисплее начнет мигать.
2. Нажимая на кнопку  , установите желаемое значение температуры. Для быстрого изменения значения нажмите и удерживайте соответствующую кнопку. Устройство будет издавать короткий звуковой сигнал при каждом нажатии, значение будет меняться по кругу.
3. Не нажимайте на кнопки на панели управления в течение нескольких секунд, чтобы изменения автоматически сохранились. Значение на дисплее перестанет мигать. Дисплей вернется к отображению времени приготовления.



Для защиты от перегрева при установке температуры приготовления 150°С и выше максимальное время приготовления будет ограничено двумя часами.

ПРОГРАММА «GARLYN ШЕФ»

Экспериментируйте и готовьте по собственным рецептам с функцией «GARLYN ШЕФ». Удобные настройки в широких диапазонах: регулируйте температуру с точностью до 1°C и время с точностью до 1 минуты. Вы также можете менять температурные настройки и время приготовления прямо в процессе работы мультиварки.

Установка температуры приготовления до старта

(доступно на всех программах, кроме программы «ЭКСПРЕСС»)

При использовании программы «GARLYN ШЕФ» Вы можете регулировать температуру приготовления до старта. Значение температуры по умолчанию – 100°C. Диапазон регулировки температуры – от 35 до 165 °C с шагом 5°C.

1. После выбора программы «GARLYN ШЕФ» нажмите на кнопку . Устройство издаст короткий звуковой сигнал. Затем дважды нажмите на кнопку . Устройство издаст два коротких звуковых сигнала, значение температуры по умолчанию на дисплее начнет мигать.

2. Нажимая на кнопку , установите желаемое значение температуры. Для быстрого изменения значения нажмите и удерживайте соответствующую кнопку. Устройство будет издавать короткий звуковой сигнал при каждом нажатии, значение будет меняться по кругу.
3. Не нажимайте на кнопки на панели управления в течение нескольких секунд, чтобы изменения автоматически сохранились. Значение на дисплее перестанет мигать. Дисплей вернется к отображению времени приготовления.



Для защиты от перегрева при установке температуры приготовления 150°C и выше максимальное время работы программы будет ограничено двумя часами.

Вы также можете изменить температуру в процессе приготовления блюда. Для этого следуйте указаниям раздела «Изменение температуры в процессе приготовления».

ФУНКЦИИ

Поддержание температуры готовых блюд (автоподогрев)

Данная функция включается автоматически по завершении работы программы приготовления и может поддерживать температуру готового блюда в пределах 70-75 °С до 12 часов.

Во время работы функции горит индикатор , также на дисплее идет поминутный отсчет времени работы данной функции.

Чтобы выключить автоподогрев, нажмите на кнопку «СТАРТ/ОТМЕНА». Устройство издаст звуковой сигнал и перейдет в режим ожидания. На дисплее будет отображаться значение ----.

Данная функция доступна не для всех программ (см. Сводную таблицу автоматических программ приготовления).

Также Вы можете отключить функцию заранее. Для этого во время работы программы приготовления или функции отложенного старта нажмите и удерживайте кнопку . Индикатор  погаснет. Чтобы снова включить автоподогрев, нажмите и удерживайте кнопку , индикатор  загорится.



Для Вашего удобства при установке температуры приготовления ниже 80°C автоподогрев будет автоматически отключен. Если в процессе работы программы будет установлена температура выше 80°C, автоподогрев автоматически включится.

Разогрев блюд

Для активации функции разогрева нажмите на кнопку , когда прибор находится в режиме ожидания. Устройство издаст звуковой сигнал. Загорится индикатор , на дисплее начнется поминутный обратный отсчет времени разогрева. Когда разогрев окончится, устройство издаст три коротких звуковых сигнала.

Для отключения разогрева нажмите на кнопку «СТАРТ/ОТМЕНА». Устройство издаст звуковой сигнал и перейдет в режим ожидания. На дисплее отобразится значение ----.

Отложенный старт программы

 Функция отложенного старта позволяет установить время, по истечении которого начнется выполнение программы приготовления, в диапазоне от 0 до 24 часов.

Данная функция доступна не на всех программах (см. Сводную таблицу программ приготовления).



Не рекомендуется использовать данную функцию, если в рецепте используются скоропортящиеся продукты (свежее молоко, яйца, мясо, рыба и т. д.).

1. После выбора программы приготовления нажмите на кнопку «СТАРТ/ОТМЕНА». Устройство издаст звуковой сигнал. Значение часов на дисплее начнет мигать.
2. Нажимая на кнопку , установите желаемое значение часов. Для быстрого изменения значения нажмите и удерживайте соответствующую кнопку. Устройство будет издавать звуковой сигнал при каждом нажатии на кнопку. Значение будет меняться по кругу.
3. Для сохранения изменений и перехода к настройке минут нажмите на кнопку . Устройство издаст звуковой сигнал.
4. Нажимая на кнопку , установите желаемое значение минут. Для быстрого изменения значения нажмите и удерживайте соответствующую кнопку. Устройство будет издавать звуковой сигнал при каждом нажатии на кнопку. Значение будет меняться по кругу. Не нажимайте на кнопки панели управления в течение нескольких секунд, чтобы изменения автоматически сохранились. Значение на дисплее перестанет мигать.
5. Чтобы вернуться к настройке часов, еще раз нажмите на кнопку . Устройство издаст звуковой сигнал. Повторите действия пунктов 2-4.
6. Для запуска функции нажмите на кнопку «СТАРТ/ОТМЕНА».

 Во время работы функции «Отложенный старт» горит индикатор выбранной программы на панели управления и индикатор , если включена функция автоподогрева. Идет обратный отсчет времени отложенного старта. Чтобы увидеть время приготовления блюда во время работы функции «Отложенный старт», нажмите на кнопку . Устройство издаст звуковой сигнал. Установленное время готовки блюда на несколько секунд отобразится на дисплее.

7. По окончании работы функции прибор издаст три коротких звуковых сигнала, будут гореть индикатор  (если была включена функция автоподогрева) и индикатор кнопки «СТАРТ/ОТМЕНА». Начнется выполнение выбранной программы приготовления.

Блокировка панели управления

Функция доступна в режиме ожидания, во время работы программы, автоподогрева/разогрева, отложенного старта.

Для блокировки панели управления нажмите и удерживайте кнопку . Прозвучит звуковой сигнал, на дисплее на несколько секунд появятся символы , панель будет заблокирована. Будет гореть индикатор . При нажатии любой кнопки в режиме блокировки на дисплее на несколько секунд будут появляться символы .

Для снятия блокировки нажмите и удерживайте кнопку . Прозвучит звуковой сигнал, на дисплее появятся символы , панель будет разблокирована.

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПРОГРАММ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

В данной таблице приведены особенности работы отдельных программ. Алгоритм работы с прибором см. в разделе «Порядок действий при использовании автоматических программ приготовления».

Программа	Рекомендации по использованию	Время приготовления по умолчанию	Диапазон регулировки времени приготовления / Шаг установки	Ожидание выхода на рабочие параметры	Отложенный старт	Автоподогрев
GARLYN ШЕФ	Приготовление различных блюд с возможностью установки температуры и времени приготовления. При установке температуры 150°C и выше время приготовления будет ограничено двумя часами. Регулировка температуры – 35-165 °C, шаг 5°	0:30	1 мин – 12 ч / 1 мин Если температура > 150°C: 1 мин – 2 ч / 1 мин		✓	✓
ЖАРКА	Жарка овощей, мяса, рыбы, птицы и приготовление различных продуктов во фритюре. По достижении необходимой температуры прибор подаст два коротких звуковых сигнала.  ВНИМАНИЕ: производите закладку продуктов в чашу только после звукового сигнала! ВНИМАНИЕ: во время работы программы крышка прибора должна оставаться открытой!  НИКОГДА не наливайте в чашу воду при использовании данной программы!	0:18	5 мин – 2 ч / 1 мин	✓		✓

Программа	Рекомендации по использованию	Время приготовления по умолчанию	Диапазон регулировки времени приготовления / Шаг установки	Ожидание выхода на рабочие параметры	Отложенный старт	Автоподогрев
ТУШЕНИЕ	Тушение мяса, птицы, рыбы, овощей, гарниров и многокомпонентных блюд	1:00	10 мин – 12 ч / 5 мин		✓	✓
ПАСТА	Приготовление различных сортов пасты, пельменей, сосисок	0:08	2 мин – 1 ч / 1 мин	✓		
СУП	Приготовление бульонов, заправочных, овощных и холодных супов	1:00	10 мин – 4 ч / 5 мин		✓	✓
МОЛОЧНАЯ КАША	Приготовление каш с использованием пастеризованного молока малой жирности	0:40	5 мин – 4 ч / 1 мин		✓	✓
РИС/КРУПЫ	Программа предназначена для приготовления риса, круп	0:40	5 мин – 2 ч / 5 мин		✓	✓

Программа	Рекомендации по использованию	Время приготовления по умолчанию	Диапазон регулировки времени приготовления / Шаг установки	Ожидание выхода на рабочие параметры	Отложенный старт	Автоподогрев
ПАР/ВАРКА	<p>Приготовление на пару и варка мяса, рыбы, птицы, овощей и других продуктов.</p> <p>Для приготовления на пару используйте специальный контейнер (входит в комплект). Рекомендуемое время приготовления на пару: 20 минут.</p> <p>Рекомендуемое время приготовления при варке: 40 минут</p>	0:30	5 мин – 2 ч / 5 мин	✓	✓	✓
ВЫПЕЧКА	<p>Выпечка кексов, бисквитов, пирогов из дрожжевого и слоеного теста, приготовление запеканок. Время автоподогрева ограничено 4 часами</p>	1:00	10 мин – 4 ч / 5 мин		✓	✓
ТЕСТО/ ЙОГУРТ	<p>Программа предназначена для приготовления йогуртов, а также подходит для расстойки дрожжевого теста</p>	8:00	10 мин – 12 ч / 10 мин		✓	

Программа	Рекомендации по использованию	Время приготовления по умолчанию	Диапазон регулировки времени приготовления / Шаг установки	Ожидание выхода на рабочие параметры	Отложенный старт	Автоподогрев
ЭКСПРЕСС	<p>Данная программа предназначена для приготовления риса и рассыпчатых каш на воде, предусматривает автоматическое отключение после полного выкипания воды.</p> <p>Для запуска программы из режима ожидания нажмите кнопку «СТАРТ/ОТМЕНА». Во время работы программы на дисплее отображается []</p>					

УХОД И ОЧИСТКА

Перед очисткой отключите прибор от электросети. Подождите, когда устройство полностью остынет.

STOP *Внимание! Запрещается погружать в воду или ставить под струю воды корпус устройства, электровилку и электрошнур.*

Не допускайте попадания воды или другой жидкости внутрь прибора во избежание его повреждения или поражения электрическим током.

Запрещается использование абразивных средств, агрессивных химических и иных веществ, применение которых не рекомендовано для очистки предметов, контактирующих с продуктами питания.

Чтобы избежать появления потертостей и царапин, используйте для очистки салфетки с гладким ворсом и мягкие чистящие губки.

Мойте аксессуары прибора вручную мягкими средствами для мытья посуды, а затем сушите их при комнатной температуре.

После каждого использования мойте съемный паровой клапан под струей теплой воды.

При эксплуатации возможно изменение цвета чаши с антипригарным покрытием снаружи. Это нормально и не является признаком дефекта.

STOP *Внимание! Запрещается мыть детали устройства в посудомоечной машине!*



ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

- Перед хранением и транспортировкой устройства необходимо тщательно очистить корпус и полностью его просушить.
- Хранение допускается в сухом и хорошо вентилируемом помещении вдали от источников огня, нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Храните прибор в чистом и сухом состоянии, в недоступном для детей месте.
- Электрические устройства транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида. При перевозке устройства используйте оригинальную заводскую упаковку.
- Транспортировка должна осуществляться только в крытом транспорте.
- Устройство должно быть правильно упаковано и закреплено во избежание самопроизвольного перемещения в процессе транспортировки.
- Транспортировка устройства должна исключать возможность непосредственного воздействия на него атмосферных осадков и агрессивной внешней среды.
- При осуществлении транспортировки и хранения устройства запрещается подвергать его механическим воздействиям извне, так как они могут привести к повреждению устройства, нарушению его конструкции или повреждению внешней упаковки.
- При хранении и транспортировке запрещено допускать попадание воды и иных жидкостей на упаковку устройства или внутрь упаковки.
- При проведении погрузочно-разгрузочных работ требуется осторожность.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Возможная причина	Способ решения
<p>На дисплее возникло сообщение E* о системной ошибке, звучат шесть коротких звуковых сигналов</p>	<p>Системная ошибка, возможен выход из строя платы управления или одного из температурных датчиков</p>	<p>Отключите прибор от электросети, дайте ему остыть. Подключите прибор к источнику питания. Если ошибка возникает снова, обратитесь за консультацией в авторизованный сервисный центр или в Отдел заботы о клиентах GARLYN</p>
<p>Прибор не включается</p>	<p>Прибор не подключен к электросети</p> <hr/> <p>Неисправна электрическая розетка, или в электросети нет тока</p>	<p>Удостоверьтесь, что прибор подключен к исправному источнику питания</p>
<p>При первых запусках прибора в процессе его работы появился посторонний запах и/или дым</p>	<p>На некоторые части устройства нанесены смазочные материалы</p>	<p>Это не является неисправностью, при дальнейшей эксплуатации запах и/или дым исчезнут</p>

Неисправность	Возможная причина	Способ решения
Блюдо готовится слишком долго	Между чашей и нагревательным элементом попал посторонний предмет или частицы мусора, кусочки пищи	Отключите прибор от электросети, дайте ему остыть. Удалите посторонний предмет или частицы
	Чаша в корпусе прибора установлена неровно	Установите чашу ровно, без перекосов
	Нагревательный диск сильно загрязнен	Отключите прибор от электросети, дайте ему остыть. Очистите нагревательный диск
Во время приготовления из-под крышки прибора выходит пар	Чаша неровно установлена в корпус прибора	Установите чашу ровно, без перекосов
	Крышка закрыта неплотно, или под крышку попал посторонний предмет	Проверьте, нет ли посторонних предметов (мусора, кусочков пищи) между крышкой и корпусом прибора, удалите их. Закройте крышку прибора до упора

I Если неисправность не удалось устранить, обратитесь за консультацией в авторизованный сервисный центр или в Отдел заботы о клиентах GARLYN. Все ремонтные работы должны производиться квалифицированными специалистами в сервисном центре.

ОТДЕЛ ЗАБОТЫ О КЛИЕНТАХ GARLYN

КАК СВЯЗАТЬСЯ

Чтобы получить ответы на все интересующие Вас вопросы, обратитесь в наш Отдел заботы о клиентах.

Наши специалисты с радостью помогут решить любые возникшие проблемы и ответят на самые неожиданные вопросы.

Мы также будем рады Вашим предложениям о том, как еще мы можем улучшить наши товары и сделать их максимально удобными и надежными.

С заботой о Вас!

Телефон: 8 (800) 350-05-03 (доб. 2)

Почта: help@garlyn.ru

График работы: ежедневно с 8:30 до 20.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	мультиварка
Товарный знак.....	Garlyn
Модель	MR-Solo 4 Pro
Напряжение.....	220-240 В, 50 Гц
Мощность.....	500 Вт
Материал корпуса.....	пластик, металл
Защита от поражения электротоком	класс I
Управление	электронное
Количество автоматических программ.....	11
Комплексная защита элементов M-Pro	есть
Покрытие чаши	антипригарное Daikin®
Дисплей.....	светодиодный

Объем чаши.....	3 л
Поддержание температуры.....	до 12 часов
Предварительное отключение автоподогрева.....	есть
Разогрев.....	есть
Отложенный старт	до 24 часов
Блокировка панели управления	есть
Съемный паровой клапан	есть
Длина электрошнура.....	1 м
Габаритные размеры.....	264 × 275 × 222 мм
Вес нетто.....	2,3 кг
Срок службы	3 года

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Мультиварка-скороварка.....	1 шт.
Чаша.....	1 шт.
Контейнер для приготовления на пару.....	1 шт.
Черпак.....	1 шт.
Мерный стакан.....	1 шт.
Плоская ложка.....	1 шт.
Электрошнур съемный.....	1 шт.
Руководство пользователя.....	1 шт.
Краткая инструкция пользователя.....	1 шт.
Гарантийный талон.....	1 шт.

I *Производитель, постоянно улучшая и совершенствуя свою продукцию, оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в спецификацию и дизайн товара, не ухудшающие его качество, без предварительного уведомления об этих изменениях.*

УТИЛИЗАЦИЯ



Внимание! После окончания срока службы в соответствии с экологическими требованиями не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим Вы поможете защитить окружающую среду. Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».



Товар сертифицирован в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» и соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», Технического регламента Евразийского экономического союза «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» ТР ЕАЭС 037/2016.

Гарантийный срок: 12 месяцев с даты продажи изделия
Дату изготовления Вы можете найти на корпусе прибора
Спроектировано и разработано компанией Garlyn
Сделано в Китае

У техники есть



www.garlyn.ru

MR-Solo 4 Pro-UM-01-STI