

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ


- ▲ Используйте только комплектные оригинальные аксессуары и материалы, рекомендованные производителем.
- ▲ Не накрывайте устройство во время работы – это может привести к перегреву и поломке.
- ▲ Включайте питание устройства только после надлежащей установки чаши или контейнера с ингредиентами.
- ▲ Не помещайте руки внутрь устройства, не убедившись, что нагревательный элемент и чаша уже остыли.

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА



Панель управления и дисплей

1. Дисплей. Отображает значения температуры и времени
2. Индикаторы программ приготовления. Мигает индикатор выбранной программы
3. Кнопка «Настройка» с индикацией
4. Кнопка «Меню»
5. Индикатор кнопки «СТАРТ/ОТМЕНА»:
6. Кнопка «СТАРТ/ОТМЕНА»:

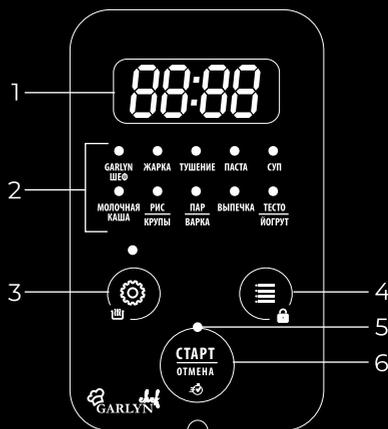

Автоматические программы приготовления

GARLYN ШЕФ
 ЖАРКА
 ТУШЕНИЕ
 ПАСТА
 СУП
 МОЛОЧНАЯ КАША
 РИС/КРУПЫ
 ПАР/ВАРКА
 ВЫПЕЧКА
 ТЕСТО/ЙОГУРТ
 ЭКСПРЕСС

Функции

Поддержание температуры готовых блюд (автоподогрев) до 12 часов
 Предварительное отключение автоподогрева..... есть
 Разогрев блюд до 12 часов
 Отложенный старт до 24 часов
 Блокировка панели управления есть

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Автоматические программы приготовления

1. Разместите продукты в чаше или контейнере на пару. Установите чашу/контейнер в корпус прибора. Убедитесь, что чаша установлена ровно и плотно соприкасается с нагревательным элементом.
2. Залейте необходимое количество воды. Следите за тем, чтобы все ингредиенты вместе с жидкостью находились ниже максимального уровня (3 л) на внутренней поверхности чаши.
3. Закройте крышку мультиварки. Подключите прибор к электросети. Прозвучит звуковой сигнал, загорятся и погаснут все индикаторы на панели управления. Прибор перейдет в режим ожидания, на дисплее отобразится ---.
4. Для выбора автоматической программы последовательно нажимайте на кнопку , устройство будет издавать короткий звуковой сигнал при каждом нажатии. Индикатор выбранной программы будет мигать.
5. При необходимости измените время приготовления (см. раздел «Установка времени приготовления»).
6.  При выборе программы «GARLYN ШЕФ» Вы также можете изменить температуру приготовления (см. раздел «Установка температуры приготовления»).
7. При необходимости установите время отложенного старта (см. раздел «Отложенный старт программы»).
8.  При бездействии в течение одной минуты во время настройки программы прибор перейдет в режим ожидания. На дисплее отобразится значение ----.
9. Для запуска программы приготовления с настройками по умолчанию (кроме «ЭКСПРЕСС») дважды нажмите на кнопку «СТАРТ/ОТМЕНА» после выбора программы. Прозвучит один длинный звуковой сигнал. Индикатор выбранной программы приготовления будет гореть непрерывно в процессе приготовления, индикатор времени будет показывать оставшееся до окончания программы время. Если активна функция автоподогрева, будет гореть индикатор  и индикатор кнопки «СТАРТ/ОТМЕНА». В зависимости от выбранной программы приготовления обратный поминутный отсчет времени приготовления на дисплее начнется сразу или по достижении необходимой температуры в чаше.
10.  На программах «ЖАРКА», «ПАР/ВАРКА» обратный отсчет начнется только после закипания воды или достижения необходимой температуры в чаше. До этого индикатор кнопки «СТАРТ/ОТМЕНА» будет мигать. После достижения нужной температуры прозвучит два коротких звуковых сигнала, индикатор кнопки «СТАРТ/ОТМЕНА» начнет гореть непрерывно, начнется поминутный отсчет времени приготовления.
 На программе «ПАСТА» после закипания воды звучит короткий звуковой сигнал. После добавления продукта необходимо повторно нажать на кнопку «СТАРТ/ОТМЕНА», чтобы начался отсчет времени.
 Для запуска программы «ЭКСПРЕСС» из режима ожидания нажмите один раз на кнопку «СТАРТ/ОТМЕНА».
11.  Для прерывания процесса приготовления или разогрева/автоподогрева нажмите на кнопку «СТАРТ/ОТМЕНА».
12. По завершении программы приготовления или автоподогрева/разогрева прозвучат три коротких звуковых сигнала. На дисплее появится надпись End, прибор перейдет в режим ожидания.
13. Отключите прибор от электросети и очистите в соответствии с указаниями раздела «УХОД И ОЧИСТКА».

УХОД И ОЧИСТКА

Перед чистой убедитесь, что прибор отключен от электросети и полностью остыл.

 **Внимание!** Запрещается погружать в воду или ставить под струю воды корпус устройства, электро-вилку и электрошнур.

Не используйте химически агрессивные вещества, которые не рекомендованы для применения с предметами, соприкасающимися с пищей.

Запрещается мыть детали устройства в посудомоечной машине!

Мойте аксессуары вручную, используя мягкие средства для мытья посуды, затем высушите их при комнатной температуре. После каждого использования мойте съемный паровой клапан под струей теплой воды.

 Для получения полной информации об эксплуатации Вашего прибора обращайтесь, пожалуйста, к руководству пользователя, а также в отдел заботы о клиентах по телефону 8 (800) 350-05-03 (доб. 2)