

Расширьте функционал кухонной машины GARLYN S-550 с помощью мощного стационарного блендера с чашей из прочного стекла. Он идеально подойдет для приготовления коктейлей, смузи, крем-супов и колотого льда.

Увеличенный объем кувшина 1,5 л позволяет готовить несколько порций блюд и напитков за одно применение.


Сбоку есть удобная ручка для комфортного перемещения. Блендер накрывается крышкой с качественным уплотнителем, а через специальное отверстие в крышке можно добавлять ингредиенты, не останавливая работу прибора, с помощью колпачка, имеющего мерную шкалу.

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ▲ Перед использованием тщательно очистите все элементы конструкции устройства, контактирующие с продуктами питания.
- ▲ Избегайте контакта с подвижными элементами устройства в процессе его использования.
- ▲ Не оставляйте прибор без присмотра подключенным к электросети и/или во время работы. Перед проведением технического обслуживания или иных работ отключайте прибор от основного источника электропитания.
- ▲ Будьте осторожны при снятии и установке ножей – они очень острые!

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

1. Колпачок
2. Крышка с отверстием для добавления ингредиентов
3. Кувшин
4. Ножи

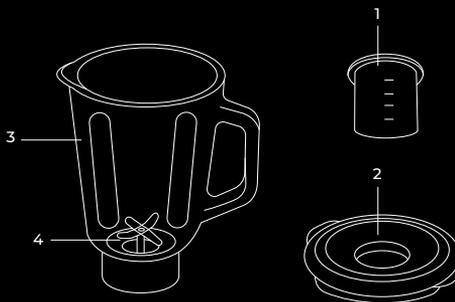

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Объем кувшина	1,5 л
Вес нетто	1,5 кг
Габаритные размеры	182 x 248 x 131 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Кувшин	1 шт.
Крышка с отверстием для добавления ингредиентов	1 шт.
Колпачок	1 шт.
Краткая инструкция пользователя	1 шт.

ПОРЯДОК РАБОТЫ


i Рекомендованное время работы кухонной машины при использовании насадки «Блендер» – не более 2 минут при скорости **6**. Также рекомендуется использовать импульсный режим **P**.
Перед эксплуатацией промойте кувшин с крышкой и колпачок в теплой мыльной воде и просушите.

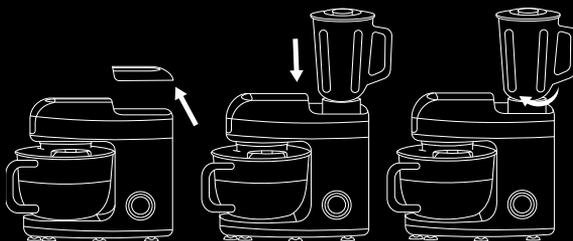

1. Снимите защитную крышку блока для установки кувшина блендера и зафиксируйте кувшин блендера в блоке, повернув его по часовой стрелке.

2. Поместите продукты в кувшин и добавьте в него небольшое количество воды. Плотной закройте крышку, вставьте колпачок в отверстие крышки.

3. Подключите кухонную машину к электросети. С помощью регулятора скорости работы выберите одну из 6 скоростей работы или импульсный режим **P** (подробную инструкцию по работе с прибором смотрите в руководстве пользователя для кухонной машины GARLYN S-550).

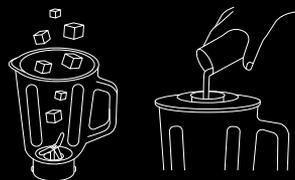

4. При необходимости добавляйте дополнительные ингредиенты в блендер, используя колпачок, через отверстие в крышке, не останавливая работу прибора.

5. По завершении работы переведите регулятор в положение **0**, отключите машину от электросети и отсоедините кувшин, повернув его против часовой стрелки.

⚠ После всех работ не забудьте установить защитную крышку блока для установки кувшина блендера на место, иначе прибор не будет работать.

УХОД И ОЧИСТКА

STOP ЗАПРЕЩЕНО использование абразивных средств и агрессивных химических и иных веществ, применение которых не рекомендовано для очистки предметов, контактирующих с продуктами питания.

После измельчения блюд с высоким содержанием соли следует промыть лезвия сразу после использования.

Просушите все части блендера, затем снова соберите устройство. Для обеспечения циркуляции воздуха и предотвращения появления запаха из кувшина храните прибор с неполностью закрытой крышкой.

i Для получения полной информации об эксплуатации Вашего прибора обращайтесь, пожалуйста, к руководству пользователя, а также в отдел заботы о клиентах по телефону 8 (800) 350-05-03 (доб. 2)