


В дополнение к основному функционалу кухонной машины GARLYN S-550 используйте насадку «Мясорубка». Качественный механизм способен справиться даже с самыми сложными продуктами, прибор имеет широкий набор насадок для домашних заготовок. Готовьте любимые виды фарша из мяса, рыбы и птицы. Интенсивность измельчения – на выбор пользователя.

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ▲ Перед использованием тщательно очистите все элементы конструкции устройства, контактирующие с продуктами питания.
- ▲ Избегайте контакта с подвижными элементами устройства в процессе его использования.
- ▲ Не оставляйте прибор без присмотра подключенным к электросети и/или во время работы. Перед проведением технического обслуживания или иных работ отключайте прибор от основного источника электропитания.

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

1. Загрузочный лоток
2. Блок мясорубки
3. Шнек мясорубки
4. Нож мясорубки
5. Диск для мелкого фарша
6. Диск для крупного фарша
7. Фиксирующее кольцо
8. Насадка для домашних колбасок
9. Насадки для кеббе
10. Толкатель

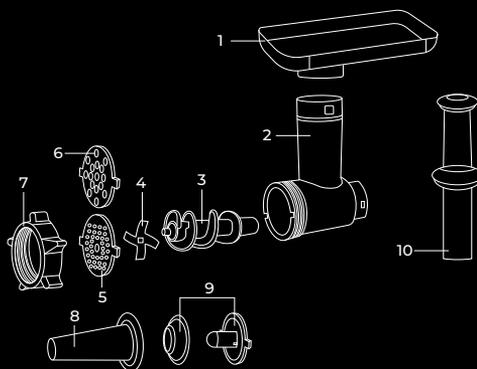

ПОРЯДОК РАБОТЫ

i Рекомендованное время работы кухонной машины при использовании насадки «Мясорубка» – не более 20 минут при скорости **3-4**.

⚠ Перед эксплуатацией протрите корпус устройства влажной тканью. Промойте все съемные части под проточной водой с моющим средством. Перед сборкой прибора все съемные части должны полностью высохнуть при комнатной температуре.

Проталкивайте продукт в горловину только толкателем!

1. Снимите защитную крышку блока для установки мясорубки/овощерезки.
2. Соберите насадку «Мясорубка» до того, как присоедините ее к кухонной машине. Вставьте в мясорубку шнек, нож, перфорированный диск необходимого размера и закрутите фиксирующее кольцо по часовой стрелке, не перетягивая.
3. Присоедините собранную мясорубку к блоку для установки мясорубки/овощерезки. Поверните ее против часовой стрелки, чтобы зафиксировать.
4. Поместите загрузочный лоток на блок мясорубки и емкость для фарша под горловину. Нарежьте продукт на кусочки (рекомендуется бескостное размороженное мясо, примерный размер 20 × 20 × 60 мм).
5. Подключите кухонную машину к электросети. С помощью регулятора скорости работы выберите одну из 6 скоростей работы, приготовьте фарш. По окончании работы переведите регулятор скоростей в положение **0**, отключите прибор от электросети (подробную инструкцию по работе с прибором смотрите в руководстве пользователя для кухонной машины GARLYN S-550).



Приготовление домашних колбасок

1. Установите в блок мясорубки шнек, нож, диск для мелкого фарша, насадку для домашних колбасок и закрутите фиксирующее кольцо по часовой стрелке, не перетягивая.
2. Присоедините собранный блок мясорубки к блоку для установки мясорубки/овощерезки. Поверните его против часовой стрелки, чтобы зафиксировать.
3. Поместите загрузочный лоток на блок мясорубки и емкость для готовых колбасок под горловину. Нарезьте продукт на кусочки (рекомендуется бескостное размороженное мясо, примерный размер 20 × 20 × 60 мм).
4. Наденьте спецоболочку (в комплект не входит) на насадку для колбасок.
5. Подключите кухонную машину к электросети. С помощью регулятора скорости работы выберите одну из 6 скоростей, аккуратно заполняйте оболочку по мере выхода продукта, поправляя ее во избежание разрывов. По окончании работы переведите регулятор скоростей в положение **0**, отключите прибор от электросети (подробную инструкцию по работе с прибором смотрите в руководстве пользователя для кухонной машины GARLYN S-550).

Приготовление кеббе

1. Установите в блок мясорубки шнек, насадки для кеббе и закрутите фиксирующее кольцо по часовой стрелке, не перетягивая.
2. Присоедините собранный блок мясорубки к блоку для установки мясорубки/овощерезки. Поверните его против часовой стрелки, чтобы зафиксировать.
3. Поместите загрузочный лоток на блок мясорубки и поместите емкость для готовых кеббе под горловину блока мясорубки.
4. Подключите кухонную машину к электросети. С помощью регулятора скорости работы выберите одну из 6 скоростей работы, пропустите готовый фарш через мясорубку для изготовления трубочек 5-7 см. По окончании работы переведите регулятор скоростей в положение **0**, отключите прибор от электросети (подробную инструкцию по работе с прибором смотрите в руководстве пользователя для кухонной машины GARLYN S-550).

УХОД И ОЧИСТКА

STOP ЗАПРЕЩЕНО мыть металлические детали насадки «Мясорубка» в посудомоечной машине!

Запрещается использование абразивных средств при очистке, а также агрессивных химических и иных веществ, применение которых не рекомендовано для очистки предметов, контактирующих с продуктами питания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вес нетто.....0,77 кг

Габаритные размеры.....114 x 146 x 73 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Загрузочный лоток	1 шт.	Диск для крупного фарша.....	1 шт.
Блок мясорубки	1 шт.	Насадки для кеббе	1 шт.
Шнек мясорубки	1 шт.	Насадка для домашних колбасок.....	1 шт.
Нож мясорубки.....	1 шт.	Толкатель.....	1 шт.
Фиксирующее кольцо.....	1 шт.	Краткая инструкция пользователя	1 шт.
Диск для мелкого фарша	1 шт.		

i Для получения полной информации об эксплуатации Вашего прибора обращайтесь, пожалуйста, к руководству пользователя, а также в отдел заботы о клиентах по телефону 8 (800) 350-05-03 (доб. 2)