


В дополнение к основному функционалу кухонной машины GARLYN S-550 используйте комплект насадки «Овощерезка». Готовить закуски, заготовки и салаты станет в разы быстрее и проще. В набор входят блок овощерезки, две терки (мелкая, крупная) и шинковка, а также толкатель.

### ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ▲ Перед использованием тщательно очистите все элементы конструкции устройства, контактирующие с продуктами питания.
- ▲ Избегайте контакта с подвижными элементами устройства в процессе его использования.
- ▲ Не оставляйте прибор без присмотра подключенным к электросети и/или во время работы. Перед проведением технического обслуживания или иных работ отключайте прибор от основного источника электропитания.
- ▲ Будьте осторожны при снятии и установке терок/шинковки – они очень острые!

### УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

1. Толкатель
2. Блок овощерезки
3. Терка мелкая
4. Терка крупная
5. Шинковка
6. Насадка для драников

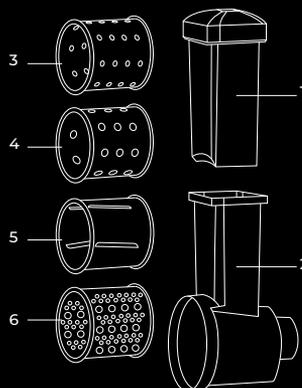

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Вес нетто..... 0,4 кг  
Габаритные размеры ..... 102 x 176 x 75 мм

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

Блок овощерезки ..... 1 шт.  
Терка мелкая ..... 1 шт.  
Терка крупная..... 1 шт.  
Шинковка ..... 1 шт.  
Толкатель..... 1 шт.  
Насадка для драников..... 1 шт.  
Краткая инструкция пользователя ..... 1 шт.

### ПОРЯДОК РАБОТЫ

- ⚠** Перед эксплуатацией протрите корпус устройства влажной тканью. Промойте все съемные части под проточной водой с моющим средством. Перед сборкой прибора все съемные части должны полностью высохнуть при комнатной температуре.
- i** Рекомендованное время работы кухонной машины при использовании насадки «Овощерезка» – не более 20 минут при скорости 3-4. Всегда используйте толкатель для проталкивания продукта в блок овощерезки!
1. Снимите защитную крышку блока для установки мясорубки/овощерезки.
  2. Соберите насадку «Овощерезка» до того, как присоедините ее к кухонной машине. Для этого вставьте в блок овощерезки необходимую насадку (терку крупную, мелкую или шинковку) и поверните ее по часовой стрелке, чтобы зафиксировать.
  3. Присоедините собранную овощерезку к блоку для установки мясорубки/овощерезки. Поверните ее против часовой стрелки, чтобы зафиксировать.
  4. Поместите емкость для выходящего продукта под горловину блока овощерезки.
  5. Подключите кухонную машину к электросети. С помощью регулятора скорости работы выберите одну из 6 скоростей работы. По окончании работы переведите регулятор скоростей в положение **0**, отключите прибор от электросети (подробную инструкцию по работе с прибором смотрите в руководстве пользователя для кухонной машины GARLYN S-550).

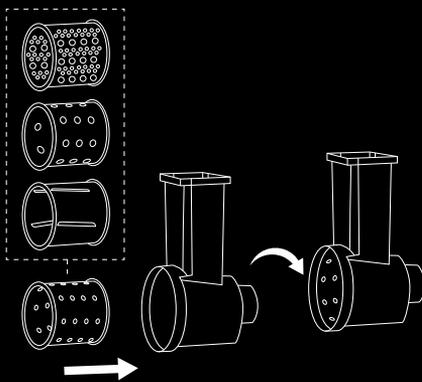

### УХОД И ОЧИСТКА

**STOP** ЗАПРЕЩЕНО мыть все детали овощерезки в посудомоечной машине!

Запрещается использование абразивных средств и агрессивных химических веществ, применение которых не рекомендовано для очистки предметов, контактирующих с продуктами питания.

После измельчения блюд с высоким содержанием соли следует промыть терки/шинковку сразу после использования.

**i** Для получения полной информации об эксплуатации Вашего прибора обращайтесь, пожалуйста, к руководству пользователя, а также в отдел заботы о клиентах по телефону 8 (800) 350-05-03 (доб. 2)