


В дополнение к основному функционалу мясорубки GARLYN NLO Initial используйте комплект насадки «Овощерезка». Готовить закуски, заготовки и салаты станет в разы быстрее и проще. В набор входят блок овощерезки, две терки (мелкая, крупная), насадка для драников и шинковка, а также толкатель.

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ▲ Перед использованием тщательно очистите все элементы конструкции устройства, контактирующие с продуктами питания.
- ▲ Избегайте контакта с подвижными элементами устройства в процессе его использования.
- ▲ Не оставляйте прибор без присмотра подключенным к электросети и/или во время работы. Перед проведением технического обслуживания или иных работ отключайте прибор от основного источника электропитания.
- ▲ Будьте осторожны при снятии и установке терок, шинковки, насадки для драников – они очень острые!

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

1. Толкатель
2. Блок овощерезки
3. Фиксирующий элемент
4. Насадка-шинковка
5. Насадка «Крупная терка»
6. Насадка «Мелкая терка»
7. Насадка для драников

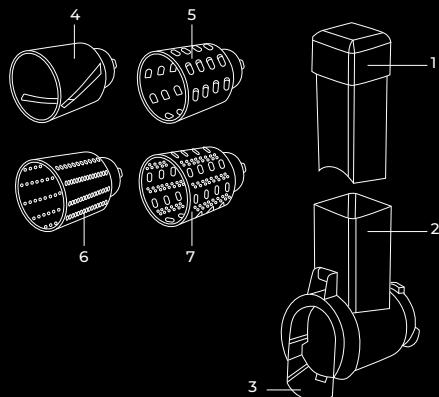

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вес нетто.....	0,7 кг
Габаритные размеры.....	125 x 185 x 97 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Блок овощерезки	1 шт.
Насадка «Крупная терка»	1 шт.
Насадка «Мелкая терка».....	1 шт.
Насадка для драников.....	1 шт.
Насадка-шинковка	1 шт.
Толкатель	1 шт.
Краткая инструкция пользователя	1 шт.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Подробную инструкцию по работе с прибором смотрите в руководстве пользователя для мясорубки GARLYN NLO Initial.


⚠ Перед эксплуатацией протрите корпус устройства влажной тканью. Промойте все съемные части под проточной водой с моющим средством. Перед сборкой прибора все съемные части должны полностью высохнуть при комнатной температуре.

i Рекомендованное время работы мясорубки при использовании насадки «Овощерезка» – не более 20 минут при скорости 1-3.

Всегда используйте толкатель для проталкивания продукта в блок овощерезки!

Внимание! При использовании блока овощерезки не рекомендуется запускать прибор в режиме «Реверс», так как это может привести к некорректной работе устройства.

1. Вставьте блок овощерезки в моторный блок, поверните фиксирующую ручку по часовой стрелке, чтобы закрепить блок. Поднимите фиксирующий элемент, установите необходимую насадку, защелкните фиксирующий элемент.
2. Поставьте емкость под отверстие горловины блока овощерезки. Нарежьте продукты на кусочки размером примерно 5 × 5 см, если они не помещаются в загрузочное отверстие.
3. Подключите прибор к электросети. Нажмите на кнопку включения/выключения.
4. Нажимая на кнопки **+** и **-**, установите необходимую скорость работы.
5. Аккуратно опускайте продукт в загрузочное отверстие. Проталкивайте продукт только толкателем, при этом не надавливая на него сильно.
6. После использования выключите питание устройства, нажав на кнопку включения/выключения, и отключите его от электросети.

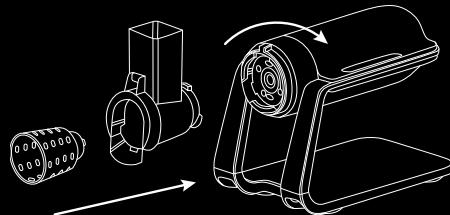

УХОД И ОЧИСТКА

STOP ЗАПРЕЩЕНО мыть все детали овощерезки в посудомоечной машине!

Запрещается использование абразивных средств и агрессивных химических веществ, применение которых не рекомендовано для очистки предметов, контактирующих с продуктами питания.

i Для получения полной информации об эксплуатации Вашего прибора обращайтесь, пожалуйста, к руководству пользователя, а также в отдел заботы о клиентах по телефону 8 (800) 350-05-03 (доб. 2)