


ОСНОВНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- ▲ Включайте устройство только после надлежащей установки формы для выпекания с ингредиентами.
- ▲ ЗАПРЕЩЕНО обрабатывать продукты непосредственно в форме!
- ▲ Во время работы прибор нагревается. Не прикасайтесь к нагревающимся частям и будьте осторожны.
- ▲ ЗАПРЕЩЕНО при использовании касаться прибора мокрыми руками и тогда, когда на него попала вода.
- ▲ Не забывайте извлекать лопасть для замешивания из готового изделия после полного остывания выпечки.

Устройство прибора

1. Ручка крышки
2. Крышка
3. Окно крышки
4. Лопасть для замешивания
5. Ручка формы для выпекания
6. Форма для выпекания
7. Отсек формы для выпекания
8. Корпус
9. Панель управления с дисплеем
10. Основание
11. Воздухоотводящие отверстия
12. Крючок для извлечения лопасти
13. Мерная ложка
14. Мерный стакан

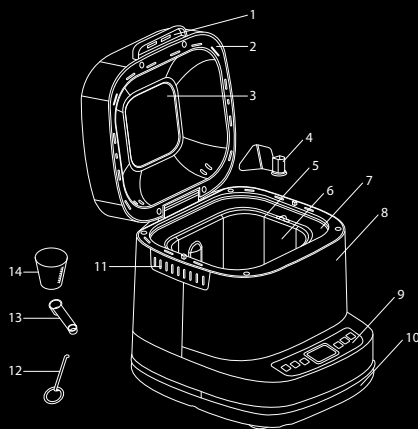

Панель управления



1. Кнопка «СТАРТ/ПАУЗА»:
 - короткое нажатие запускает/приостанавливает выполнение программы приготовления;
 - нажатие и удержание отменяет программу
2. Кнопка «ЦВЕТ КОРОЧКИ». Нажатие позволяет выбрать цвет корочки
3. Кнопка «ВРЕМЯ -». Нажатие уменьшает время приготовления/отсрочки
4. Кнопка «ВРЕМЯ +». Нажатие увеличивает время приготовления/отсрочки
5. Кнопка «ВЕС». Нажатие на кнопку:
 - позволяет выбрать значение веса готовой выпечки;
 - позволяет перейти к настройке следующего этапа при выборе программы «GARLYN ШЕФ»
6. Кнопка «МЕНЮ». Нажатие позволяет выбрать программу приготовления

Дисплей



1. Индикаторы этапов приготовления. Мигают в процессе настройки, и когда этап активен
2. Индикатор ADD. Мигает, когда в тесто можно добавить дополнительные ингредиенты
3. Индикаторы значения веса готовой выпечки
4. Индикатор времени приготовления:
 - отображает время работы программы с отсрочкой;
 - мигает, когда программа приостановлена
5. Индикатор цвета корочки
6. Индикатор автоматической программы приготовления. Принимает значения от 1 до 19


АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

- | | | |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 1. КЛАССИЧЕСКИЙ ХЛЕБ | 8. ХЛЕБ С ДОБАВКАМИ | 14. РАССТОЙКА И ВЫПЕЧКА |
| 2. ФРАНЦУЗСКИЙ ХЛЕБ | 9. ИТАЛЬЯНСКИЙ ХЛЕБ | 15. БИСКВИТ |
| 3. ЦЕЛЬНОЗЕРНОВОЙ ХЛЕБ | 10. РЖАНОЙ ХЛЕБ | 16. ВАРКА |
| 4. СДОБА | 11. ДИЕТИЧЕСКИЙ ХЛЕБ | 17. МОЛОЧНАЯ КАША |
| 5. БЕЗГЛУТЕНОВЫЙ ХЛЕБ | 12. ЗАМЕС С ИЗМЕНЕНИЕМ ВРЕМЕНИ | 18. ЙОГУРТ |
| 6. ЭКСПРЕСС | 13. ДРОЖЖЕВОЕ ТЕСТО | 19. GARLYN ШЕФ |
| 7. КЕКС | | |

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Автоматические программы приготовления (все функции подробно описаны в руководстве пользователя)

1. Установите лопасть для замешивания теста в форму для выпекания.
2. Смажьте форму для выпекания и лопасть маслом. Выложите ингредиенты в форму в порядке, указанном в рецепте.
3.  **ВНИМАНИЕ!** Не заполняйте форму для выпекания более чем на четверть или на треть от ее объема.
4. Вставьте форму в отсек (7) и поверните до упора по часовой стрелке. Закройте крышку.
5. Подключите прибор к электросети. Нажимайте на кнопку «МЕНЮ», чтобы выбрать программу приготовления.
6. При необходимости измените время приготовления и отсрочки старта, если это возможно на выбранной Вами программе, нажимая на кнопки «ВРЕМЯ +» и «ВРЕМЯ -».
7. С помощью кнопки «ВЕС» установите значение веса готовой выпечки.
8. Выберите желаемый цвет корочки, нажимая на кнопку «ЦВЕТ КОРОЧКИ».
9. Нажмите на кнопку «СТАРТ/ПАУЗА», чтобы запустить программу. Чтобы приостановить программу, коротко нажмите на кнопку «СТАРТ/ПАУЗА». Чтобы продолжить программу, снова нажмите на кнопку «СТАРТ/ПАУЗА». Чтобы остановить программу и сбросить настройки, нажмите и удерживайте кнопку «СТАРТ/ПАУЗА».
10. Если программа предполагает добавление орехов, сухофруктов и пр., на дисплее начнет мигать надпись ADD. Устройство издаст 10 звуковых сигналов, надпись ADD погаснет, устройство продолжит работу.
11. Когда приготовление закончится, устройство издаст 10 звуковых сигналов. В зависимости от выбранной программы прибор начнет автоподогрев или перейдет в режим ожидания. По окончании автоподогрева устройство издаст 5 звуковых сигналов. Отключите хлебопечь от электросети.

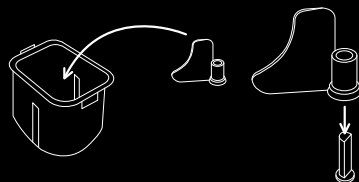

Программа «GARLYN ШЕФ»

1. Повторите пп. 1-4 раздела «Автоматические программы приготовления», выбрав программу «GARLYN ШЕФ».
2. При необходимости задайте время отсрочки старта, нажимая на кнопку «ВРЕМЯ -» или «ВРЕМЯ +». Нажмите на кнопку «ВЕС», чтобы сохранить установленные параметры и перейти к настройке времени приготовления.
3. Нажимая на кнопки «ВРЕМЯ -» и «ВРЕМЯ +», установите длительность замеса теста. Нажмите на кнопку «ВЕС», чтобы сохранить установленные параметры и перейти к настройке следующего этапа.
4. Аналогично установите длительность остальных этапов приготовления – отдыха, расстойки, запекания и автоподогрева. Нажимайте на кнопку «ВЕС», чтобы сохранить установленные параметры настраиваемого этапа и перейти к настройке следующего этапа.
5. Выберите вес готовой выпечки, нажав на кнопку «ВЕС».
6. По окончании настройки запустите программу, нажав на кнопку «СТАРТ/ПАУЗА».

УХОД И ОЧИСТКА

 Запрещается погружать в воду или ставить под струю воды корпус устройства и электрошнур. Не используйте средства очистки, не рекомендованные для применения с соприкасающимися с пищей предметами.

Мойте все детали и аксессуары вручную, используя мягкие средства для мытья посуды, затем сушите их при комнатной температуре. Регулярно протирайте корпус прибора и крышку сначала влажной, а затем сухой тканью.

 Для получения полной информации об эксплуатации Вашего прибора обращайтесь, пожалуйста, к руководству пользователя, а также в отдел заботы о клиентах по телефону 8 (800) 350-05-03 (доб. 2)