


УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

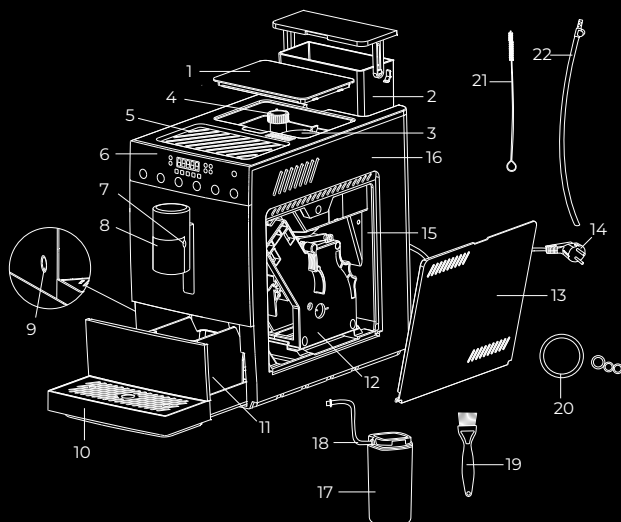

1. Крышка кофемолки с уплотнителем
2. Резервуар для воды с крышкой
3. Кофемолка встроенная
4. Регулятор степени помола
5. Площадка для подогрева чашек
6. Панель управления с дисплеем
7. Устройство вспенивания молока
8. Дозатор жидкости с подсветкой чашки
9. Кнопка «Вкл/Выкл»
10. Поддон для сбора капель с решеткой
11. Контейнер для кофейных таблеток
12. Заварочный блок
13. Крышка отсека заварочного блока
14. Электрошнур
15. Отсек заварочного блока
16. Корпус прибора
17. Резервуар для молока с крышкой
18. Соединительная гибкая трубочка
19. Щеточка для очистки
20. Комплект уплотнительных колец для заварочного блока
21. Щеточка-ершик
22. Гибкая трубочка для подачи молока

Панель управления



-----	Индикатор предварительного нагрева		Индикатор очистки от накипи
	Индикатор включенной кофемашины, находящейся в режиме ожидания		Индикатор заварочного блока
88888 °C	Индикатор значения температуры		Индикатор контейнера для кофейных таблеток
88888 ml	Индикатор значения объема жидкости		Индикатор возможности увеличения настраиваемого параметра кнопкой «Американо»
88888 s	Индикатор значения времени работы функции «Молочная пена»		Индикатор возможности уменьшения настраиваемого параметра кнопкой «Эспрессо»
88888 g	Индикатор количества молотого кофе		Кнопка приготовления «Эспрессо»
	Индикатор отсутствия кофейных зерен		Кнопка приготовления «Американо»
×2	Индикатор приготовления напитка для двух чашек		Кнопка приготовления «Капучино/Латте»
	Индикатор крышки отсека заварочного блока		Кнопка функций «Горячая вода/Молочная пена»
	Индикатор недостатка воды		Кнопка самоочистки/приготовления двух чашек/согласия
	Кнопка «Настройка/Стоп». Останавливает приготовление напитка и позволяет войти в меню настроек кофемашины		

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ▲ Используйте только комплектные оригинальные аксессуары и материалы производителя.
- ▲ Прибор необходимо отключать от электросети перед очисткой или обслуживанием; если прибор работает некорректно; после использования прибора.
- ▲ Необходимо выполнять очистку системы автоматического вспенивания молока после КАЖДОГО приготовления капучино/латте/молочной пенки.
- ▲ ЗАПРЕЩЕНО мыть детали прибора в посудомоечной машине!
- ▲ Каждый раз после приготовления кофе в поддон для сбора капель будет проливаться вода. Это необходимо, чтобы сбросить давление в системе и обеспечить качественную работу прибора на длительный срок. Опустошайте поддон для сбора капель после приготовления 2-3 чашек кофе.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЭСПРЕССО И АМЕРИКАНО

1. Наполните резервуар для воды, засыпьте кофейные зерна во встроенную кофемолку. Включите кофемашину, нажав на кнопку . Из дозатора для жидкости прольется горячая вода.
2. Поставьте чашку на поддон. Отрегулируйте высоту дозатора жидкости, если это необходимо.
3. Нажмите на кнопку «Эспрессо»  или «Американо» . Пока кофемолка перемалывает кофейные зерна, выберите степень помола, поворачивая регулятор помола. Когда появятся индикаторы  и , настройте кнопками  и  количество перемалываемого кофе от 7 до 12 г (по умолчанию 10 г).
4. Далее из дозатора для жидкости в чашку начнет поступать кофе (если Вы готовите американо, на дисплее будет гореть этап 1). Вы можете кнопками  и  настроить объем напитка, когда горят индикаторы  и  от 20 до 250 мл (по умолчанию 40 мл эспрессо и 60 мл американо).
5. Если Вы готовите американо, то после кофе, из дозатора для жидкости начнет поступать горячая вода (на дисплее будет гореть этап 2). Ее объем Вы также можете настроить кнопками  и , когда горят индикаторы  и  от 20 до 250 мл (по умолчанию 80 мл).
6. Включите последовательное приготовление двух чашек кофе, нажав на кнопку «Функции»  .
7. По завершении приготовления прозвучит 2-кратный звуковой сигнал, на панели управления загорятся все кнопки.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ КАПУЧИНО

1. Выполните пункты 1-2 из раздела ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЭСПРЕССО И АМЕРИКАНО.
2. Соберите систему автоматического вспенивания молока.
3. Нажмите и удерживайте около 3 сек. кнопку «Капучино/Латте» . Пока кофемолка перемалывает кофейные зерна, выберите степень помола, поворачивая регулятор помола. Когда появятся индикаторы  и , настройте кнопками  и  количество перемалываемого кофе от 7 до 12 г (по умолчанию 10 г).
4. Когда кофемашина нагреется до нужной температуры, из дозатора для жидкости в чашку начнет поступать молочная пенка. Вы можете настроить время ее приготовления от 15 до 60 сек. (по умолчанию 29 сек.), нажимая на кнопки  и , когда на панели горят индикаторы  и .
5. Далее в чашку прольется кофе. Настройте кнопками  и  его объем от 0 до 250 мл (по умолчанию 45 мл).
6. Включите последовательное приготовление двух чашек кофе, нажав на кнопку «Функции»  .
7. По завершении приготовления прозвучит 2-кратный звуковой сигнал, на панели управления загорятся все кнопки.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЛАТТЕ

1. Выполните пункты 1-3 из раздела ПРИГОТОВЛЕНИЕ КАПУЧИНО.
2. Нажмите кнопку «Капучино/Латте» .
3. Кофемолка будет перемалывать кофейные зерна. Выберите степень помола, поворачивая регулятор помола. Когда появятся индикаторы  и , настройте кнопками  и  количество перемалываемого кофе от 7 до 12 г (по умолчанию 10 г).
4. Потом из дозатора для жидкости прольется кофе. Настройте кнопками  и  объем напитка от 20 до 250 мл (по умолчанию 45 мл).
5. Когда кофемашина нагреется до нужной температуры, из дозатора для жидкости начнет поступать молочная пенка. Вы можете настроить время ее приготовления от 15 до 60 сек. (по умолчанию 29 сек.), нажимая на кнопки  и , когда на панели горят индикаторы  и .
6. Включите последовательное приготовление двух чашек кофе, нажав на кнопку «Функции»  .
7. По завершении приготовления прозвучит 2-кратный звуковой сигнал, на панели управления загорятся все кнопки.

 Для получения полной информации об эксплуатации Вашего прибора обращайтесь, пожалуйста, к руководству пользователя, а также в Отдел заботы о клиентах по телефону 8 (800) 350-05-03 (доб. 2)