


### ОСНОВНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- ▲ Используйте только комплектные оригинальные аксессуары и материалы, рекомендованные производителем.
- ▲ Всегда отключайте устройство от электросети во время его очистки, перемещения или после использования.
- ▲ Перед использованием тщательно очистите все элементы конструкции устройства, контактирующие с продуктами питания.
- ▲ Избегайте контакта с подвижными элементами устройства в процессе его использования.
- ▲ Внимание! Нож острый, будьте осторожны при его установке и снятии. Устанавливайте нож правильно: режущей кромкой к диску мясорубки.
- ▲ Внимание! При использовании блока овощерезки не рекомендуется запускать реверс, так как это может привести к некорректной работе устройства.
- ▲ Не перетягивайте фиксирующее кольцо. Это приведет к избыточному трению ножа о перфорированный диск.
- ▲ Для измельчения в мясорубке нельзя использовать кости, шкуру, замороженное или крупно нарезанное мясо, орехи, имбирь и другие сухие и твердые продукты.
- ▲ Не используйте прибор более 20 минут. Перед повторным использованием дайте прибору остыть 20 минут.
- ▲ ЗАПРЕЩЕНО погружать моторный блок и электрошнур в воду или помещать их под струю воды!

### Устройство прибора

1. Толкатель для мясорубки
2. Загрузочный лоток мясорубки
3. Отсек для хранения насадок с крышкой
4. Моторный блок
5. Регулятор скорости
6. Электрошнур
7. Ножки-присоски
8. Прорезиненные ножки
9. Отверстие для присоединения блока мясорубки/овощерезки
10. Кнопка отсоединения блока мясорубки/овощерезки
11. Блок мясорубки
12. Шнек мясорубки
13. Нож мясорубки
14. Диски для приготовления фарша
15. Фиксирующее кольцо
16. Насадка-шинковка
17. Насадка для драников
18. Насадка мелкая терка
19. Насадка крупная терка
20. Блок овощерезки

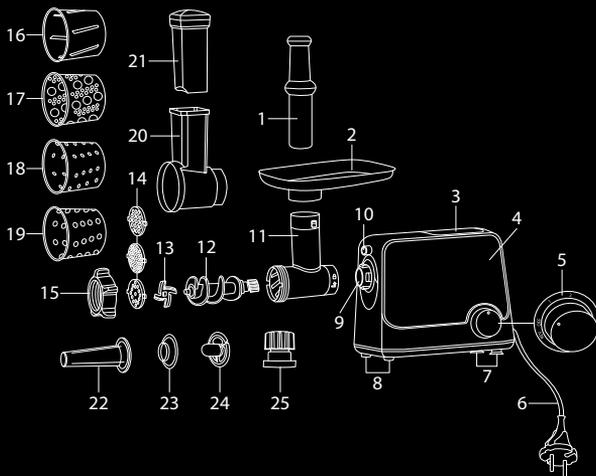

21. Толкатель овощерезки
22. Насадка для приготовления колбасок
23. Основание насадки для приготовления кеббе
24. Насадка для приготовления кеббе
25. Сменный адаптер

### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ


#### Функция «Рверс»

Эта функция позволяет прокручивать механизм вращения в обратном направлении. Используется при застревании продукта внутри устройства.

1. Остановите работу прибора, переведя регулятор скорости в положение **OFF**.
2. Дождитесь полной остановки работы, поверните и удерживайте регулятор в положении **REV**, чтобы запустить функцию «Рверс». Нож будет крутиться в обратную сторону, и блок освободится.
3. Перестаньте удерживать регулятор в повернутом состоянии, чтобы в любой момент остановить реверс.
4. Если функция «Рверс» не помогает очистить блок, отсоедините его, отключите устройство от электросети, разберите блок, извлеките остатки продуктов, промойте и просушите элементы конструкции.

### Сборка и эксплуатация мясорубки

1. Установите отключенный от электросети прибор на горизонтальную твердую ровную и устойчивую поверхность.
2. Подсоедините к прибору блок мясорубки. Для этого вставьте слегка повернутый на себя блок мясорубки в отверстие (9) и поверните против часовой стрелки до щелчка, чтобы закрепить.
3. Установите в блок мясорубки шнек, нож и диск для приготовления фарша необходимого размера. После этого наденьте и закрутите фиксирующее кольцо по часовой стрелке. Подключите прибор к электросети.
4. Установите на горловину блока мясорубки загрузочный лоток.
5. Поставьте емкость для фарша под блок мясорубки.
6. Нарезьте продукт на кусочки (рекомендуется бескостное размороженное мясо, примерный размер 20 × 20 × 60 мм).
7. Переведите регулятор (5) в положение 1. Прибор заработает.
8. Положите продукт на загрузочный лоток, проталкивайте его исключительно толкателем (1) и не прикладывайте избыточных усилий во избежание блокировки работы устройства.
9. При необходимости увеличьте скорость работы прибора, переведя регулятор скорости в положение 2.
10. После использования остановите работу прибора, переведя регулятор скорости в положение OFF.
11. Отключите прибор от электросети. Отсоедините блок мясорубки. Для этого нажмите на кнопку отсоединения блока мясорубки/овощерезки (10) и одновременно с этим поверните блок по часовой стрелке и потяните.
12. Разберите блок мясорубки. Очистите прибор.

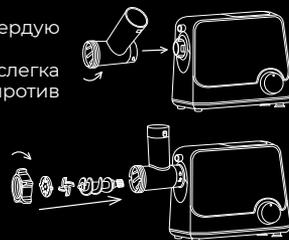

### Сборка и эксплуатация овощерезки

1. Установите отключенный от электросети прибор на горизонтальную твердую ровную и устойчивую поверхность.
2. Подсоедините к прибору блок овощерезки. Для этого вставьте слегка повернутый на себя блок овощерезки в отверстие (9) и поверните против часовой стрелки до щелчка, чтобы закрепить.
3. Выберите и установите в блок овощерезки насадку.
4. Подключите прибор к электросети.
5. Подставьте емкость под блок овощерезки.
6. Нарезьте продукты на кусочки размером примерно 5 × 5 см, если они не помещаются в загрузочное отверстие.
7. Переведите регулятор скорости в положение 1. Прибор начнет работу.
8. Кладите продукт в горловину блока овощерезки и проталкивайте его исключительно толкателем (21). Не прикладывайте избыточных усилий во избежание блокировки прибора.
9. При необходимости увеличьте скорость работы прибора, переведя регулятор скорости в положение 2.
10. После использования остановите работу прибора, переведя регулятор скорости в положение OFF.
11. Отключите прибор от электросети.
12. Отсоедините блок овощерезки. Для этого нажмите на кнопку отсоединения блока мясорубки/овощерезки (10) и одновременно с этим поверните блок по часовой стрелке и потяните.
13. Разберите блок овощерезки. Очистите прибор.

### УХОД И ОЧИСТКА


Перед очисткой отключите прибор от электросети. Очищайте все элементы только в разобранном виде и сразу после использования.

**STOP** Запрещается мыть детали прибора в посудомоечной машине!

### Замена сменного адаптера

Если во время работы мясорубки Вы услышали посторонний шум, возможно, сломался сменный адаптер.

Остановите работу прибора и отключите его от электросети. Разберите и очистите прибор. Открутите винтик, который держит одну часть сменной насадки с помощью крестовой отвертки. Извлеките вторую отломавшуюся часть сменной насадки из отверстия для присоединения блока мясорубки/овощерезки. Прикрутите к шнеку новый сменный адаптер.

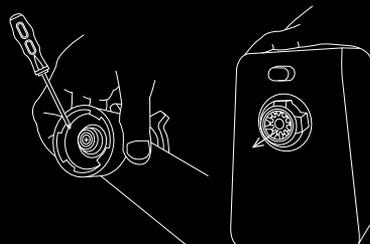

**i** Для получения полной информации об эксплуатации Вашего прибора обращайтесь, пожалуйста, к руководству пользователя, а также в Отдел заботы о клиентах по телефону 8 (800) 350-05-03 (доб. 2)