


ОСНОВНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- ▲ Никогда не кладите в емкость для смешивания непищевые предметы.
- ▲ Избегайте контакта с подвижными элементами устройства в процессе его использования.
- ▲ Лезвия ножей блендера имеют острую заточку. Будьте осторожны!
- ▲ Рекомендованное время непрерывной работы насадкой-блендера под нагрузкой – 1 мин., насадки-венчика – 2 мин., измельчителя – 30 сек. Рекомендуемый перерыв между включениями – 20 мин.
- ▲ Не погружайте в обрабатываемые продукты место соединения насадки с моторным блоком.
- ▲ При работе с насадкой-блендером, насадкой-венчиком не используйте в качестве емкости чашу измельчителя – ось на дне чаши может повредить насадку.
- ▲ После измельчения блюд и напитков с высоким содержанием соли промойте лезвия сразу.
- ▲ ЗАПРЕЩЕНО погружать корпус прибора и электрошнур в воду или иные жидкости!

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

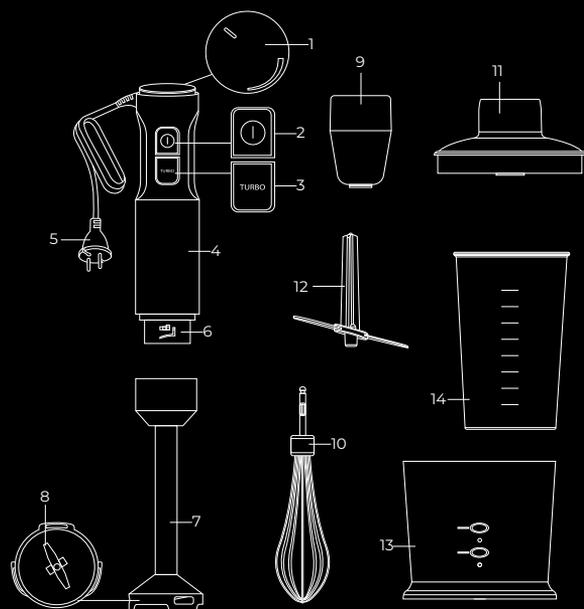


1. Регулятор скорости:
 - поворот против часовой стрелки увеличивает скорость работы прибора;
 - поворот по часовой стрелке уменьшает скорость работы прибора
2. Кнопка включения/выключения ①. Нажатие и удерживание запускает работу прибора на выбранной скорости
3. Кнопка **TURBO**. Нажатие и удерживание запускает работу прибора на максимальной скорости
4. Моторный блок
5. Электрошнур с защитой от перегиба
6. Выступ для крепления насадки
7. Насадка-блендер
8. Нож блендера
9. Переходник для насадки-венчика
10. Насадка-венчик
11. Крышка чаши измельчителя
12. S-образный нож измельчителя
13. Чаша измельчителя, 500 мл
14. стакан для смешивания, 600 мл

ПОРЯДОК РАБОТЫ


Насадка-блендер

1. Наденьте насадку-блендер (7) на выступ (6) и поверните ее против часовой стрелки до упора, чтобы закрепить. Насадка-блендер должна при этом плотно прилегать к моторному блоку (4).
2. Поместите насадку в емкость с продуктами для измельчения под углом 90°.
3. Подключите блендер к электросети. Покрутите регулятор (1) против часовой стрелки, чтобы увеличить скорость, или по часовой стрелке, если необходимо уменьшить скорость.
4. Нажмите и удерживайте кнопку ①, чтобы запустить работу прибора. Отпустите ее, чтобы прекратить работу прибора. Чтобы кратковременно запустить прибор на максимальной скорости, нажмите и удерживайте кнопку **TURBO**. Отпустите кнопку, чтобы прекратить работу.
5. После использования отключите блендер от электросети, прежде чем извлекать его из емкости с измельченными продуктами. Извлеките измельченные продукты из емкости.
6. Отсоедините насадку-блендер от моторного блока. Для этого поверните насадку-блендер по часовой стрелке и снимите ее с выступа. Затем очистите все детали (см. раздел «УХОД И ОЧИСТКА»).

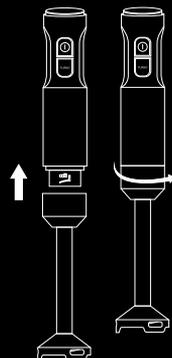


Насадка-венчик

1. Вставьте насадку-венчик (10) в переходник для насадки-венчика (9), присоедините собранную конструкцию к выступу (6) и поверните переходник для венчиков против часовой стрелки до упора, чтобы закрепить. Переходник для венчика при этом должен плотно прилегать к моторному блоку (4).
2. Поместите венчик в емкость со взбиваемыми продуктами.
3. Повторите пп. 3-5 из раздела «Насадка-блендер».
4. Отсоедините переходник с насадкой-венчиком от моторного блока, повернув переходник по часовой стрелке и сняв его с выступа. Вытащите насадку-венчик из переходника, потянув ее вниз. Очистите все детали (см. раздел «УХОД И ОЧИСТКА»).

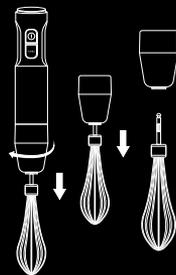

Измельчитель

1. Поместите S-образный нож (12) в центр чаши измельчителя (13). Загрузите продукты в чашу измельчителя. Установите крышку чаши измельчителя (11) на место и поверните ее по часовой стрелке для фиксации. Установите моторный блок в крышку чаши измельчителя, а затем поверните его по часовой стрелке до упора, чтобы закрепить. Убедитесь в надежной фиксации моторного блока в крышке чаши для измельчения.

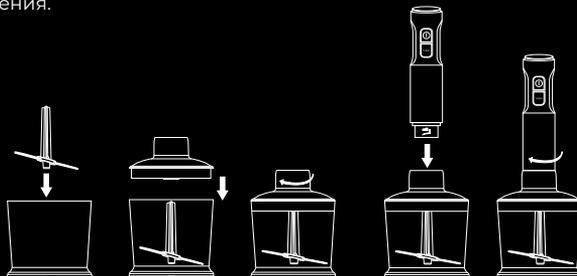

2. Повторите пп. 3-4 из раздела «Насадка-блендер». По окончании работы отключите прибор от электросети.
3. Отсоедините моторный блок. Поверните его против часовой стрелки и потяните вверх. Поверните крышку против часовой стрелки, чтобы разблокировать, и снимите ее. Извлеките S-образный нож.
4. Освободите чашу от продуктов и очистите все детали (см раздел «УХОД И ОЧИСТКА»).

КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА ЭЛЕМЕНТОВ M-PRO



Если во время работы прибор внезапно остановился и больше не реагирует на нажатие кнопок ① и **TURBO**, значит, он заблокирован вследствие перегрузки или перегрева. Отключите прибор от электросети, дайте ему остыть примерно 30 мин., затем снова подключите к электросети.

УХОД И ОЧИСТКА

- STOP** Запрещается использование абразивных средств, агрессивных химических веществ, применение которых не рекомендовано для очистки предметов, контактирующих с продуктами питания. Лезвия ножей имеют острую заточку, будьте осторожны в обращении с ними!

Перед очисткой прибора дайте ему остыть. Всегда отключайте прибор от электросети перед очисткой моторного блока.

Моторный блок необходимо периодически очищать с помощью влажной губки или салфетки. После этого дайте очищенной поверхности полностью высохнуть или протрите ее сухой тканью.

Промойте насадку-блендер, насадку-венчик, стакан для смешивания, нож и чашу измельчителя водой с использованием мягкого средства для мытья посуды. Просушите на воздухе.

- STOP** Не погружайте в воду место соединения насадки с моторным блоком, мойте только нижнюю рабочую часть. Не мойте детали прибора в посудомоечной машине. Протрите крышку чаши измельчителя сначала влажной, а затем сухой тканью.

i Для получения полной информации об эксплуатации Вашего прибора обращайтесь, пожалуйста, к руководству пользователя, а также в Отдел заботы о клиентах по телефону 8 (800) 350-05-03 (доб. 2)