


ОСНОВНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- ▲ Используйте только комплектные оригинальные аксессуары и материалы, рекомендованные производителем.
- ▲ Всегда отключайте устройство от электросети во время его очистки, перемещения или после использования.
- ▲ Перед использованием тщательно очистите все элементы конструкции устройства, контактирующие с продуктами питания.
- ▲ Избегайте контакта с подвижными элементами устройства в процессе его использования.
- ▲ Внимание! Нож острый, будьте осторожны при его установке и снятии. Устанавливайте нож правильно – режущей кромкой к диску мясорубки.
- ▲ Не перетягивайте фиксирующее кольцо. Это приведет к избыточному трению ножа о перфорированный диск.
- ▲ Для измельчения в мясорубке нельзя использовать кости, шкуру, замороженное или крупно нарезанное мясо, орехи, имбирь и другие сухие и твердые продукты.
- ▲ Не используйте прибор более 5 минут. Перед повторным использованием дайте прибору остыть 10 минут.
- ▲ ЗАПРЕЩЕНО погружать моторный блок и электрошнур в воду или помещать их под струю воды!

Устройство прибора


1. Толкатель мясорубки
2. Загрузочный лоток мясорубки
3. Моторный блок
4. Переключатель управления:
 - положение **ON** – мясорубка включена и работает;
 - положение **0** – мясорубка выключена;
 - положение **R** – запущен реверс
5. Электрошнур
6. Ножки-присоски
7. Отверстие для присоединения блока мясорубки
8. Кнопка фиксации блока мясорубки
9. Блок мясорубки
10. Шнек мясорубки
11. Нож мясорубки
12. Диски для приготовления фарша
13. Фиксирующее кольцо
14. Насадка для приготовления колбасок
15. Основание насадки для приготовления кеббе
16. Насадка для приготовления кеббе

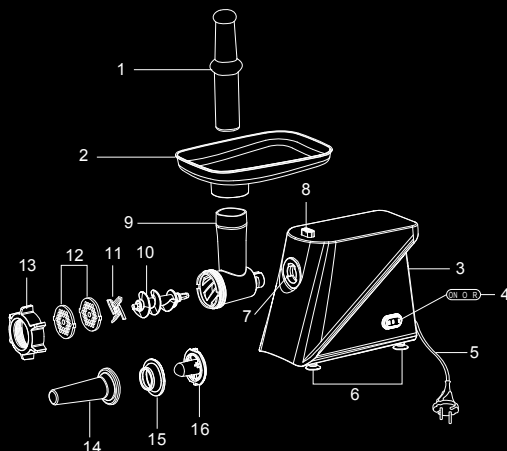

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Сборка и эксплуатация мясорубки

1. Установите отключенный от электросети прибор на горизонтальную твердую ровную и устойчивую поверхность.
2. Нажмите и удерживайте кнопку присоединения блока мясорубки (8). Вставьте повернутый на 90° на себя блок мясорубки в отверстие (7) и поверните против часовой стрелки до щелчка. Установите шнек, нож и диск для приготовления фарша. Наденьте и закрутите фиксирующее кольцо по часовой стрелке. Установите на горловину блока загрузочный лоток. Поставьте емкость для фарша под блок мясорубки.

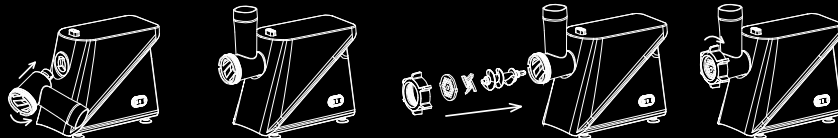

3. Подключите прибор к электросети. Нарезьте продукт на кусочки размером 20 × 20 × 60 мм. Переведите переключатель (4) в положение **ON**. Прибор начнет работу. Положите продукт на загрузочный лоток, проталкивайте его исключительно толкателем (1) и не прикладывайте избыточных усилий во избежание блокировки работы устройства.
4. После использования остановите работу прибора, переведя переключатель (4) в положение **0**. Отключите прибор от электросети. Отсоедините блок мясорубки. Для этого нажмите на кнопку фиксации блока мясорубки (8) и одновременно с этим поверните блок по часовой стрелке и потяните. Разберите блок мясорубки.
5. Очистите прибор в соответствии с разделом «УХОД И ОЧИСТКА».

Функция «Реверс»


Функция позволяет прокручивать механизм вращения в обратном направлении при застревании продукта.

1. Остановите работу прибора, переведя переключатель в положение **0**.
2. Дождитесь полной остановки. Переведите переключатель (4) в положение **R** и удерживайте. Шнек будет крутиться в обратную сторону. Перестаньте удерживать переключатель в положении **R**, чтобы остановить реверс.
3. Если функция «Реверс» не помогает очистить блок, отсоедините его, отключите устройство от электросети, разберите блок, извлеките остатки продуктов, промойте и просушите элементы конструкции.

Приготовление кеббе

С помощью насадки для кеббе из готового фарша изготавливают полые колбаски, которые затем фаршируют.

1. Установите отключенный от электросети прибор на горизонтальную твердую ровную и устойчивую поверхность.
2. Нажмите и удерживайте кнопку присоединения блока мясорубки (8). Вставьте повернутый на 90° на себя блок мясорубки в отверстие (7) и поверните против часовой стрелки до щелчка. Установите в блок шнек, насадку для кеббе и основание (15). Наденьте и закрутите фиксирующее кольцо по часовой стрелке. Установите на горловину блока загрузочный лоток. Поставьте емкость для готовых кеббе под блок.

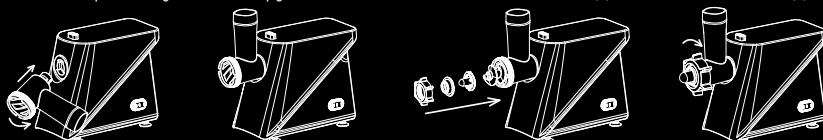


3. Подключите прибор к электросети. Переведите переключатель (4) в положение **ON**. Прибор начнет работу. Положите фарш в загрузочный лоток и пропустите его через мясорубку для изготовления трубочек. Используйте толкатель. Наполните заготовки начинкой, зашипните края.
4. Остановите работу прибора, переведя переключатель (4) в положение **0**. Отключите прибор от электросети.
5. Отсоедините блок мясорубки. Нажмите на кнопку (8) и одновременно поверните блок по часовой стрелке и потяните. Разберите блок мясорубки. Очистите прибор (см. «УХОД И ОЧИСТКА»).

Приготовление колбасок

С помощью специальной насадки из готового мясного фарша или мяса изготавливают колбаски.

1. Установите отключенный от электросети прибор на горизонтальную твердую ровную и устойчивую поверхность.
2. Нажмите и удерживайте кнопку присоединения блока мясорубки (8). Вставьте повернутый на 90° на себя блок мясорубки в отверстие (7) и поверните против часовой стрелки до щелчка. Установите в блок шнек, нож и диск для приготовления фарша. Установите насадку для приготовления колбасок, прижмите ее к перфорированному диску и закрутите фиксирующее кольцо по часовой стрелке.

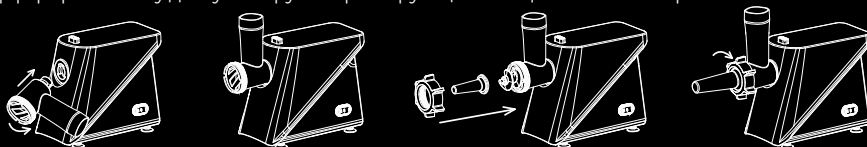

3. Наденьте специальную оболочку (в комплект не входит) на насадку для колбасок. Установите на горловину блока мясорубки загрузочный лоток. Поставьте емкость для готовых колбасок под блок мясорубки.
4. Переведите переключатель (4) в положение **ON**. Прибор начнет работу. Положите мясо в загрузочный лоток и пропустите через мясорубку. Используйте толкатель. Заполняйте оболочку по мере выхода продукта. Когда оболочка будет заполнена, переверните ее несколько раз вокруг своей оси, отрежьте и затяните узел на конце.
5. Остановите работу прибора, переведя переключатель в положение **0**. Отключите прибор от электросети. Отсоедините блок мясорубки. Нажмите на кнопку (8) и одновременно с этим поверните блок по часовой стрелке и потяните. Разберите блок мясорубки. Очистите прибор в соответствии с разделом «УХОД И ОЧИСТКА».

УХОД И ОЧИСТКА

Перед очисткой отключите прибор от электросети. Очищайте все элементы, контактирующие с продуктами питания, с помощью средств для мытья посуды, а затем сушите при комнатной температуре.

STOP Запрещается мыть детали прибора в посудомоечной машине!

i Для получения полной информации об эксплуатации Вашего прибора обращайтесь, пожалуйста, к руководству пользователя, а также в Отдел заботы о клиентах по телефону 8 (800) 350-05-03 (доб. 2)