


ОСНОВНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- ▲ Никогда не кладите в кувшин блендера непищевые предметы.
- ▲ Избегайте контакта с подвижными элементами устройства в процессе его использования.
- ▲ Лезвия ножей блендера имеют острую заточку. Будьте осторожны!
- ▲ Не забудьте перед использованием удалить жесткую сердцевину, твердую кожуру и другие твердые составляющие продукта, способные повредить блендер.
- ▲ Никогда не используйте горячие жидкости и не запускайте прибор без продуктов!
- ▲ Не заполняйте кувшин блендера полностью. В нем обязательно должно остаться свободное место для бесперебойного процесса измельчения и смешивания.
- ▲ После измельчения блюд и напитков с высоким содержанием соли промойте лезвия сразу.
- ▲ Погружать корпус прибора в воду или иные жидкости запрещено!


Устройство прибора

1. Съемная заглушка крышки кувшина
2. Крышка кувшина с отверстием для ингредиентов
3. Кувшин блендера
4. Нож блендера
5. Основание
6. Дисплей
7. Ручка переключения режимов:
 - в одном из положений • устанавливает один из автоматических режимов;
 - в одном из положений I устанавливает скорость работы в ручном режиме
8. Кнопка запуска/остановки работы прибора ▷|| :
- нажатие запускает/останавливает работу в автоматических режимах;
- нажатие и удержание запускает импульсный режим;
9. Блок двигателя
10. Нескользящие ножки
11. Электрошнур

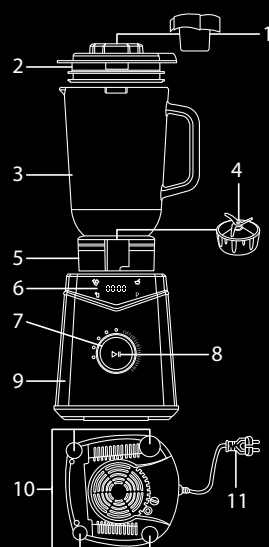

Дисплей

1. Индикатор режима колки льда ❄️
2. Индикатор значения времени. Отображает отсчет времени
3. Индикатор режима приготовления пюре 🥄
4. Индикатор режима приготовления смузи 🥤
5. Индикатор импульсного режима P

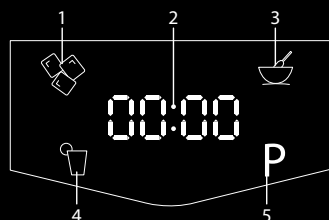


РЕЖИМЫ РАБОТЫ



1. **Автоматические режимы** работы – смузи 🥤, колка льда ❄️, пюре 🥄. В них прибор самостоятельно устанавливает нужную скорость и интервалы между циклами работы. Поверните ручку (7) в одно из положений •. На дисплее будет мигать индикатор выбранного режима.
2. **Ручной режим** – режим работы, в котором можно выбрать 1 из 9 скоростей работы прибора. Поверните ручку (7) в одно из положений I, чтобы запустить работу прибора на одной из скоростей.
3. **Импульсный режим** – поверните ручку переключения режимов до упора влево. На дисплее замигает индикатор P. Для запуска нажмите и удерживайте кнопку ▷||, на дисплее появится прямой отсчет времени. Чтобы остановить работу режима перестаньте нажимать кнопку ▷||.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Установите блок двигателя на ровную твердую сухую поверхность. Установите ручку (7) в положении **0**.
2. Прикрутите основание (5) к кувшину (3) против часовой стрелки. Установите кувшин с основанием в блок двигателя (8) и поверните по часовой стрелке в сторону указателя  до щелчка.
3. Подключите прибор к электросети. Добавьте в кувшин нарезанные небольшими кубиками ингредиенты и жидкость (воду, молоко и т.д.) для бесперебойной работы прибора.
4. Вставьте крышку (2) в кувшин блендера и поверните ее по часовой стрелке до фиксации. Вставьте съемную заглушку (1) в крышку кувшина и поверните ее по часовой стрелке до фиксации.
5. Поворачивая ручку (7), выберите необходимый режим работы (см. раздел «Режимы работы» в руководстве пользователя).
6. Нажмите на кнопку , чтобы запустить автоматический режим. Работа на одной из скоростей ручного режима начнется автоматически при повороте регулятора (7) в одно из положений **I**. На дисплее начнется отсчет времени.
7. Прибор отключится самостоятельно, если он работал на автоматическом режиме. В ручном режиме по окончании работы переведите ручку (7) в положение **0**, чтобы остановить прибор. На дисплее прекратится отсчет.
8. Если необходимо повторно запустить прибор, то сначала переведите ручку управления в положение **0**, а затем – в положение нужного автоматического режима или скорости.
9. По окончании работы переведите ручку (7) в положение **0**. Отключите прибор от электросети. Поверните кувшин блендера в сторону указателя  и снимите вместе с основанием с блока двигателя. Извлеките заглушку (1), повернув против часовой стрелки и потянув вверх. Поверните крышку против часовой стрелки, снимите ее и перелейте содержимое кувшина в другую емкость. Отсоедините кувшин от основания, повернув по часовой стрелке и потянув вверх. Очистите все детали (см. «УХОД И ОЧИСТКА»).

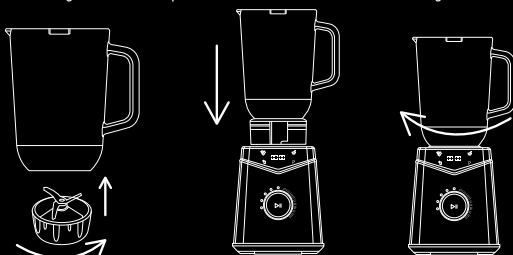

УХОД И ОЧИСТКА

			
	✓		✓
	✓	✓	✓

 Для получения полной информации об эксплуатации Вашего прибора обращайтесь, пожалуйста, к руководству пользователя, а также в Отдел заботы о клиентах по телефону 8 (800) 350-05-03 (доб. 2)