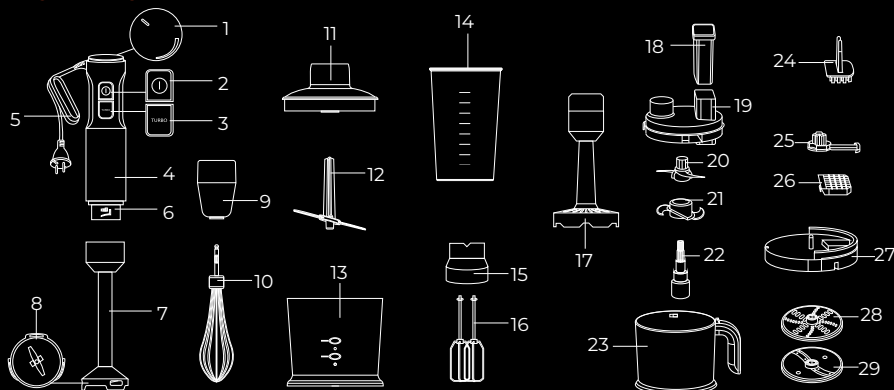


ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ▲ Никогда не кладите в емкость для смешивания непищевые предметы.
- ▲ Лезвия ножей блендера имеют острую заточку. Будьте осторожны!
- ▲ Рекомендованное время непрерывной работы насадки-блендера под нагрузкой – 1 мин., насадки-венчика – 2 мин., измельчителя – 30 сек. Рекомендуемый перерыв между включениями – 20 мин.
- ▲ При работе с насадкой-блендером, насадкой-венчиком и насадками для миксера не используйте в качестве емкости чашу измельчителя – ось на дне чаши может повредить насадку.
- ▲ После измельчения блюд и напитков с высоким содержанием соли и кислот промойте лезвия сразу.
- ▲ ЗАПРЕЩЕНО погружать корпус прибора и электрошнур в воду или иные жидкости!
- ▲ ЗАПРЕЩЕНО использовать абразивные средства, агрессивные химические вещества для очистки.
- ▲ ЗАПРЕЩЕНО мыть детали прибора в посудомоечной машине!

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

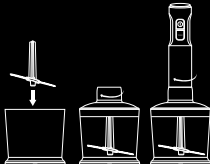
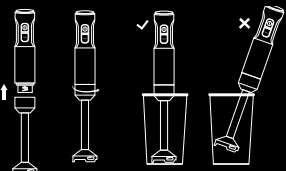
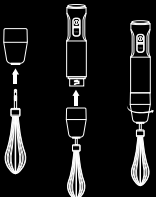


- | | |
|--|--|
| <p>1. Регулятор скорости:</p> <ul style="list-style-type: none"> • поворот против часовой стрелки увеличивает скорость работы прибора; • поворот по часовой стрелке уменьшает скорость работы прибора <p>2. Кнопка вкл/выкл ①. Нажатие и удерживание запускает работу прибора на выбранной скорости</p> <p>3. Кнопка TURBO. Нажатие и удерживание запускает работу прибора на максимальной скорости</p> <p>4. Моторный блок</p> <p>5. Электрошнур</p> <p>6. Выступ для крепления насадки</p> <p>7. Насадка-блендер</p> <p>8. Нож блендера</p> <p>9. Переходник для насадки-венчика</p> <p>10. Насадка-венчик</p> <p>11. Крышка малой чаши измельчителя</p> <p>12. S-образный нож измельчителя</p> | <p>13. Малая чаша измельчителя</p> <p>14. Стакан для смешивания</p> <p>15. Переходник для насадок миксера</p> <p>16. Насадки для миксера</p> <p>17. Насадка для приготовления пюре</p> <p>18. Толкатель</p> <p>19. Крышка большой чаши измельчителя</p> <p>20. Верхний S-образный нож большой чаши</p> <p>21. Нижний S-образный нож большой чаши</p> <p>22. Съемная втулка</p> <p>23. Большая чаша измельчителя</p> <p>24. Толкатель для очистки решетки</p> <p>25. Горизонтальный нож</p> <p>26. Решетка-нож для нарезки кубиками</p> <p>27. Насадка-диск для нарезки кубиками</p> <p>28. Насадка-диск для терки</p> <p>29. Насадка-диск для шинковки</p> |
|--|--|

КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА ЭЛЕМЕНТОВ M-PRO



Если во время работы прибор внезапно остановился и больше не реагирует на нажатие кнопок ① и **TURBO**, значит, он заблокирован вследствие перегрузки или перегрева. Отключите прибор от электросети, дайте ему остыть примерно 30 мин., затем снова подключите к электросети.

Измельчитель Не используйте блендер для измельчения слишком твердых продуктов, таких как лед, кофейные зерна, неочищенные орехи, крупы, бобы и пр. i Рекомендованное время непрерывной работы под нагрузкой – 30 сек. Рекомендуемый перерыв между тремя циклами непрерывной работы – 3 мин.	Измельчитель с малой чашей 	Измельчитель с большой чашей 	
Насадка-блендер 	Насадка-венчик 	Насадки для миксера 	Насадка для приготовления пюре 
Подходит для измельчения и смешивания ингредиентов для детского питания, коктейлей, супов-пюре и при приготовлении майонеза и жидкого теста	Подходят для взбивания сливок, яиц, приготовления воздушных кремов, муссов, различных десертов	Используется для приготовления пюре из овощей или фруктов	
Насадка для нарезки кубиками Используется для нарезания кубиками овощей для супов и тушения, а также сыра, колбасы и мяса для салатов 	Насадка-диск для терки Используется для натирания фруктов, овощей, сыра и других продуктов для салатов или для последующей обжарки (пассерования) 	Насадка-диск для шинковки Используется для нарезки ломтиками (шинковки) фруктов, овощей, сыра и других продуктов для салатов или для последующей обжарки (пассерования) 	

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Подключите прибор к электросети. Крутите регулятор против часовой стрелки, чтобы увеличить скорость, или по часовой стрелке, чтобы уменьшить скорость.
2. Нажмите и удерживайте кнопку **ⓘ**, чтобы запустить работу прибора. Отпустите ее, чтобы прекратить работу. Чтобы запустить прибор на максимальной скорости, нажмите и удерживайте кнопку **TURBO**. Отпустите ее, чтобы прекратить работу. По окончании использования прибора отключите его от электросети и очистите (см. «УХОД И ОЧИСТКА»).

УХОД И ОЧИСТКА

Перед очисткой прибора всегда отключайте его от электросети и давайте ему остыть.

Моторный блок необходимо протирать сначала влажной, а затем сухой тканью. Промойте насадки, чаши и стакан водой. Просушите на воздухе.

STOP Не погружайте в воду место соединения насадки с моторным блоком. Протрите крышки чаш сначала влажной, а затем сухой тканью.

i Для получения полной информации об эксплуатации Вашего прибора обращайтесь, пожалуйста, к руководству пользователя, а также в отдел заботы о клиентах по телефону 8 (800) 350-05-03 (доб. 2)