


ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ


- ▲ Не закрывайте отверстия прибора. Не накрывайте работающий прибор тканью или другими предметами.
- ▲ Устройство нагревается во время работы. Не прикасайтесь к корпусу, чтобы не получить ожоги.
- ▲ Устройство всегда должно находиться на ровной, чистой и сухой поверхности, вдали от источников тепла и влаги. Не допускайте попадания влаги в прибор или на электрошнур.
- ▲ Использование прибора возможно только в закрытых помещениях. Запрещено устанавливать изделие на открытом воздухе и в местах возникновения сквозняков.

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

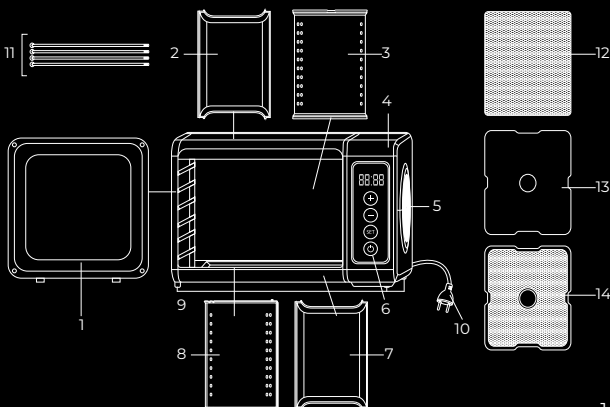

1. Боковая стенка
2. Верхняя крышка
3. Задняя стенка
4. Основной корпус
5. Отверстия для циркуляции воздуха
6. Панель управления с дисплеем
7. Дно
8. Дверца с ручкой
9. Ножки
10. Электрошнур
11. Установочные винты
12. Уровень для фруктов и овощей, 6 шт.
13. Поддон для приготовления пастилы, 1 шт.
14. Сетка для сушки трав, 1 шт.

Панель управления с дисплеем

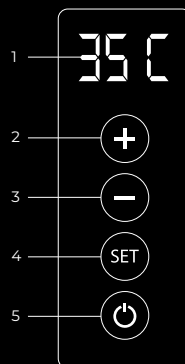

1. Дисплей. На нем отображается:
 - значение температуры в процессе настройки/работы прибора;
 - значение времени в процессе настройки/работы
2. Кнопка **+**. Нажатие на нее увеличивает настраиваемый параметр
3. Кнопка **-**. Нажатие на нее уменьшает настраиваемый параметр
4. Кнопка **SET**. Нажатие на нее запускает настройку времени/температуры сушки
5. Кнопка **⏻**:
 - нажатие на нее запускает/останавливает работу прибора;
 - медленно мигает, когда прибор включен и находится в режиме ожидания

Комплексная защита элементов M-Pro



Устройство оснащено защитой от перегрева. По истечении 72 ч. прибор отключится автоматически. Подождите 2 ч., прежде чем включить устройство повторно. Не рекомендуется часто использовать устройство максимальное время работы.

УХОД И ОЧИСТКА


Перед очисткой отключите прибор от электросети и дайте полностью остыть. Аккуратно очищайте корпус устройства мягкой влажной тканью. Вымойте крышку, уровни, поддон и сетку в теплой воде с применением моющего средства для посуды. Не используйте чистящие щетки и насадки с абразивной, грубой поверхностью. Чтобы удалить засохшие продукты и соки с поверхности уровней, рекомендуется предварительно замочить их в теплой мыльной воде. После мытья и очистки электросушилку необходимо тщательно просушить.



Не помещайте прибор под струю воды, не погружайте его в воду или иные жидкости!
Не мойте съемные элементы и детали электросушилки в посудомоечной машине.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

1. Положите основной корпус прибора (4) горизонтально на устойчивой ровной поверхности. Установите верхнюю крышку (2) в основной корпус, совместив выступ на верхней крышке с пазом в основном корпусе.
2. Установите верхнюю крышку (2) в основной корпус, совместив выступ на верхней крышке с пазом в основном корпусе. Установите заднюю стенку (3), совместив выступ на задней стенке с пазом в основном корпусе. Установите дно (7), совместив выступ на дне с пазом в основном корпусе. Установите дверцу (8) в направляющую на основном корпусе, задвинув ее параллельно верхней крышке до упора.

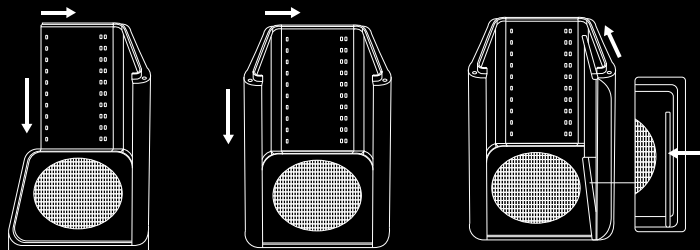

3. Установите боковую стенку (1), совместив выступы на верхней крышке (2), задней стенке (3), дне (7) с пазами на боковой стенке. Убедитесь, что направляющая на боковой стенке совмещена с дверцей (8), установленной параллельно верхней крышке. Вкрутите винты с помощью крестовой отвертки.
4. Переверните прибор, поставив его на ножки. Закройте дверцу, выдвинув ее за ручку на себя и вниз.
5. Подключите прибор к электросети. Прозвучит звуковой сигнал, на дисплее загорится на несколько секунд значение **88:88** и погаснет, кнопка загорится и начнет медленно мигать. Прибор перейдет в режим ожидания.

При первом включении не помещайте внутрь какие-либо продукты для сушки!

6. Нажмите на кнопку , на дисплее отобразится температура по умолчанию (35°C). Не нажимайте на кнопки панели управления, начнется процесс сушки с данными параметрами. Подождите 30 минут. Во время работы прибора могут возникнуть посторонние запахи, это является нормой.
7. По истечении 30 минут нажмите на кнопку , чтобы остановить работу прибора. Отключите его от

электросети. Подождите, пока прибор остынет, и очистите его в соответствии с указаниями раздела «УХОД И ОЧИСТКА».

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Подготовьте и нарежьте продукты. Разложите их на поддоне, сетке или уровнях.
2. Откройте дверцу прибора, потянув ее за ручку вверх и задвинув внутрь параллельно верхней крышке (2). Установите уровень. При необходимости установите на уровень поддон для пастилы или сетку для сушки трав. Закройте дверцу, выдвинув ее за ручку сначала на себя, а затем вниз.
3. Подключите прибор к электросети. На дисплее загорится на несколько секунд значение **88:88** и погаснет, кнопка загорится и начнет медленно мигать. Прибор перейдет в режим ожидания.
4. Нажмите на кнопку , чтобы запустить процесс сушки. Для настройки параметров сушки нажмите на кнопку **SET**, на дисплее отобразится настраиваемый параметр. Нажимайте на кнопки **+/−**, чтобы увеличить или уменьшить значение. Снова нажмите на кнопку **SET**, чтобы настроить другой параметр. Снова нажимайте на кнопки **+/−**, чтобы увеличить или уменьшить значение.
5. Вы можете прервать процесс сушки в любой момент, нажав на кнопку . Устройство перейдет в режим ожидания, кнопка начнет медленно мигать, дисплей погаснет.
6. По завершении процесса сушки прибор издаст звуковой сигнал, вентилятор будет работать еще какое-то время, после чего сушилка перейдет в режим ожидания. Отключите прибор от электросети.

Для получения полной информации об эксплуатации Вашего прибора обращайтесь, пожалуйста, к руководству пользователя, а также в Отдел заботы о клиентах по телефону 8 (800) 350-05-03 (доб. 2)