



ОСНОВНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- ▲ Не закрывайте отверстия прибора. Не накрывайте работающий прибор тканью или другими предметами.
- ▲ Устройство нагревается во время работы. Не прикасайтесь к корпусу, чтобы не получить ожоги.
- ▲ Устройство всегда должно находиться на ровной, чистой и сухой поверхности, вдали от источников тепла и влаги. Не допускайте попадания влаги в прибор или на электрошнур.
- ▲ Использование прибора возможно только в закрытых помещениях. Запрещено устанавливать изделие на открытом воздухе и в местах возникновения сквозняков.

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

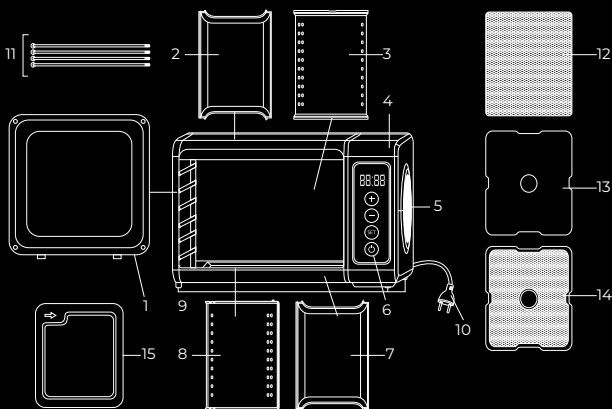

Панель управления с дисплеем

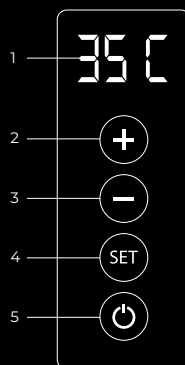

- Боковая стенка
- Верхняя крышка
- Задняя стенка
- Основной корпус
- Отверстия для циркуляции воздуха
- Панель управления с дисплеем
- Дно
- Дверца с ручкой
- Ножки
- Электрошнур
- Установочные винты
- Уровень для фруктов и овощей, 6 шт.
- Поддон для приготовления пастилы, 1 шт.
- Сетка для сушки трав, 1 шт.
- Поддон для сока и крошек

- Дисплей. На нем отображается:
 - значение температуры в процессе настройки/работы прибора;
 - значение времени в процессе настройки/работы
- Кнопка **+**. Нажатие на нее увеличивает настраиваемый параметр
- Кнопка **-**. Нажатие на нее уменьшает настраиваемый параметр
- Кнопка **SET**. Нажатие на нее запускает настройку времени/температуры сушки
- Кнопка **⏻**:
 - нажатие на нее запускает/останавливает работу прибора;
 - медленно мигает, когда прибор включен и находится в режиме ожидания

Комплексная защита элементов M-Pro



Устройство оснащено защитой от перегрева. По истечении 72 ч. прибор отключится автоматически. Подождите 2 ч., прежде чем включить устройство повторно. Не рекомендуется часто использовать устройство максимальное время работы.


УХОД И ОЧИСТКА

Перед очисткой отключите прибор от электросети и дайте полностью остыть. Аккуратно очищайте корпус устройства мягкой влажной тканью. Вымойте крышку, уровни, поддон и сетку в теплой воде с применением моющего средства для посуды. Не используйте чистящие щетки и насадки с абразивной, грубой поверхностью. Чтобы удалить засохшие продукты и соки с поверхности уровней, рекомендуется предварительно замочить их в теплой мыльной воде. После мытья и очистки электросушилку необходимо тщательно просушить.

- STOP** Не помещайте прибор под струю воды, не погружайте его в воду или иные жидкости!
Не мойте съемные элементы и детали электросушилки в посудомоечной машине.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

1. Положите основной корпус прибора (4) горизонтально так, чтобы панель управления смотрела на Вас.
2. Установите верхнюю крышку (2) в корпус, вставив длинный выступ на крышке в длинный паз в корпусе. Следите, чтобы выемка в крышке совпала с выступом в углублении паза основания. Установите дно (7) в основной корпус, вставив длинный выступ на дне в длинный паз в корпусе. Следите, чтобы выемка дна смотрела при этом вверх.
3. Установите заднюю стенку (3) в основной корпус так, чтобы два ряда отверстий находились справа, а небольшая выемка по центру грани стенки смотрела вниз.
4. Установите дверцу (8) в направляющую на основном корпусе, задвинув ее параллельно верхней крышке до упора. Установите боковую стенку (1), совместив выступы на уже установленных деталях с пазами на боковой стенке. Убедитесь, что направляющая на боковой стенке совмещена с дверцей, установленной параллельно верхней крышке.

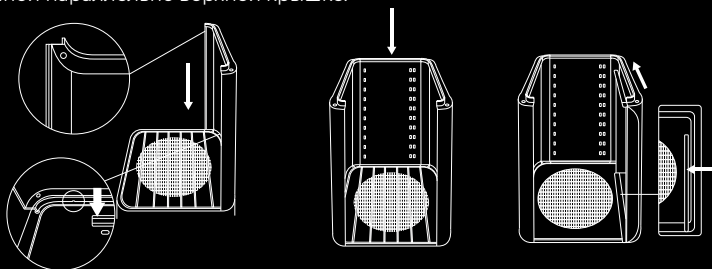

5. Переверните прибор, поставив его на ножки. Закройте дверцу, выдвинув ее за ручку на себя и вниз.
6. Подключите прибор к электросети. Прозвучит звуковой сигнал, на дисплее загорится на несколько секунд значение **88:88** и погаснет, кнопка загорится и начнет медленно мигать.

При первом включении не помещайте внутрь какие-либо продукты для сушки!

8. Нажмите на кнопку , на дисплее отобразится температура по умолчанию (35°C). Не нажимайте на кнопки панели управления, начнется процесс сушки с данными параметрами. Подождите 30 минут. Во время работы прибора могут возникнуть посторонние запахи, это является нормой.
9. По истечении 30 минут нажмите на кнопку , чтобы остановить работу прибора.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Подготовьте и нарежьте продукты. Разложите их на поддоне, сетке или уровнях.
2. Откройте дверцу прибора, потянув ее за ручку вверх и задвинув внутрь параллельно верхней крышке (2). Установите уровни. При необходимости установите на уровни поддон для пастилы или сетку для сушки трав. Закройте дверцу, выдвинув ее за ручку сначала на себя, а затем вниз.
3. Подключите прибор к электросети. На дисплее загорится на несколько секунд значение **88:88** и погаснет, кнопка загорится и начнет медленно мигать. Прибор перейдет в режим ожидания.
4. Нажмите на кнопку , чтобы запустить процесс сушки. Для настройки параметров сушки нажмите на кнопку **SET**, на дисплее отобразится настраиваемый параметр. Нажимайте на кнопки **+**/**-**, чтобы увеличить или уменьшить значение. Снова нажмите на кнопку **SET**, чтобы настроить другой параметр. Снова нажимайте на кнопки **+**/**-**, чтобы увеличить или уменьшить значение.
5. Вы можете прервать процесс сушки в любой момент, нажав на кнопку . Устройство перейдет в режим ожидания, кнопка начнет медленно мигать, дисплей погаснет.
6. По завершении процесса сушки прибор издаст звуковой сигнал, вентилятор будет работать еще какое-то время, после чего сушилка перейдет в режим ожидания. Отключите прибор от электросети.

Для получения полной информации об эксплуатации Вашего прибора обращайтесь, пожалуйста, к руководству пользователя, а также в Отдел заботы о клиентах по телефону 8 (800) 350-05-03 (доб. 2)