


### ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ▲ Не допускайте попадания в подвижные узлы прибора одежды и частей тела.
- ▲ Не вставляйте и не садитесь на прибор, не устанавливайте на него посторонние предметы.
- ▲ Переносите прибор, удерживая его двумя руками за корпус.
- ▲ Перед использованием устройства уберите все уязвимые предметы на полу.


### УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

#### Вид сверху

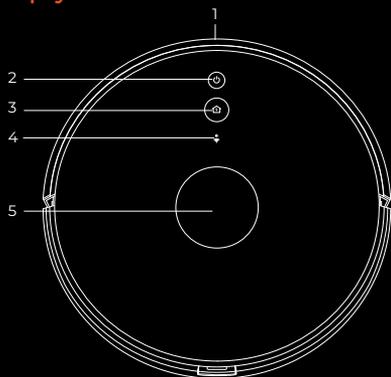

1. Передний бампер
2. Кнопка «Старт/Пауза»
3. Кнопка «Домой»
4. Индикатор работы Wi-Fi
5. LIDAR с оптическими навигационными датчиками
6. Отсек для комбинированного контейнера
7. Правое и левое колеса


#### Вид снизу

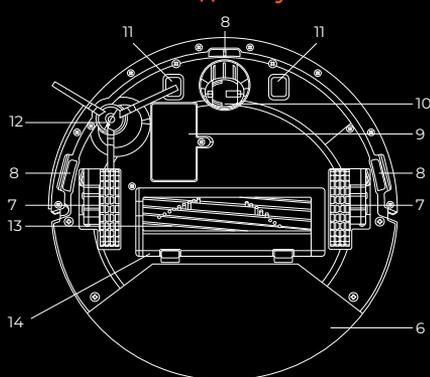

8. Датчики высоты
9. Отсек для аккумулятора с крышкой
10. Переднее колесо
11. Коннекторы зарядки
12. Боковая щетка
13. Турбощетка
14. Крышка турбощетki

### Пульт ДУ

1. Кнопка «Домой»
2. Кнопки <math>\swarrow</math>, <math>\nearrow</math>, <math>\searrow</math>, <math>\swarrow</math>
3. Кнопка «Старт/Пауза»
4. Кнопка «Точечная уборка»
5. Кнопка «Уборка вдоль стен»
6. Кнопка режима «Не беспокоить»
7. Кнопка увеличения мощности всасывания робота-пылесоса
8. Кнопка уменьшения мощности всасывания робота-пылесоса

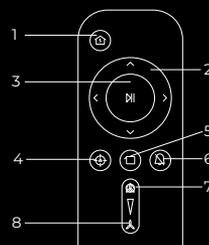

### ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

**i** Перед использованием удалите защитные заглушки бампера.

1. Установите комбинированный контейнер в отсек для контейнера.
2. Установите станцию на ровную поверхность, оставив минимум 0,6 м свободного пространства по сторонам и 3 м перед ней.
3. Подключите станцию к электророзетке.
4. Зарядите робот-пылесос, установив его на станцию.

**i** Для достижения нормального рабочего состояния пылесоса перед использованием зарядите его полностью. Время полной зарядки составляет примерно 5 ч.

**STOP** Не заряжайте устройство и не храните его с водой в комбинированном контейнере!

5. Подсоедините боковую щетку к пазам в нижней части прибора.
6. Включите устройство, нажав и удерживая около 3 сек. кнопку (2) на корпусе робота-пылесоса.

**i** Если Вы долго не используете устройство, перед хранением полностью зарядите его. Отключив питание устройства, заряжайте его раз в три месяца во избежание полной разрядки аккумулятора.

### ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И РЕЖИМЫ

Подробное описание см. в руководстве пользователя)

#### Режим ожидания

Для включения нажмите и удерживайте кнопку  на корпусе, робот-пылесос перейдет в режим ожидания. Из данного режима Вы можете перейти в остальные режимы работы робота-пылесоса и настраивать его функции.

#### Пауза

Для приостановки автоматической уборки нажмите на кнопку  на корпусе робота-пылесоса или на кнопку  на пульте ДУ.

Чтобы запустить работу, нажмите на кнопку  на пульте ДУ или на кнопку  на корпусе робота-пылесоса.

Также Вы можете задать команду приостановки/запуска работы робота-пылесоса в автоматическом режиме в приложении.

#### Кнопка «Домой»

При нажатии на кнопку  на корпусе робота-пылесоса или на пульте ДУ произойдет автоматическое возвращение робота-пылесоса на зарядную станцию.

#### Построение карты

После запуска робот-пылесос просканирует помещение и создаст карту для оптимальной траектории уборки. Когда карта будет готова, робот-пылесос начнет уборку.

#### Расписание уборок

В приложении Вы можете настроить время, в которое следует начать уборку. Также Вы можете выбрать дни, в которые следует проводить уборку.

#### Регулировка объема подачи воды

Во время влажной уборки Вы можете регулировать объем подаваемой на салфетку воды в приложении (низкий, средний, максимальный).

#### Уборка определенной зоны

Вы можете выбрать определенное помещение или зону для уборки. После выбора зоны робот-пылесос направится туда и совершит уборку в заданных границах.

#### Установка запретной зоны/виртуальной стены

В приложении Вы можете установить виртуальные границы, которые робот-пылесос не сможет преодолеть. Также Вы можете выбрать зоны, в которые запрещено заезжать.

### МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ GARLYN

Скачайте мобильное приложение GARLYN на свой смартфон, отсканировав QR-код, и подключите к нему устройство.

С помощью приложения Вы сможете дистанционно управлять устройством.

**i** **Внимание!** Подробная инструкция по загрузке и установке мобильного приложения находится на сайте [garlyn.ru](http://garlyn.ru) в разделе Продукция / Робот-пылесос GARLYN SR-720. Вы всегда сможете обратиться к актуальной версии. Для подключения устройства к Wi-Fi и сопряжения с приложением на смартфоне необходимо на включенном устройстве нажать и удерживать кнопки  и .



**i** Для получения полной информации об эксплуатации Вашего прибора обращайтесь, пожалуйста, к руководству пользователя, а также в Отдел заботы о клиентах по телефону 8 (800) 350-05-03 (доб. 2)