


ОСНОВНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- ▲ Используйте только комплектные оригинальные аксессуары и материалы производителя.
- ▲ Полностью зарядите аккумулятор перед первым использованием или после длительного перерыва в использовании. Заряжайте и разряжайте его не реже одного раза в три месяца.
- ▲ Не допускайте попадания посторонних предметов во всасывающее отверстие.
- ▲ Даже во время использования насадки для влажной уборки НЕЛЬЗЯ всасывать воду и другие жидкости. Во время уборки салфетки постепенно смачиваются малым количеством воды, которая не повредит пылесосу.
- ▲ Будьте осторожны с HEPA-фильтром! Не используйте острые предметы при его очистке и не используйте химические средства! Не мойте его!
- ▲ Разбирайте и очищайте насадку для влажной уборки после каждого использования.


Устройство прибора

1. Дисплей
2. Кнопка вкл/выкл (⏻)
3. Кнопка выбора скорости +/-
4. HEPA-фильтр в корпусе
5. Моторный блок
6. Пылесборник
7. Кнопка открытия крышки пылесборника
8. Крышка пылесборника
9. Аккумулятор
10. Кнопка отсоединения аккумулятора
11. Кнопки отсоединения пылесборника
12. Кнопка отсоединения трубки-удлинителя
13. Трубка-удлинитель
14. Фиксатор электрической турбощеточки
15. Электрическая турбощеточка с подсветкой
16. Насадка для мягкой мебели
17. Щелевая насадка 2 в 1
18. Крепление на стену
19. Насадка для влажной уборки
20. Салфетки
21. Резервуар для воды съемный
22. Сетевой адаптер
23. Чистящая щеточка
24. Комплект крепежных элементов для крепления на стену

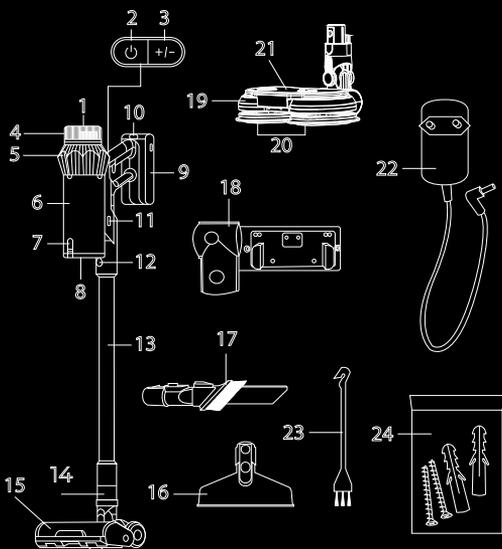

Дисплей

1. Индикатор аккумулятора :
 - горит непрерывно во время работы пылесоса и когда аккумулятор полностью заряжен, но находится на зарядке;
 - мигает, когда аккумулятор заряжается
2. Индикатор значения заряда аккумулятора :
 - горит непрерывно, когда аккумулятор заряжен более чем на 10%;
 - мигает, когда аккумулятор заряжен менее чем на 10%
3. Индикатор блокировки электрической турбощеточки 
4. Индикатор блокировки всасывающего отверстия 
5. Индикаторы скорости работы прибора:
 -  – низкая скорость работы;
 -  – средняя скорость работы;
 -  – максимальная скорость работы

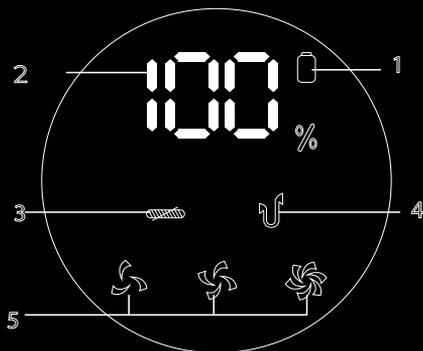

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ


(подробное описание см. в руководстве пользователя)

Сборка прибора

Вставьте конец трубки-удлинителя в основной блок до щелчка и присоедините к ней электрическую турбощетку или насадку для влажной уборки до щелчка.

Если Вы используете насадку для влажной уборки, снимите резервуар (21), убедитесь, что кнопка подачи воды в закрытом положении , налейте в него чистую холодную воду через отверстие, открыв сперва заглушку, а также присоедините салфетки.

Также Вы можете подсоединить любую насадку к трубке-удлинителю, а можете напрямую ко всасывающему отверстию для удобства уборки труднодоступных мест, очистки обивки сидений в машине, чистки штор и т.д.

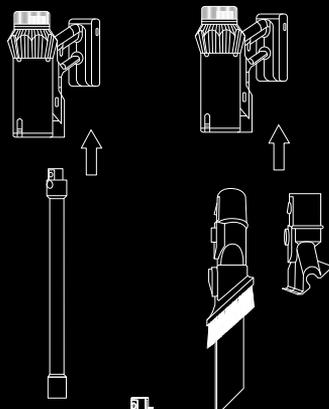

Монтаж крепления на стену

1. Выберите место на стене, убедитесь, что сетевой адаптер при этом дотягивается до источника питания.
2. Приложите крепление (18) к стене и с помощью карандаша или маркера наметьте будущие отверстия в стене. Крепление должно располагаться строго горизонтально, отсеки для насадок должны смотреть вниз и влево.
3. С помощью дрели или перфоратора просверлите два отверстия диаметром около 5,8 мм и глубиной около 30 мм на расстоянии около 122 мм друг от друга и вставьте в них входящие в комплект дюбели. После этого приложите к стене крепление и зафиксируйте его двумя шурупами, вкрутив их в отверстия с дюбелями.



Зарядка прибора

Время полной зарядки прибора составляет около 4-5 ч.

Можно заряжать отдельно аккумулятор с помощью сетевого адаптера, а можно присоединенным к пылесосу. Для этого вставьте один конец сетевого адаптера в разъем на аккумуляторе и подключите его к источнику питания.

Если Вы заряжаете аккумулятор отсоединенным, следите за индикатором на внутренней стороне аккумулятора. Если индикатор мигает, значит, аккумулятор заряжается, если индикатор непрерывно горит – аккумулятор заряжен. Если Вы заряжаете аккумулятор присоединенным к пылесосу, дисплей загорится, на нем замигает индикатор , и индикатор значения заряда аккумулятора будет постепенно увеличивать свое значение. Как только значение заряда аккумулятора достигнет 100%, а индикатор  станет непрерывно гореть, аккумулятор полностью заряжен.

Также Вы можете заряжать аккумулятор, установив пылесос на настенное крепление:

1. Присоедините аккумулятор к пылесосу, установите настенное крепление, вставьте конец сетевого адаптера в разъем на настенном креплении и подключите его к источнику питания.
2. Установите пылесос на настенное крепление. Следите, чтобы выступы на аккумуляторе попали в выемки на креплении. Дисплей загорится, на нем замигает индикатор , и индикатор значения заряда аккумулятора будет постепенно увеличивать свое значение. Как только значение заряда аккумулятора достигнет 100%, а индикатор  станет непрерывно гореть, аккумулятор полностью заряжен. Через некоторое время дисплей погаснет.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Если Вы используете электрическую турбощетку, щелевую насадку 2 в 1, насадку для мягкой мебели, включите прибор, нажав на кнопку , и выберите скорость работы, нажимая на кнопку +/-, от меньшей скорости к большей.

Если Вы используете насадку для влажной уборки, то сначала переведите кнопку на резервуаре для воды в положение , чтобы открыть подачу воды для влажной уборки, а затем включите прибор, нажав на кнопку , и выберите скорость работы, нажимая на кнопку +/-, от меньшей скорости к большей.

i Для получения полной информации об эксплуатации Вашего прибора обращайтесь, пожалуйста, к руководству пользователя, а также в Отдел заботы о клиентах по телефону 8-800-350-05-03 (доб. 2)