

ОСНОВНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



- ▲ Перед наполнением резервуара (3) водой всегда отключайте прибор от электросети.
- ▲ Используйте только холодную фильтрованную воду.
- ▲ Поверхности могут сильно нагреваться во время использования. Избегайте контакта с паром и подошвой. Никогда не направляйте пар на людей, животных и растения!
- ▲ ЗАПРЕЩЕНО использование прибора при его падении, с видимыми признаками повреждений или при протекании.
- ▲ Оставляя прибор даже на короткое время, всегда отключайте его от электросети и ставьте парогенератор на станцию.

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

1. Ручка резервуара для воды
2. Кнопка отсоединения резервуара для воды. Нажатие на нее позволяет отсоединить резервуар для воды
3. Резервуар для воды
4. Отверстие для добавления воды в резервуар
5. Основание станции парогенератора
6. Отсек для хранения электрошнур
7. Панель управления с дисплеем
8. Электрошнур
9. Шланг подачи воды
10. Станция парогенератора
11. Кнопка блокировки парогенератора 
12. Кнопка разблокировки парогенератора 
13. Парогенератор
14. Подошва парогенератора
15. Индикатор температуры:

- плавно мигает, когда подошва парогенератора нагревается;
- быстро мигает после использования функции «Паровой удар», пока функция недоступна для повторного использования;
- непрерывно горит, когда подошва парогенератора нагрелась до рабочей температуры/парогенератор готов к использованию функции «Паровой удар»;
- не горит, когда прибор выключен

Панель управления с дисплеем

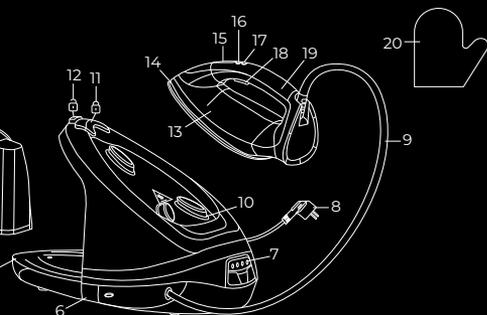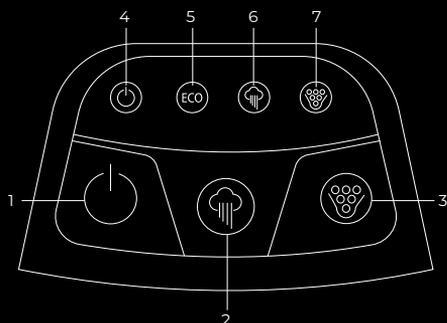

16. Индикатор самоочистки:

- непрерывно горит, когда требуется самоочистка;
- мигает в процессе самоочистки прибора;
- не горит, когда прибор выключен или когда ему не требуется самоочистка

17. Кнопка самоочистки . Нажатие и удержание примерно 7 сек. запускает процесс самоочистки

18. Кнопка подачи пара:

- нажатие и удержание примерно 3 сек. включает постоянную подачу пара;
- короткое нажатие выключает постоянную подачу пара;
- двойное нажатие включает паровой удар

19. Ручка парогенератора

20. Рукавица

1. Кнопка включения/выключения

2. Кнопка выбора режима работы

3. Кнопка «Самоочистка»

4. Индикатор питания

5. Индикатор режима ECO

6. Индикатор режима максимальной подачи пара

7. Индикатор самоочистки

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

Наполнение резервуара для воды

1. Убедитесь, что прибор отключен от электросети. Извлеките резервуар (3), нажав на кнопку (2) и потянув за ручку (1).
2. Налейте в резервуар воду через отверстие для добавления воды (4) между отметками MIN и MAX. Заливайте в резервуар только холодную фильтрованную воду! Не заливайте никакие другие жидкости!
3. Установите резервуар для воды обратно в корпус станции парогенератора до упора.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Подключите прибор к электросети и нажмите на кнопку вкл/выкл . Индикатор (15) на парогенераторе начнет мигать. Автоматически запустится режим глажения ECO, индикатор режима начнет мигать.
2. Чтобы выбрать другой режим глажения, нажимайте на кнопку . Индикатор выбранного режима будет мигать.
3. Когда индикатор температуры (15) и индикатор выбранного режима начнут непрерывно гореть, значит, прибор готов к работе.
4. Нажмите на кнопку (12) и, взявшись за ручку (19), снимите парогенератор со станции. Для сухого глажения просто сразу же начинайте процесс глажения.
5. Для непрерывной подачи пара нажмите и удерживайте примерно 3 сек. кнопку подачи пара (18), пар станет непрерывно подаваться из отверстий в подошве. Можете начинать отпаривание вещей. Чтобы остановить непрерывную подачу пара, коротко нажмите на кнопку подачи пара или дождитесь, когда подача пара отключится автоматически примерно через 1 мин.
6. Для парового удара произведите двойное нажатие на кнопку подачи пара (18) в режиме максимальной подачи пара. Индикатор температуры (15) начнет быстро мигать. Перед повторным вызовом парового удара дождитесь, пока индикатор (15) начнет непрерывно гореть.
7. По окончании работы поставьте парогенератор на станцию и зафиксируйте его, нажав на кнопку (11).
8. Выключите прибор, нажав и удерживая кнопку около 2 секунд. Отключите прибор от электросети.

Таблица режимов глажения

Режим глажения	Параметры режима	Тип ткани	Рекомендации
Режим ECO 	<ul style="list-style-type: none"> • отпаривание – 70 г/мин; • температура подошвы – 130±20 °С; • доступно сухое глажение 	Акрил Нейлон, капрон Полиэстер, вискоза Смешанные ткани	гладить с изнаночной стороны; гладить ткань влажной или через увлажненную ткань; при глажке не задерживаться долго на одном месте
		Шелк	рекомендуется производить отпаривание вместо глажки; при глажке не опрыскивайте водой; гладить только с изнаночной стороны
		Шерсть, кашемир Фланель (шерстяные волокна)	рекомендуется производить отпаривание вместо глажки; при глажке рекомендуется использовать паровой удар; гладить с изнанки
Режим максимальной подачи пара 	<ul style="list-style-type: none"> • отпаривание – 120 г/мин; • паровой удар – 260 г/мин; • температура подошвы – 160±20 °С; • доступно сухое глажение 	Лен	рекомендуется производить отпаривание вместо глажки; при глажке рекомендуется использовать паровой удар; гладить с лицевой стороны
		Хлопок Фланель (хлопковые волокна) Деним	рекомендуется производить отпаривание вместо глажки; при глажке рекомендуется использовать паровой удар; гладить с лицевой стороны
		Сатин, бязь	гладить с лицевой стороны; гладить ткань полностью высохшей

УХОД И ОЧИСТКА

Перед очисткой прибора убедитесь, что он отключен от электросети и полностью остыл. Протрите подошву влажной тканью и дайте ей высохнуть. Очистите верхнюю часть прибора мягкой влажной тканью. Протрите основание и корпус станции парогенератора сухой тканью. Опустошите резервуар для воды после каждого использования парогенератора, чтобы вода не застаивалась.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать прибор в воду или промывать его под струей воды!

Не используйте для очистки прибора абразивные и спиртосодержащие моющие средства, металлические щетки.

Для получения полной информации об эксплуатации Вашего прибора обращайтесь, пожалуйста, к руководству пользователя, а также в Отдел заботы о клиентах по телефону 8 (800) 350-05-03 (доб. 2)