


ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ▲ Используйте только комплектные оригинальные аксессуары и материалы производителя.
- ▲ Подключайте прибор к электросети только после надлежащей установки чаши с ингредиентами.
- ▲ Во время приготовления горячий пар может выходить из чаши. Держите руки и лицо на безопасном расстоянии.
- ▲ Всегда устанавливайте устройство на твердой, плоской, термостойкой поверхности.
- ▲ ЗАПРЕЩЕНО при использовании касаться прибора мокрыми руками и тогда, когда на него попала вода.
- ▲ ЗАПРЕЩЕНО отключать прибор от электросети до тех пор, пока вентилятор не прекратит работу! В противном случае возможен перегрев и выход из строя прибора.


УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

1. Панель управления с дисплеем
2. Корпус прибора
3. Электрошнур
4. Прорезиненные ножки
5. Прозрачное окно
6. Ручка чаши
7. Чаша
8. Решетка с антипригарным покрытием

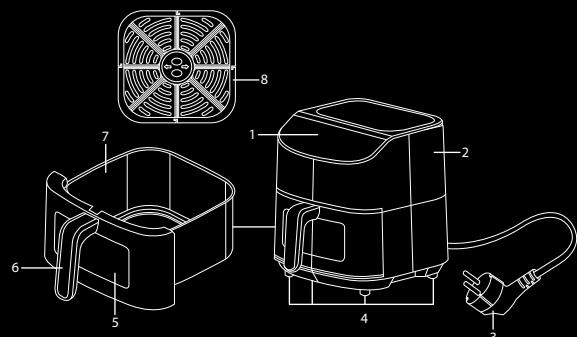

Панель управления с дисплеем

1. Дисплей
2. Индикатор единицы измерения температуры $^{\circ}\text{C}$. Горит, когда на дисплее отображается температура приготовления
3. Индикатор единицы измерения времени мин. Горит, когда на дисплее отображается время приготовления
4. Индикаторы автоматических программ:
 - мигают во время выбора и настройки автоматической программы;
 - горят непрерывно во время работы автоматической программы
5. Кнопка «Меню» . Нажатие на кнопку позволяет выбрать автоматическую программу
6. Кнопка СТАРТ . Нажатие на кнопку позволяет:
 - запустить работу прибора;
 - приостановить работу прибора
7. Кнопка уменьшения настраиваемого параметра \swarrow
8. Кнопка включения/выключения . Нажатие на кнопку позволяет:
 - выйти из спящего режима в режим ожидания;
 - перейти из режима ожидания обратно в спящий режим;

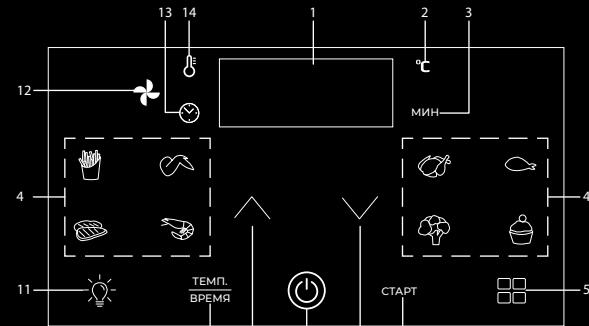

- полностью остановить работу прибора и перейти в спящий режим;
- остановить работу вентилятора и вернуться в режим ожидания
9. Кнопка увеличения настраиваемого параметра \nearrow
10. Кнопка $\frac{\text{ВРЕМЯ}}{\text{ТЕМП.}}$. Нажатие на кнопку позволяет сменить настраиваемый параметр (время/температура)
11. Кнопка включения/выключения подсветки чаши :
 - горит, когда подсветка выключена;
 - мигает, когда подсветка включена
12. Индикатор работы вентилятора :
 - горит, когда вентилятор включен;
 - не горит, когда вентилятор выключен
13. Индикатор времени . Горит, когда на дисплее отображается время приготовления
14. Индикатор температуры . Горит, когда на дисплее отображается температура

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Программа	Время приготовления по умолчанию	Диапазон изменения времени / Шаг установки	Температура по умолчанию, °C	Диапазон изменения температур / Шаг установки, °C
ФРИ	12 мин	1 мин – 60 мин / 1 мин	200	80-200/5
КРЫЛЫШКИ	20 мин		190	
КУРИЦА	30 мин		200	
РЫБА	20 мин		180	
МЯСО	20 мин		200	
КРЕВЕТКИ	14 мин		165	
ОВОЩИ	12 мин		180	
ВЫПЕЧКА	30 мин		175	

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (подробнее см. руководство пользователя)

Порядок работы на автоматической программе

1. Установите чашу с продуктами в корпус прибора. Подключите прибор к электросети. Панель управления загорится и погаснет, кнопка включения/выключения  останется гореть. Прибор находится в спящем режиме.
2. Нажмите на кнопку  , чтобы перейти в режим ожидания. Панель управления загорится, на дисплее попеременно будут отображаться автоматически установленные температура (200°C) и время (15 минут) приготовления. Примерно через 1 минуту бездействия прибор автоматически возвращается в спящий режим.
3. Нажимая на кнопку  , выберите автоматическую программу. Индикатор выбранной программы будет мигать.
4. Вы можете сразу начать готовку на установленных по умолчанию параметрах приготовления выбранной автоматической программы. Для этого сразу переходите к пункту 7 данного руководства. Либо Вы можете настроить температуру и время приготовления.
5. Чтобы настроить первый параметр, нажмите на кнопки  и  , значение параметра будет меняться.
6. Чтобы перейти к настройке второго параметра, нажмите на кнопку  . Индикаторы настраиваемого параметра и значение параметра на дисплее сменятся. С помощью кнопок  и  настройте значение выбранного параметра. Выбранные значения сохраняются автоматически.
7. Запустите работу нажатием на кнопку **СТАРТ**. Вентилятор заработает.
8. Если во время приготовления Вам нужно вытащить чашу, чтобы помешать или перевернуть продукт, Вы можете сделать это. Не нажимая кнопок, вытащите чашу, панель управления при этом полностью погаснет, а вентилятор прекратит работу. Затем снова вставьте чашу в корпус прибора, приготовление продолжится автоматически.
9. Вы можете настроить время и температуру приготовления уже в процессе готовки.
10. Вы можете включить/выключить подсветку нажатием на кнопку  . Когда подсветка включена, кнопка  мигает.
11. Для приостановки приготовления нажмите на кнопку **СТАРТ**. На панели управления загорятся все кнопки, индикатор выбранной автоматической программы будет мигать. Чтобы продолжить работу на той же программе, снова нажмите на кнопку **СТАРТ**.
12. Для полной остановки приготовления нажмите на кнопку  или подождите, когда приготовление остановится автоматически. Кнопка  и индикатор  останутся гореть, остальные кнопки и индикаторы погаснут. На дисплее появится значение  . После приостановки/остановки приготовления еще какое-то время будет работать вентилятор. ЗАПРЕЩЕНО нажимать на кнопку  или отключать прибор от электросети до тех пор, пока вентилятор не прекратит работу и на панели управления не погаснет индикатор .
13. После того как вентилятор выключится, прибор издаст 5 звуковых сигналов, на дисплее погаснет значение  , кнопка  станет непрерывно гореть. Прибор находится в спящем режиме. Отключите прибор от электросети.

 Для получения полной информации об эксплуатации Вашего прибора обращайтесь, пожалуйста, к руководству пользователя, а также в Отдел заботы о клиентах GARLYN по телефону 8-800-350-05-03 (доб. 2)