


Швабра с отжимом и ведром обеспечивает эффективную и быструю сухую или влажную уборку твердых поверхностей, минимизируя затраты времени и усилий. Она оснащена удобным механизмом отжима, который позволяет контролировать влажность салфетки из микрофибры, а также очищать ее от крупного и мелкого мусора. Маневренная вращающаяся насадка обеспечивает доступ в труднодоступные места, а ведро с отдельными отсеками поддерживает чистоту воды в процессе уборки.

УСТРОЙСТВО МОДЕЛИ

1. Ручка
2. Ротор
3. Отсек для чистой воды с крышкой
4. Отверстие для добавления чистой воды
5. Отсек для грязной воды
6. Ведро
7. Слив для грязной воды с заглушкой
8. Салфетка
9. Основание швабры
10. Нижняя часть ручки
11. Фиксатор
12. Средняя часть ручки
13. Верхняя часть ручки

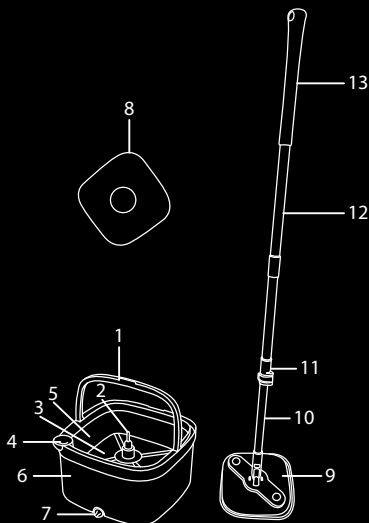


ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ▲ Во избежание травм не разрешайте детям играть со шваброй. Храните ее в недоступном для них месте.
- ▲ Запрещается наливать в ведро горячую воду, агрессивные моющие средства и другие жидкости, способные повредить пластик.
- ▲ Не храните при слишком низких или высоких температурах. Избегайте резкого перепада температур.
- ▲ Держите пальцы подальше от ротора во время отжима швабры.
- ▲ Всегда сушите салфетку на воздухе после использования швабры. Не сушите салфетки на батарее!


ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

1. Соберите швабру. Сначала присоедините нижнюю часть ручки (10) к основанию швабры (9) и закрутите. Затем присоедините к нижней части среднюю (12) и закрутите. Наденьте на среднюю часть верхнюю (13).
2. Присоедините салфетку к основанию швабры.
3. Налейте в ведро (6) чистую воду и добавьте при необходимости неагрессивное чистящее средство. Вы можете сделать это двумя способами:
 - снимите крышку с отсека для чистой воды (3), налейте воду в отсек напрямую и закройте его крышкой;
 - не снимая крышку налейте воду через отверстие (4).

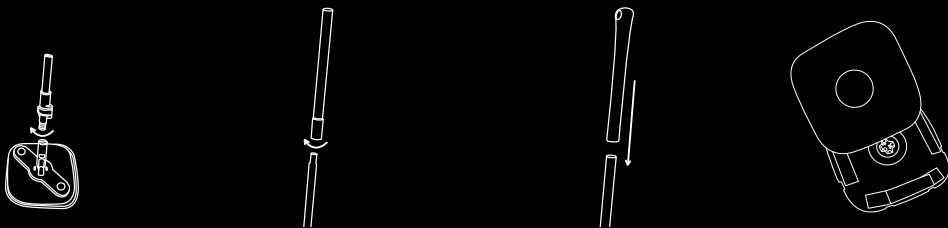

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Опустите швабру в ведро, убедитесь, что ротор (2) попал в отверстие в основании швабры.
2. Отщелкните фиксатор (11) и несколько раз нажмите на швабру. Основание швабры будет крутиться, салфетка будет смачиваться, а излишек воды отожмется в отсек для грязной воды (5).
3. Отрегулируйте длину ручки и обратно переведите фиксатор (11) в закрытое положение. Очистите с помощью швабры необходимую поверхность.
4. Снова опустите швабру в ведро, отщелкните фиксатор (11) и несколько раз нажмите на швабру. Салфетка очистится, грязная вода попадет в отсек (5), волосы и крупный мусор при этом останутся на зубьях крышки отсека для чистой воды. При необходимости продолжите уборку.
5. После окончания уборки снимите салфетку с основания, постирайте вручную или в стиральной машине и высушите ее на воздухе.
6. В ведре открутите заглушку со слива для грязной воды (7) и опустошите отсек для грязной воды. Промойте ведро под проточной водой, очистите крышку отсека для чистой воды от мусора.

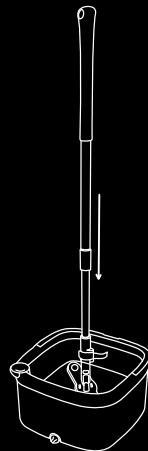

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	швабра с отжимом и ведром
Товарный знак	Garlyn
Модель	MS-6
Объем ведра общий	6 л
Объем отсека для грязной воды	2 л
Объем отсека для чистой воды	2 л
Вращение насадки на 360°	есть
Длина ручки в сборе	132 см
Материал ручки	нержавеющая сталь
Размер салфетки	20 x 20 см
Материал салфеток	микрофибра
Тип пластика	PP
Размер ведра	255 x 175 x 300 мм
Вес нетто в сборе	1,64 кг
Срок службы	2 года
Гарантийный срок	12 месяцев

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Ведро	1 шт.
Основание швабры	1 шт.
Ручка в разборе	1 шт.
Салфетка	2 шт.
Краткая инструкция пользователя	1 шт.

i Для получения дополнительной информации об эксплуатации Вашего прибора обращайтесь в Отдел заботы о клиентах GARLYN по телефону: 8-800-350-05-03 (доб. 2)