


ОСНОВНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- ▲ Не допускайте попадания посторонних предметов во всасывающее отверстие.
- ▲ НЕЛЬЗЯ всасывать воду и другие жидкости, тлеющий/горящий мусор, мелкодисперсный мусор.
- ▲ Будьте осторожны с НЕРА-фильтром и предмоторным фильтром! Не используйте острые предметы при их очистке и химические средства, не мойте выходной фильтр!

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

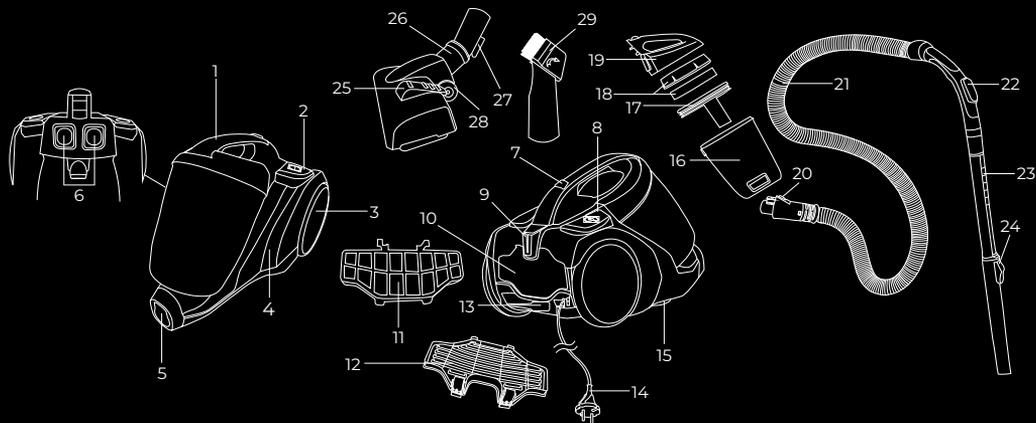

- | | |
|---|---|
| 1. Ручка пылесборника | 16. Пылесборник |
| 2. Кнопка включения/выключения ⓐ | 17. Фильтр грубой очистки пылесборника |
| 3. Боковые колеса пылесоса | 18. Предмоторный фильтр с фильтрующей губкой |
| 4. Моторный блок | 19. Крышка пылесборника |
| 5. Всасывающее отверстие | 20. Кнопка отсоединения гофрированного шланга |
| 6. Фильтрующие губки | 21. Гофрированный шланг |
| 7. Кнопка отсоединения/присоединения пылесборника | 22. Регулятор силы всасывания |
| 8. Кнопка сматывания электрошнура ⓑ | 23. Телескопическая трубка |
| 9. Крепление для хранения насадки пол/ковер | 24. Регулятор длины телескопической трубки |
| 10. Отсек для выходного фильтра моторного блока | 25. Переключатель насадки пол/ковер |
| 11. Выходной фильтр моторного блока | 26. Насадка пол/ковер |
| 12. Крышка отсека выходного фильтра моторного блока | 27. Выступ насадки пол/ковер для хранения |
| 13. Отсек для хранения щелевой насадки | 28. Колеса насадки пол/ковер |
| 14. Электрошнур | 29. Щелевая насадка |
| 15. Центральное колесо пылесоса | |

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

(подробное описание см. в руководстве пользователя)

Сборка прибора

Вставьте конец гофрированного шланга во всасывающее отверстие до щелчка. Вставьте гофрированный шланг (21) в верхнюю часть телескопической трубки (23). Чтобы отрегулировать длину телескопической трубки, сдвиньте вверх и удерживайте регулятор длины телескопической трубки (24). Двигайте вверх или вниз верхнюю часть телескопической трубки, чтобы увеличить или уменьшить ее длину. Отпустите регулятор (24), чтобы зафиксировать трубку.

Для установки насадки пол/ковер вставьте телескопическую трубку в насадку. Для присоединения к гофрированному шлангу или телескопической трубке вставьте гофрированный шланг или телескопическую трубку в насадку.



ПОРЯДОК РАБОТЫ

Включение/выключение прибора

1. Размотайте электрошнур, аккуратно потянув за него. Подключите прибор к электросети.
2. Для запуска работы пылесоса нажмите на кнопку **⏻**. Для остановки работы снова нажмите на ту же кнопку.
3. Отключите прибор от электросети. Нажмите и удерживайте кнопку **⏻**, пока электрошнур полностью не сматается.

i Если электрошнур не сматывается, потяните его немного на себя, а затем снова нажмите и удерживайте кнопку **⏻**, пока он полностью не сматается.

Использование насадки пол/ковёр

1. Подсоедините насадку пол/ковёр.
2. Чтобы перевести насадку в положение «пол», поднимите переключатель (25) вверх. Чтобы перевести насадку в положение «ковёр», опустите переключатель вниз.
3. Выключите пылесос (см. «Включение/выключение прибора»). Используйте, как Вам необходимо.
4. Выключите пылесос (см. «Включение/выключение прибора»). Отсоедините насадку, проведите ее очистку (см. раздел «УХОД И ОЧИСТКА»).

Использование щелевой насадки

1. Подсоедините щелевую насадку (см. раздел «Сборка прибора»). Чтобы использовать щетку щелевой насадки, поднимите верхнюю часть насадки. Чтобы использовать щелевую насадку без щетки, опустите верхнюю часть насадки.
2. Включите пылесос (см. «Включение/выключение прибора»). Используйте, как Вам необходимо.
3. После уборки выключите пылесос (см. «Включение/выключение прибора»). Отсоедините насадку, проведите ее очистку (см. раздел «УХОД И ОЧИСТКА»).

УХОД И ОЧИСТКА

Убедитесь, что прибор выключен и отключен от электросети. Протрите поверхности мягкой сухой тканью. Очистите насадки и телескопическую трубку сухой тканью. Если отверстия насадок и трубки заблочированы мусором, аккуратно протолкните его неострым предметом. При необходимости промойте под проточной водой и просушите на воздухе. Если во всасывающем отверстии (5) скопился мусор, аккуратно извлеките его и протрите отверстие сухой тканью.

Очистка пылесборника

1. Нажмите на кнопку отсоединения/присоединения пылесборника (6) и потяните пылесборник, чтобы отсоединить его. Поверните крышку (19) против часовой стрелки, чтобы открыть, и снимите ее. Извлеките предмоторный фильтр с фильтрующей губкой, потянув вверх. Извлеките фильтр грубой очистки, взяв его за ручки и потянув вверх.



2. Утилизируйте содержимое пылесборника. Промойте фильтр грубой очистки под проточной водой. Также при необходимости промойте под проточной водой пылесборник. После этого высушите все детали на воздухе.
3. Очистите предмоторный фильтр с помощью щеточки (не входит в комплектацию) или сухой ткани. Промойте фильтрующую губку предмоторного фильтра под проточной водой, просушите на воздухе.
4. Вставьте фильтр грубой очистки в пылесборник, совместив выступ на фильтре с выемкой в пылесборнике. Установите предмоторный фильтр сверху фильтра грубой очистки. Установите крышку (19) на пылесборник так, чтобы она плотно прилегала. Поверните ее по часовой стрелке, чтобы зафиксировать. Нажмите и удерживайте кнопку (7) и вставьте пылесборник в моторный блок пылесоса. Отпустите кнопку, чтобы зафиксировать пылесборник.

i Для получения полной информации об эксплуатации Вашего прибора обращайтесь, пожалуйста, к руководству пользователя, а также в Отдел заботы о клиентах по телефону 8 (800) 350-05-03 (доб. 2)