


## ОСНОВНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- ▲ Используйте только комплектные оригинальные аксессуары и материалы, рекомендованные производителем.
- ▲ ЗАПРЕЩЕНО прикасаться к термоленте для запайки, когда прибор работает!
- ▲ Перед использованием убедитесь, что прибор размещен на ровной сухой поверхности и исключен риск падения.
- ▲ Не используйте прибор на влажной поверхности, в помещениях с повышенным уровнем влажности.
- ▲ Не прикасайтесь к прибору мокрыми руками.
- ▲ Не эксплуатируйте устройство на открытом воздухе без навеса.
- ▲ Будьте осторожны при фиксации верхней панели.

## УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

1. Крышка вакуумного упаковщика
2. Панель управления
3. Индикатор работы прибора:
  - горит зеленым цветом, когда прибор подключен к электросети и находится в режиме ожидания/работает;
  - горит красным цветом, когда прибор не готов к работе;
  - гаснет примерно через 15 сек. после отключения прибора от электросети
4. Кнопки фиксации крышки
5. Нож для разрезания пакетов
6. Отсек хранения ножа для разрезания пакетов
7. Нескользящие ножки
8. Корпус прибора
9. Согло для работы с вакуумными контейнерами и зип-пакетами
10. Электрошнур
11. Уплотнительная силиконовая резинка
12. Фиксаторы крышки вакуумного упаковщика
13. Верхний и нижний уплотнители
14. Отверстия для фиксаторов крышки вакуумного упаковщика

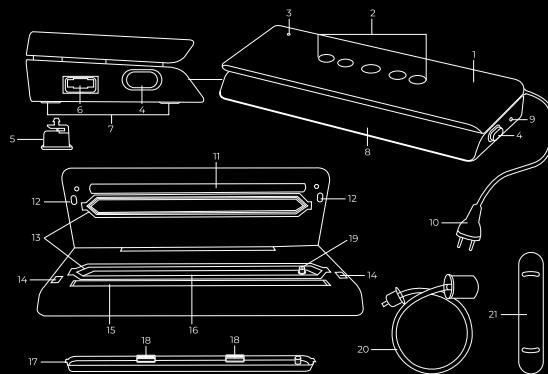

15. Термолента для запайки
16. Вакуумная камера
17. Поддон защитный съемный для капель
18. Ограничители съемные поддона защитного съемного для капель
19. Вакуумная форсунка
20. Шланг для вакуумирования
21. Рулон для вакуумных упаковщиков GARLYN (20 x 200 см)

## Панель управления

1. Кнопка **СУХОЙ**. Нажатие выбирает режим вакуумирования сухих продуктов
2. Индикатор режима «Сухой продукт»:
  - непрерывно горит зеленым цветом, когда выбрано вакуумирование сухих продуктов;
  - мигает зеленым цветом в процессе вакуумирования сухих продуктов
3. Кнопка **ВЛАЖНЫЙ**. Нажатие выбирает режим вакуумирования и степень влажности
4. Индикатор режима «Влажный продукт»:
  - непрерывно горит зеленым цветом, когда выбрано вакуумирование продуктов с низкой степенью влажности;
  - мигает зеленым цветом в процессе вакуумирования продуктов с низкой степенью влажности;



- непрерывно горит синим цветом, когда выбрано вакуумирование продуктов с высокой степенью влажности;
- мигает синим цветом в процессе вакуумирования продуктов с высокой степенью влажности
5. Кнопка **СТАРТ СТОП**
6. Кнопка **ЗАПАЙКА**. Нажатие выбирает режим «Запайка»
7. Индикатор режима «Запайка»:
  - непрерывно горит зеленым цветом, когда выбран режим запайки пакета без откачки воздуха;
  - мигает зеленым цветом в процессе запайки пакета
8. Кнопка **КОНТЕЙНЕР**. Нажатие выбирает режим «Контейнер»
9. Индикатор режима «Контейнер»:
  - непрерывно горит зеленым цветом, когда выбран режим вакуумирования «Контейнер»;
  - мигает зеленым цветом в процессе вакуумирования

### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (подробное описание работы с прибором Вы найдете в руководстве пользователя)

**⚠** Соблюдайте перерыв в 60 сек. между циклами вакуумирования. Максимальное время использования – 2 часа.

#### Использование пакета (не входит в комплектацию) или рулона для вакуумных упаковщиков GARLYN


- Подготовьте продукты. Поставьте устройство на ровную твердую сухую поверхность, подключите к электросети.
- Если Вы используете рулон, то прежде чем класть продукт, необходимо запаять один из краев рулона. Для этого совершите действия из пунктов 3-4, а затем уложите один край упаковки на термопленку для запайки, оставив не менее 1 см от края упаковки. Закройте крышку и зафиксируйте ее, надавив ладонями одновременно с двух сторон до щелчка. Нажмите на кнопку **ЗАПАЙКА**, чтобы выбрать запайку без откачки воздуха. Нажмите на кнопку **СТАРТ/СТОП**, чтобы запустить запайку. Когда процесс запайки завершится, прибор издаст три коротких звуковых сигнала. Разблокируйте крышку, нажав на кнопки фиксации (4). Поднимите крышку и достаньте получившийся пакет.

**⚠** Всегда оставляйте около 5 см от незапаянного края пакета до сухого продукта и около 10 см – для влажного продукта, чтобы не возникло проблем с откачкой воздуха и запайкой. Проверяйте, чтобы запаиваемый край был сухой и без остатков пищи, иначе это затруднит его запечатывание.

- Разблокируйте крышку, если она зафиксирована, нажав на кнопки фиксации крышки (4). Поднимите крышку.
- Если не установлен защитный съемный поддон для капель, установите его, совместив выемку для вакуумной форсунки с самой вакуумной форсункой.
- Возьмите пакет или рулон для вакуумных упаковщиков GARLYN и поместите в него продукт. Уложите пакет так, чтобы его незапаянный край находился в вакуумной камере, под ограничителями (18) защитного съемного поддона.
- Закройте крышку и зафиксируйте ее, надавив на крышку ладонями одновременно с двух сторон до щелчка.
- Нажмите один раз кнопку **СУХОЙ**, чтобы выбрать вакуумирование сухого продукта. Или нажмите один либо два раза на кнопку **ВЛАЖНЫЙ**, чтобы выбрать вакуумирование влажного продукта и задать степень его влажности.
- Далее нажмите на кнопку **СТАРТ/СТОП**, чтобы начать процесс вакуумирования. Когда весь воздух откачается, автоматически запустится процесс запайки. После того как пакет будет запаян, прибор издаст три коротких звуковых сигнала.
- Разблокируйте крышку, нажав на кнопки фиксации (4), и достаньте запаянный пакет.
- Отключите прибор от электросети и очистите.

#### Использование зип-пакета или контейнера для вакуумных упаковщиков GARLYN (не входят в комплектацию)

- Подготовьте продукты и поставьте устройство на ровную твердую сухую поверхность, подключите к электросети.
- Выберите необходимую упаковку (зип-пакет или контейнер), поместите туда продукт.
- Закройте крышку и зафиксируйте ее, надавив на крышку ладонями одновременно с двух сторон до щелчка.
- Нажмите на кнопку **КОНТЕЙНЕР**, чтобы выбрать вакуумирование без запайки. Подсоедините с усилием один конец шланга для вакуумирования к соплу (9) и убедитесь, что он вставлен до упора.
- Глажко прижмите второй конец шланга для вакуумирования к клапану на зип-пакете или контейнере.
- Нажмите на кнопку **СТАРТ/СТОП**, чтобы начать процесс вакуумирования. После того как воздух откачается, прибор издаст три коротких звуковых сигнала.
- Снимите один конец шланга для вакуумирования с зип-пакета или контейнера, а второй конец отсоедините от сопла (9), потянув за его пластиковую часть. Отключите прибор от электросети и очистите.

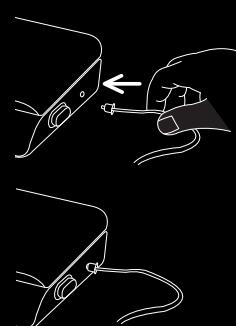

#### Комплексная защита элементов M-Pro

Прибор оснащен системой автоматического отключения в случае перегрева. При непрерывной запайке будет активирован режим защиты от перегрева – прибор перестанет работать. Подождите некоторое время, чтобы вакуумный упаковщик остыл и снова начал нормально функционировать.

**i** Для получения полной информации об эксплуатации Вашего прибора обращайтесь, пожалуйста, к руководству пользователя, а также в Отдел заботы о клиентах GARLYN по телефону 8-800-350-05-03 (доб. 2)