


ОСНОВНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- ▲ Полностью зарядите аккумулятор перед первым использованием или после длительного перерыва в использовании. Заряжайте и разряжайте его не реже одного раза в три месяца.
- ▲ Не допускайте попадания посторонних предметов во всасывающее отверстие.
- ▲ НЕЛЬЗЯ всасывать воду и другие жидкости, тлеющий/горящий мусор, мелкодисперсный мусор.
- ▲ Будьте осторожны с HEPA-фильтром! Не используйте острые предметы и химические средства при его очистке! Не мочите его! Не очищайте с помощью посудомоечной или стиральной машины!

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА


1. Дисплей с сенсорной панелью управления
2. Кнопка включения/выключения
3. Крышка моторного блока с воздуховодами
4. Моторный блок с индикацией
5. HEPA-фильтр моторного блока
6. Кнопка отсоединения аккумулятора
7. Разъем для сетевого адаптера
8. Аккумулятор съемный
9. Индикатор аккумулятора
10. Коннекторы зарядки аккумулятора
11. Кнопка открытия крышки пылесборника
12. Крышка пылесборника
13. Пылесборник
14. Внешний фильтр с отсеком для HEPA-фильтра
15. Фильтрующая губка
16. HEPA-фильтр пылесборника
17. Кнопка отсоединения трубки-удлинителя
18. Трубка-удлинитель
19. Кнопка отсоединения электрической турбошетки
20. Колеса электрической турбошетки
21. Фиксатор ролика электрической турбошетки
22. Подсветка электрической турбошетки
23. Электрическая турбошетка

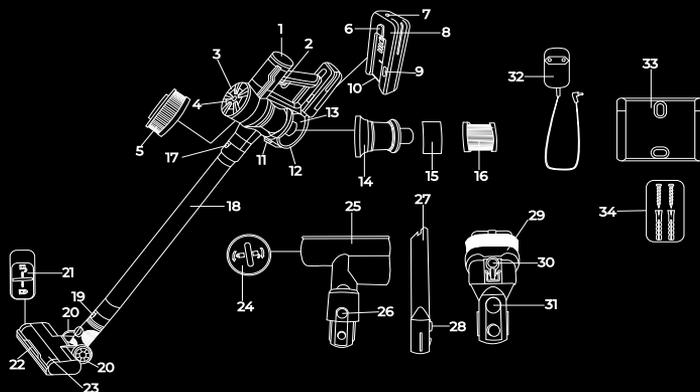

24. Фиксатор ролика электрической мини-турбошетки
25. Внешняя мини-турбошетка
26. Кнопка отсоединения электрической мини-турбошетки
27. Щелевая насадка
28. Кнопка отсоединения щелевой насадки
29. Насадка 2 в 1
30. Кнопка фиксации щетки на насадке 2 в 1
31. Кнопка отсоединения насадки 2 в 1
32. Сетевой адаптер
33. Крепление на стену
34. Комплект крепежных элементов

Дисплей

1. Индикатор значений заряда аккумулятора
2. Индикатор аккумулятора
3. Индикатор блокировки электрической турбошетки
4. Индикатор блокировки всасывающего отверстия
5. Кнопка
6. Кнопка
7. Индикатор уровня мощности:
 - горят 2 полоски, когда выбран уровень 1;
 - горят 4 полоски, когда выбран уровень 2;
 - горят 6 полосок, когда выбран уровень 3;
 - горят 10 полосок, когда выбран уровень 4

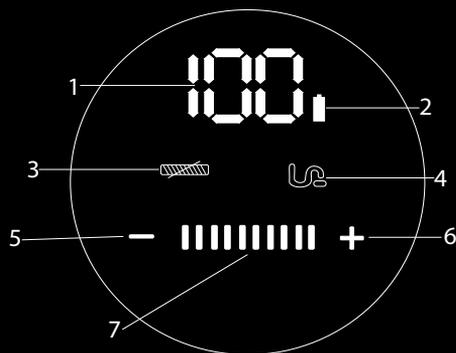


ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

(подробное описание см. в руководстве пользователя)

Сборка прибора


Вставьте конец трубки-удлинителя в моторный блок до щелчка и присоедините к ней электрическую турбощетку.

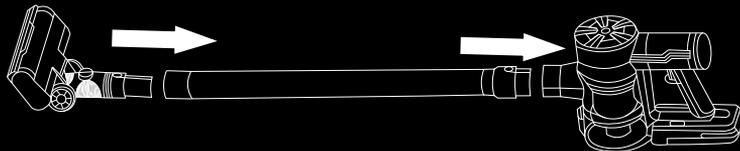

Также Вы можете подсоединить любую насадку к трубке-удлинителю, а можете напрямую ко всасывающему отверстию для удобства уборки труднодоступных мест, очистки обивки сидений в машине и т.д.

Монтаж крепления на стену

1. Выберите место на стене, убедитесь, что сетевой адаптер дотягивается от аккумулятора до источника питания.
2. Приложите крепление (33) к стене и с помощью карандаша наметьте будущие отверстия в стене. Выемки на креплении должны смотреть вверх.
3. Просверлите два отверстия и вставьте в них входящие в комплект дюбели. Приложите к стене крепление и зафиксируйте двумя шурупами, вкрутив их в отверстия с дюбелями.

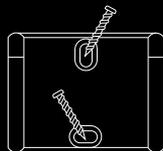

Зарядка прибора

Время полной зарядки прибора составляет около 4-5 ч.

Можно заряжать отдельно аккумулятор с помощью сетевого адаптера, а можно присоединенным к пылесосу. Для этого вставьте один конец сетевого адаптера в разъем на аккумуляторе и подключите его к источнику питания.

Если Вы заряжаете аккумулятор отсоединенным, следите за индикатором на аккумуляторе. Если на индикаторе загораются и гаснут три полоски зеленого цвета, значит, аккумулятор заряжается, если три полоски зеленого цвета непрерывно горят – аккумулятор полностью заряжен.

Если Вы заряжаете аккумулятор присоединенным к пылесосу, дисплей загорится, на нем замигает индикатор , индикатор значения заряда аккумулятора будет увеличивать свое значение. Как только значение заряда аккумулятора достигнет 100%, а индикатор  станет непрерывно гореть зеленым цветом, аккумулятор полностью заряжен. Через некоторое время дисплей погаснет.


ПОРЯДОК РАБОТЫ

Включите прибор, нажав на кнопку включения/выключения (2), и выберите режим работы, нажимая на кнопки  и . Для остановки работы пылесоса снова нажмите на кнопку вкл/выкл.

УХОД И ОЧИСТКА

1. Нажмите на кнопку (11), откройте крышку, утилизируйте содержимое.

2. Извлеките внешний фильтр (14), повернув против часовой стрелки и потянув. Извлеките из внешнего фильтра HEPA-фильтр (16), повернув против часовой стрелки и потянув. Снимите с HEPA-фильтра фильтрующую губку (15).

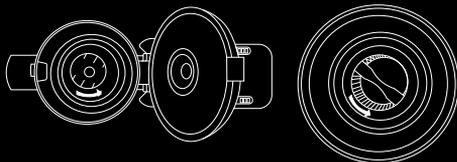

3. Промойте внешний фильтр, пылесборник и фильтрующую губку под проточной водой. Высушите все детали на воздухе. Очистите HEPA-фильтр, используя сухую ткань или щеточку.

4. Наденьте на HEPA-фильтр фильтрующую губку. Вставьте HEPA-фильтр во внешний фильтр и поверните по часовой стрелке до щелчка. Вставьте внешний фильтр в пылесборник и поверните по часовой стрелке, чтобы закрепить. Закройте крышку пылесборника до щелчка.

 Для получения полной информации об эксплуатации Вашего прибора обращайтесь, пожалуйста, к руководству пользователя, а также в Отдел заботы о клиентах по телефону 8 (800) 350-05-03 (доб. 2)