


ОСНОВНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- ▲ Обеспечьте непрерывную подачу питания во время работы устройства.
- ▲ Данный прибор НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН для чрезмерно загрязненных поверхностей!
- ▲ Прибор можно использовать для мытья окон снаружи при условии правильного крепления страховочного троса, низкой ветренности, отсутствии дождя или снега, температуре выше 0°C.
- ▲ Не используйте робот, если он неплотно прилегает к стеклу или имеет признаки повреждения. Не используйте робот на поврежденных стеклах, на стеклах с объемными стикерами, на круглых стеклах.
- ▲ Не используйте робот с сухими или сильно мокрыми салфетками.
- ▲ Заливайте в резервуар только холодную фильтрованную воду! Не добавляйте никакие моющие средства и другие растворы!


УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

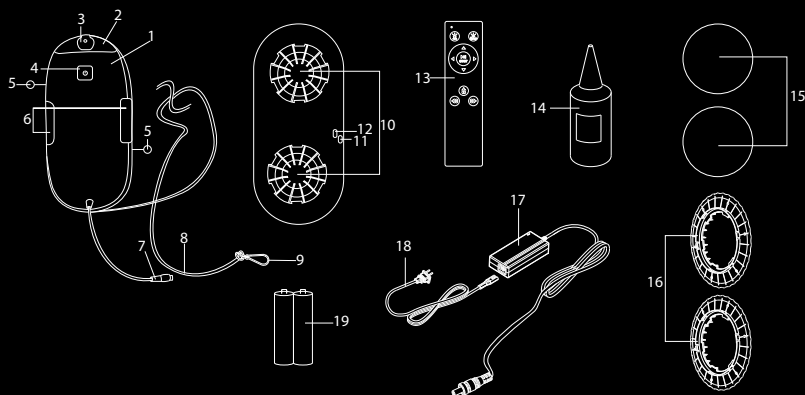

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1. Корпус прибора | 10. Диски-основания |
| 2. Резервуар для воды | 11. Индикатор работы |
| 3. Отверстие для добавления воды с заглушкой | 12. Сервисный разъем с заглушкой |
| 4. Кнопка включения/выключения | 13. Пульт ДУ |
| 5. Форсунки для подачи воды | 14. Бутылочка для воды |
| 6. Выемки для удерживания устройства | 15. Чистящие салфетки |
| 7. Удлинитель | 16. Съемные кольца |
| 8. Страховочный трос | 17. Сетевой адаптер |
| 9. Карабин | 18. Электрошнур |
| | 19. Источники питания пульта ДУ |

Пульт ДУ


1. Индикатор нажатия кнопки
2. Кнопка автоматического режима распыления воды
3. Кнопка ручного режима распыления воды
4. Кнопки смены направления устройства в ручном режиме
5. Кнопка Старт/Пауза
6. Кнопка запуска автоматического режима, при котором устройство будет двигаться вверх, а затем постепенно вниз
7. Кнопка запуска автоматического режима, при котором устройство будет двигаться влево, а затем постепенно вниз
8. Кнопка запуска автоматического режима, при котором устройство будет двигаться вправо, а затем постепенно вниз

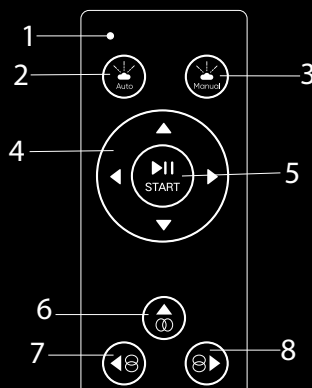



ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

Зарядка прибора

Перед использованием прибора убедитесь в том, что резервный аккумулятор полностью заряжен.

О полном заряде резервного аккумулятора говорит непрерывное горение зеленым цветом кнопки  после подключения прибора к электросети.

1. Подсоедините к удлинителю (6) сетевой адаптер (16) и закрутите его, чтобы зафиксировать. Далее к сетевому адаптеру подсоедините электрошнур (17), а электрошнур подключите к электросети. Прибор издаст звуковой сигнал, кнопка  загорится зеленым цветом и начнет мигать зеленым цветом.
2. Когда кнопка  перестанет мигать и станет непрерывно гореть зеленым цветом, значит резервный аккумулятор полностью зарядился. Устройство готово к работе. Робот-мойщик не работает с разряженным резервным аккумулятором. Заряженный аккумулятор необходим для того, чтобы при отключении электроэнергии прибор мог автономно находиться в вертикальном положении до 25 минут.

Добавление воды

Откройте заглушку и с помощью бутылочки для воды залейте через отверстие (2) около 90 мл воды во встроенный в корпус резервуар для воды. Верните заглушку на место.

Установка салфеток
















1. Установите две влажные чистящие салфетки на съемные кольца для салфеток микрофиброй наружу.
2. Установите съемные кольца с салфетками на диски-основания (9).
3. Убедитесь, что съемные кольца попали в пазы, плотно надеты на диск и не снимаются во избежание отсоединения робота-мойщика от очищаемой поверхности. Меняйте салфетки в зависимости от условий эксплуатации (по мере загрязнения). После каждого использования прибора очищайте салфетки с помощью стиральной машины или вручную.



Крепление страховочного троса

Оберните страховочный трос вокруг надежной опоры, зацепите за трос карабин и затяните его. Перед использованием проверьте страховочный трос на наличие дефектов. Всегда закрепляйте карабин ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ во избежание падения прибора.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

1. Подключите все необходимые кабели к прибору и к источнику питания.
2. Включите прибор. Для этого нажмите и удерживайте кнопку . Прибор издаст звуковой сигнал, кнопка  загорится зеленым цветом. Зарботает вентилятор.
3. Разместите прибор на стекле на расстоянии более 10 см от оконной рамы, ручки или края стекла.
4. Нажмите на кнопку  на корпусе прибора, на кнопку  на пульте ДУ или на кнопку определенного автоматического режима ( - вверх, затем вниз;  - влево, затем вниз;  - вправо, затем вниз). Прибор начнет движение, кнопка  начнет мигать зеленым цветом, запустится автоматическое распыление воды.
5. Нажимайте на кнопку  чтобы запустить ручное распыление воды. Нажмите на кнопку  чтобы снова включить автоматическое распыление воды.
6. Чтобы приостановить работу прибора нажмите на кнопку  на корпусе устройства или на кнопку  на пульте ДУ. Кнопка  при этом станет непрерывно гореть. Для продолжения работы нажмите на ту же кнопку.
7. Когда работу прибора будет необходимо завершить, нажмите на кнопку  на пульте ДУ для паузы и с помощью кнопок управления (4) приблизить прибор к себе.
8. Держите прибор одной рукой за выемки (5). Другой рукой нажмите и удерживайте кнопку  в течение около 3 сек., мощность вентилятора снизится, и Вы сможете снять прибор со стекла.
9. Отключите прибор от электросети.

 Для получения полной информации об эксплуатации Вашего прибора обращайтесь, пожалуйста, к руководству пользователя, а также в Отдел заботы о клиентах по телефону 8 (800) 350-05-03 (доб. 2)