


УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

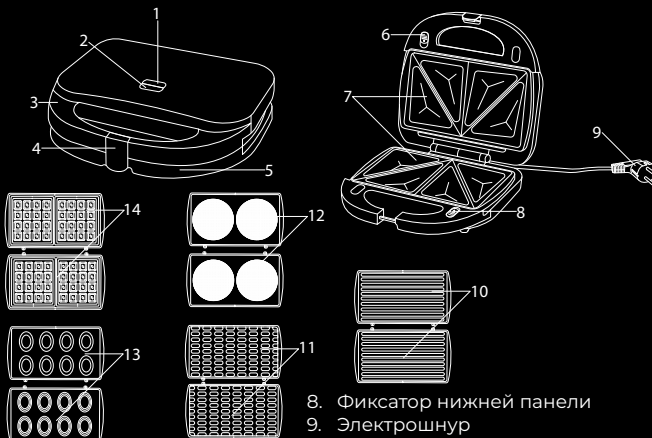

1. Индикатор питания
2. Индикатор нагрева
3. Крышка
4. Фиксатор крышки
5. Корпус
6. Фиксатор верхней панели
7. Комплект съемных панелей «Сэндвич»
8. Фиксатор нижней панели
9. Электрошнур
10. Комплект съемных панелей «Гриль»
11. Комплект съемных панелей «Тонкие вафли»
12. Комплект съемных панелей «Блинчики»
13. Комплект съемных панелей «Орешки»
14. Комплект съемных панелей «Венские вафли»

СЪЕМНЫЕ ПАНЕЛИ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ

	<p>Венские вафли</p>	<p>Позволяет выпекать пышные и мягкие вафли классической венской формы. Имеет характерный рисунок из глубоких квадратов, благодаря которому вафли получаются хрустящими снаружи и нежными внутри</p>
	<p>Сэндвич</p>	<p>Создана для выпекания горячих бутербродов. Имеет углубления, которые позволяют запечатывать края хлеба, делая их хрустящими и предотвращая вытекание начинки</p>
	<p>Орешки</p>	<p>Предназначена для выпекания печенья в форме половинок орехов, которые после выпечки соединяются вместе, образуя целые "орешки" с начинкой</p>
	<p>Гриль</p>	<p>Позволяет готовить продукты (мясо, птицу, рыбу, овощи) с характерными полосками от гриля. Обеспечивает равномерное пропекание, аппетитный вид и возможность готовить с минимальным количеством масла</p>
	<p>Тонкие вафли</p>	<p>Предназначена для приготовления легких, хрустящих и тонких вафель. Идеальна как основа для десертов, для трубочек или как самостоятельная закуска</p>
	<p>Блинчики</p>	<p>Специально создана для выпекания тонких, ровных и румяных блинчиков или оладий. Гарантирует легкое приготовление и идеальную форму</p>

ОСНОВНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- ▲ Используйте только комплектные оригинальные аксессуары и материалы производителя.
- ▲ Убедитесь, что прибор установлен на ровной твердой сухой термостойкой горизонтальной поверхности. Рабочая поверхность и стены вокруг должны быть выполнены из термостойкого материала.
- ▲ Металлические детали прибора нагреваются, будьте осторожны.
- ▲ Включайте питание устройства только после надлежащей установки панелей.
- ▲ ЗАПРЕЩЕНО при использовании касаться прибора мокрыми руками и тогда, когда на него попала вода.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

Перед использованием прибора, обязательно произведите цикл нагрева без продуктов (предварительно установив панели) для удаления технической защитной смазки. После этого отключите прибор от электросети, дайте остыть и очистите панели. Данную процедуру необходимо произвести для каждого комплекта съемных панелей.

ЗАПРЕЩЕНО проводить замену панелей, когда прибор подключен к электросети.

1. Выберите комплект панелей, которые Вы хотите использовать.
2. Потяните фиксатор (6) и прижмите одну панель к крышке. Перестаньте тянуть фиксатор, панель должна закрепиться в крышке. Потяните фиксатор (8) и прижмите вторую панель к корпусу. Перестаньте тянуть фиксатор, панель должна закрепиться в корпусе. Не надавливайте на панели до щелчка. Установка панели с усилием может привести к поломке фиксатора и выпадению панелей.
3. Для снятия панели с крышки, потяните фиксатор (6) и отсоедините панель. Для снятия панели с корпуса, потяните фиксатор (8) и отсоедините панель.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

1. Установите панели (см. раздел «Установка/снятие панелей»). Следите, чтобы между панелями и корпусом прибора не было крошек, жидкости, частиц продукта и т.д.
2. Подключите прибор к электросети. Индикатор питания (1) и индикатор нагрева (2) загорятся. Прибор начнет нагреваться. Когда прибор нагреется, индикатор нагрева (2) погаснет. Прибор готов к работе.
3. Отщелкните фиксатор (4) и откройте крышку.
4. Добавьте ингредиенты в зависимости от установленных панелей. ЗАПРЕЩЕНО готовить только на одной панели. Добавляйте только размороженные ингредиенты. Не используйте продукты с большим содержанием воды, удалите всю лишнюю влагу перед началом приготовления. Следите, чтобы емкости нижней панели не переполнялись. В противном случае после закрытия крышки возможны вытекания ингредиентов. Индикатор нагрева (2) периодически будет загораться и гаснуть. Это не является неисправностью.
5. Закройте крышку до щелчка фиксатора (4). Не пытайтесь с усилием закрыть крышку, если она не закрывается. Это может привести к поломке фиксатора (4).
6. Через некоторое время отщелкните фиксатор (4) и откройте крышку. Извлеките готовое блюдо силиконовой лопаткой.
7. Отключите прибор от электросети и очистите его.

УХОД И ОЧИСТКА

Перед очисткой убедитесь, что устройство отключено от сети и полностью остыло.

Протрите корпус и крышку прибора влажной, а затем сухой тканью.

Очищайте съемные панели после каждого использования. Мойте их горячей водой с помощью моющего средства для посуды.

STOP *Запрещается при очистке использовать абразивные чистящие средства и материалы. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать губки с абразивным жестким покрытием и любые агрессивные, не рекомендованные для применения с предметами, контактирующими с пищей. Используйте только мягкую сторону губки!*

Запрещено мыть детали устройства в посудомоечной машине.

По окончании очистки тщательно просушите съемные панели на воздухе или с использованием сухой ткани. Перед тем как убрать прибор для хранения, закройте крышку. Никогда не обматывайте электрошнур вокруг прибора.

i *Для получения полной информации об эксплуатации Вашего прибора обращайтесь, пожалуйста, к руководству пользователя, а также в Отдел заботы о клиентах по телефону 8 (800) 350-05-03 (доб. 2)*