


# Руководство пользователя

## GPS-трекер

**GARLYN GTag**  
**GARLYN GTag Pet**

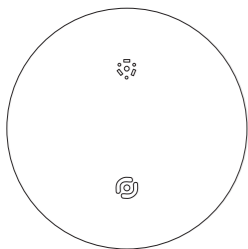

Поздравляем с покупкой нового GPS-трекера **GARLYN GTag/ GARLYN GTag Pet!**

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки **GARLYN**.

**Перед использованием внимательно изучите данное руководство.** Производитель не несет ответственность за какие-либо травмы или ущерб, возникшие вследствие неправильной установки или эксплуатации. Правильная эксплуатация устройства значительно продлит срок его службы.

Узнать больше о компании **GARLYN** можно на сайте **www.garlyn.ru**.

Здесь Вы сможете заказать бытовую технику **GARLYN** и оригинальные аксессуары к ней, а также получить консультацию наших специалистов.

**Отдел заботы о клиентах GARLYN:** 8-800-350-05-03 (доб. 2) (звонок по России бесплатный).


6. Приложение начнет поиск вашего прибора. Когда Вы увидите название Вашего прибора на экране смартфона, нажмите на него и затем на кнопку **Продолжить**.

7. Теперь Ваш трекер добавлен в приложение Google Find Hub и готов к работе. Вставьте его в силиконовый чехол.

## Приложение Google Find Hub (Find My Device)

1. Включите прибор.
2. Откройте приложение «Google Find Hub» («Find My Device») на смартфоне на ОС Android. Если у Вас нет этого приложения, скачайте его из Google Play Store.
3. Зайдите в раздел **Вещи** и нажмите на кнопку **Добавить предмет**. Во всплывающем окне нажмите на кнопку **Другие поддерживаемые предметы**.
4. Во всплывающем окне нажмите на кнопку **Подключить**.
5. Следуйте инструкциям на экране Вашего смартфона.

## УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

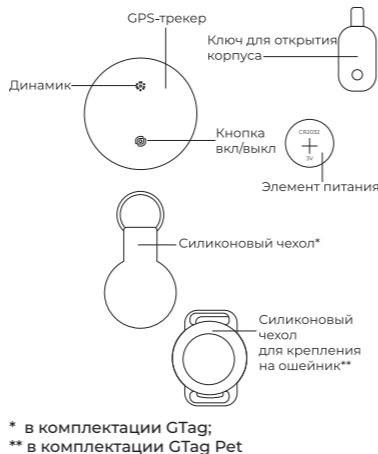

\* в комплектации GTag;  
\*\* в комплектации GTag Pet

## ФУНКЦИИ

### Воспроизведение звука


Если трекер находится в пределах досягаемости Bluetooth (до 10 метров), Вы можете запустить на нем громкий звуковой сигнал. Активируете эту функцию в соответствующем приложении. Это полезно, если трекер упал за диван или остался в другой комнате.

### Отслеживание последнего местоположения


Если трекер находится вне зоны действия Bluetooth Вашего личного устройства (например, вы забыли его дома), приложение покажет последнее известное местоположение, когда он был в зоне действия вашего устройства.

## УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТА ПИТАНИЯ

1. Вставьте в отверстие корпуса ключ для открытия корпуса.

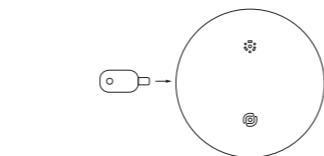

2. Поверните ключ на 90°, чтобы открыть корпус.



## Уведомление об оставлении


Вы прикрепляете трекер к определенному устройству и если вы удалитесь от него (Ваш смартфон теряет связь с трекером), Вы немедленно получаете уведомление о том, что предмет остался позади.

## Использование глобальной сети при поиске

**В сети Apple.** Если трекер потерян, он анонимно передает свое местоположение через множество устройств Apple (iPhone, iPad) по всему миру, как только они пройдут мимо него. Вы увидите его примерное местоположение на карте в приложении Локатор.

**В сети Google (для Android).** Аналогично, он будет использовать сеть множества устройств Android для передачи местоположения через Google Find Hub.

3. Установите круглую батарейку CR2032 с напряжением 3 В плюсом на себя.

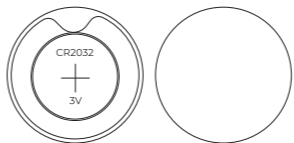

## ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Нажмите и удерживайте кнопку вкл/выкл около 3 сек., чтобы включить прибор. Из динамика раздастся звуковой сигнал.

Чтобы выключить прибор снова нажмите и удерживайте кнопку вкл/выкл. Из динамика раздастся два звуковых сигнала.

Если прибор не привязан к аккаунту, он автоматически выключится через 10 минут.

## Предотвращение нежелательной слежки

Если чужой трекер (не привязанный к Вашему смартфону) долгое время движется вместе с Вами, Ваше устройство уведомит Вас о его присутствии. Кроме того, сам трекер, долго находясь вдали от своего владельца, начнет издавать звуковые сигналы, чтобы нашедший смог его обнаружить.

## Утеря

Если Вы уверены, что трекер был утерян, Вы можете активировать постоянное отслеживание местоположения трекера и ввести личную контактную информацию. Если кто-то обнаружит трекер и поднесет его к своему смартфону, он уведет Вашу личную информацию и сможет связаться с Вами.

## СБРОС ДО ЗАВОДСКИХ НАСТРОЕК

1. Нажмите на кнопку вкл/выкл 2 раза, прибор издаст один звуковой сигнал.
2. Быстро нажимайте на кнопку вкл/выкл 4 раза, а затем (в пятый раз) нажмите и удерживайте кнопку вкл/выкл, пока прибор не издаст звуковой сигнал. Сброс настроек осуществлен.

## ДОБАВЛЕНИЕ ПРИБОРА

### Приложение Локатор в iOS

1. Включите прибор.
2. Откройте приложение «Локатор» на Вашем iPhone или iPad.
3. Зайдите в раздел **Вещи** и нажмите на кнопку **Добавить вещь**.



**ВНИМАНИЕ!** Когда включена функция утери, не удаляйте прибор из приложения в которое Вы его добавили, иначе Локатор будет заблокирован и никто другой не сможет подключиться к нему.

## ОСНОВНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Утилизируйте разряженный элемент питания в соответствии с правилами утилизации в Вашем регионе.
- Не выбрасывайте в бытовые отходы и не сжигайте элемент питания.
- Не проглатывайте элемент питания.
- Не перезаряжайте элемент питания. Они являются одноразовыми.
- Извлеките и немедленно утилизируйте элемент питания, если прибор не использовался длительное время.
- Не погружайте в воду или другие жидко-

4. Во всплывающем окне нажмите на кнопку **Другая поддерживаемая вещь**.

5. Приложение начнет поиск вашего прибора. Когда Вы увидите название Вашего прибора на экране смартфона или планшета, нажмите на него и затем на кнопку **Продолжить**.

6. Приложение запросит подтверждение через AppleID. После подтверждения нажмите на кнопку **Готово**.

7. Теперь Ваш трекер добавлен в приложение Локатор и готов к работе. Вставьте его в силиконовый чехол.

сти GPS-трекер, элемент питания.

- ЗАПРЕЩЕНО использование прибора при его падении, с видимыми признаками повреждений.
- Не ремонтируйте и не заменяйте никакие из частей устройства самостоятельно.
- Используйте только комплектные оригинальные аксессуары.
- Данный прибор могут использовать дети в возрасте от 8 лет и старше, лица с огранич. физическими и сенсорными способностями, а также с нарушениями душевного здоровья, или люди с недостатком опыта и знаний, если они находятся под постоянным присмотром лица, ответственного за их жизнь и здоровье, или если им провели полноценный инструктаж о безопасном использовании устройства с полным пониманием последствий.

## ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

- Хранение допускается в сухом и хорошо вентилируемом помещении вдали от источников огня, нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Храните прибор в чистом и сухом состоянии, в недоступном для детей месте.
- Электрические устройства транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида. При перевозке устройства используйте оригинальную заводскую упаковку.
- Транспортировка должна осуществляться только в крытом транспорте.
- Устройство должно быть правильно упаковано и закреплено во избежание самопроизвольного перемещения.

## ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Товар участвует в программе расширенной гарантии GARLYN. Ознакомиться с условиями можно на сайте garlyn.ru

## УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

**i** Для гарантийного обслуживания не требуется заполнение данного раздела продавцом. Для получения гарантийного обслуживания необходимо предоставить в авторизованный сервисный центр (уполномоченную организацию) документ, подтверждающий дату и факт покупки.

Компания GARLYN® выражает огромную благодарность за Ваш выбор. Мы сделали

- Транспортировка устройства должна исключать возможность непосредственного воздействия на него атмосферных осадков и агрессивной внешней среды.
- При осуществлении транспортировки и хранения устройства запрещается подвергать его механическим воздействиям извне, так как они могут привести к повреждению устройства, нарушению его конструкции или повреждению внешней упаковки.
- При хранении и транспортировке запрещено допускать попадание воды и иных жидкостей на упаковку устройства или внутрь упаковки.
- При проведении погрузочно-разгрузочных работ требуется осторожность.

все возможное, чтобы приобретенный Вами товар удовлетворял Вашим запросам, а качество соответствовало лучшим товарным экземплярам мира. Изготовитель GARLYN® устанавливает для потребителя гарантийный срок на товар в 1 (один) год при соблюдении правил и условий эксплуатации и хранения товара.

Обязательства изготовителя GARLYN® распространяются только на товары, которые предназначены для бытового использования физическим лицом – потребителем, – и не распространяются на товары, которые используются в коммерческих или промышленных целях.

**в комплектность товара, приравнивается к сроку на основное изделие за исключением следующих:**

- аксессуары, которые не являются неотъемлемой частью конструкции и

## ОТДЕЛ ЗАБОТЫ О КЛИЕНТАХ GARLYN

Чтобы получить ответы на все интересующие Вас вопросы, обратитесь в наш Отдел заботы о клиентах.

Наши специалисты с радостью помогут решить любые возникшие проблемы и ответят на самые неожиданные вопросы.

Мы также будем рады Вашим предложениям о том, как еще мы можем улучшить наши товары и сделать их максимально удобными и надежными.

С заботой о Вас!

**Телефон:** 8 (800) 350-05-03 (доб. 2)

**Почта:** help@garlyn.ru

**График работы:** с понедельника по пятницу с 8:30 до 20:30.

не влияют на работу и функциональное назначение товара, гарантия не распространяется: силиконовые чехлы, ключ для открытия корпуса, элемент питания;

- на упаковку и документацию, прилагаемую к товару;
- гарантия на запасные части, комплектующие и материалы, замененные в процессе гарантийного ремонта, прекращается в дату окончания гарантии на основной товар. Если срок оставшейся гарантии на основной товар составляет менее 6 месяцев, то на замененные комплектующие и материалы устанавливается гарантия сроком 6 месяцев.

**Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях:**

- Если товар, предназначенный для личных (бытовых, семейных) нужд, использовался для осуществления предпри-

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип товара.....	GPS-трекер
Товарный знак.....	Garlyn
Модель.....	GTag / GTag Pet
Рабочее напряжение.....	2,8 В – 3,3 В
Питание.....	автономное
Элементы питания.....	CR2032 3V
Емкость элемента питания.....	220 мА*ч
Время работы от батарейки.....	до 8760 ч
Оповещение GPS-трекера.....	звуковой сигнал
Громкость звукового сигнала.....	до 100 дБ

нимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.

- Если на товаре присутствуют следы нарушения условий эксплуатации.
- Если товар имеет следы некавалифицированного ремонта (использование неоригинальных запасных частей, вскрытие и ремонт товара лицами, не уполномоченными изготовителем).
- Если дефект или повреждение вызвано изменением конструкции или схемы товара, подключением внешних устройств, не предусмотренных изготовителем.
- Если дефект вызван действием непреодолимых сил, несчастными случаями, умышленными или неосторожными действиями потребителя.
- Если обнаружены недостатки, возник-

Материал корпуса.....	ABS-пластик
Степень влагозащиты.....	IPX6
Диапазон рабочей температуры.....	от -20°C до +60°C
Точность позиционирования.....	10 м
Совместимость устройств.....	Android, iOS
Протокол соединения.....	Bluetooth 5.2
Габаритные размеры.....	32x32x7,9 мм
Вес нетто.....	10 г
Гарантия.....	12 месяцев
Срок службы.....	3 года

шие после передачи товара потребителю вследствие механического повреждения, воздействия влаги, высоких или низких температур, коррозии, окисления, попадания внутрь посторонних предметов, веществ, других жидкостей, насекомых или животных.

- Если дефект возник вследствие естественного износа при эксплуатации товара.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания и пр.
- Если данные, указанные на маркировочных этикетках товара, исправлены, стерты, а также в случае отсутствия маркировочных этикеток на товаре.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

GPS-трекер.....	1 шт.
Элемент питания.....	1 шт.
Ключ для открытия корпуса.....	1 шт.
Силиконовый чехол (в комплектации GTag).....	1 шт.
Силиконовый чехол для крепления на ошейник (в комплектации GTag Pet).....	1 шт.
Руководство пользователя.....	1 шт.

## АВТОРИЗОВАННЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР В ВАШЕМ РЕГИОНЕ

Перед обращением в сервисный центр рекомендуем Вам обратиться на горячую линию Отдела заботы по телефону 8 (800) 350-05-03 (доб. 2).

Специалисты Отдела заботы предоставят рекомендации по устранению проблемы и, при необходимости, оформят заявку на посещение сервисного центра.

Полную информацию о сервисных центрах компании GARLYN® в Вашем регионе можно найти на официальном сайте компании garlyn.ru в разделе «Гарантия».



Производитель, улучшая и совершенствуя свою продукцию, оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в спецификацию и дизайн товара, не ухудшающие его качество, без предварительного уведомления.

Производитель не несет ответственность за расхождения между интерфейсом приложений и описанием, приведенным в данном руководстве, в связи с регулярными обновлениями ПО.

Также производитель не гарантирует постоянную работоспособность и доступность сторонних сервисов и приложений на территории РФ, так как их функциональность может быть ограничена или прекращена вследствие блокировок или технических ограничений.

## УТИЛИЗАЦИЯ

~~X~~ Внимание! После окончания срока службы в соответствии с экологическими требованиями не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации.

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».