

GARLYN

Измельчитель садовый

SH-2000

Гарантия

12+12

месяцев*



Активируйте
расширенную
гарантию
и получите
подарок!



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Поздравляем с покупкой нового садового измельчителя GARLYN SH-2000!

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки **GARLYN**. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна.

Перед использованием внимательно изучите данное руководство.

Производитель не несет ответственность за какие-либо травмы или ущерб, возникшие вследствие неправильной установки или эксплуатации. Сохраните руководство для дальнейшего использования. Правильная эксплуатация устройства значительно продлит срок его службы.

Узнать больше о компании **GARLYN** можно на сайте www.garlyn.ru.

Здесь Вы сможете заказать бытовую технику **GARLYN**, оригинальные аксессуары к ней, а также получить консультацию наших специалистов.

Отдел заботы о клиентах GARLYN: 8 (800) 350-05-03 (доб. 2) (звонок по России бесплатный).

СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.....	3
Устройство прибора.....	7
ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ	8
Сборка устройства	8
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.....	10
Комплексная защита элементов M-Pro.....	11
УХОД И ОЧИСТКА	12
Замена ножей	13
Хранение и транспортировка	14
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.....	15
ОТДЕЛ ЗАБОТЫ О КЛИЕНТАХ GARLYN.....	17
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	18
КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	20
УТИЛИЗАЦИЯ	21
ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	22
Условия гарантийного обслуживания.....	22
Авторизованный сервисный центр в Вашем регионе	26



Ваша безопасность очень важна для нас. Пожалуйста, прочитайте руководство пользователя перед началом использования прибора.

При работе с устройством будьте внимательны, осторожны и благоразумны. Описанные меры предосторожности и порядок действий не охватывают все возможные ситуации при его эксплуатации. Используйте прибор исключительно по прямому назначению. Любое действие, не соответствующее инструкциям, может привести к повреждению изделия или возникновению возможных травм или несчастных случаев.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Производитель не несет ответственности за повреждения/ущерб, вызванные несоблюдением требований по технике безопасности и правил эксплуатации прибора.

Данный прибор разработан исключительно для бытовых нужд на открытом воздухе (в частных садах и приусадебных участках). Используйте устройство строго по его прямому назначению — для переработки волокнистых и древесных садовых отходов. Прибор не предназначен для профессионального или промышленного использования.

Любое нецелевое использование изделия станет нарушением условий надлежащей эксплуатации. В этом случае производитель не несет ответственности за возможные последствия, включая травмы или повреждение имущества.

В случае передачи устройства третьему лицу данное руководство также должно быть передано.

ОСТОРОЖНО

- ▲ Не ремонтируйте и не заменяйте никакие из частей устройства самостоятельно. Не эксплуатируйте прибор с поврежденным электрошнуром или вилкой, после сбоя в работе, падения или повреждения любым способом. Случайное повреждение прибора может привести к неисправностям, не соответствующим условиям гарантии, а также к поражению электротоком. Все процедуры, кроме рекомендованных в настоящем руководстве, должны выполняться исключительно квалифицированными специалистами авторизованного сервис-центра.
- ▲ Проверяйте соединение между электрошнуром и электророзеткой. При плохом соединении прибор не будет работать.
- ▲ Не ремонтируйте и не заменяйте никакие из частей устройства самостоятельно.
- ▲ Никогда не вставляйте на прибор или на контейнер.
- ▲ Не эксплуатируйте прибор с поврежденным электрошнуром, а также после сбоя в работе или падения.
- ▲ Не протягивайте электрошнур в дверных проемах или вблизи источников тепла. Следите за тем, чтобы он не перекручивался и не перегибался, не соприкасался с острыми и/или горячими предметами, не ставьте на них тяжелые предметы.
- ▲ Не размещайте прибор рядом с источниками открытого огня, вблизи токсичных и легковоспламеняющихся веществ.
- ▲ Используйте только комплектные оригинальные аксессуары и материалы, рекомендованные производителем.
- ▲ Перед подключением электрошнура к электросети проверьте, совпадает ли ее напряжение с напряжением прибора.
- ▲ Не используйте прибор на неровных поверхностях и в местах, где он может легко упасть.

ВНИМАНИЕ

- ▲ Не прикасайтесь к включенному из-делию мокрыми руками, и если на его корпусе вода, – это может привести к поражению электрическим током. Проти-райте прибор сухой салфеткой.
- ▲ Не погружайте устройство в воду – оно может быть повреждено в результате ко-роткого замыкания.
- ▲ Никогда не производите действия по очистке прибора, если он подключен к электросети.
- ▲ Не суйте руки в загрузочную горловину! Всегда используйте толкатель!
- ▲ Всегда используйте средства индивиду-альной защиты при использовании при-бора, включая защитные очки, перчатки, наушники, закрытую обувь.
- ▲ Не оставляйте включенный прибор без присмотра. Всегда отключайте при-бор от электросети в перерывах между работой.
- ▲ НИКОГДА не подавайте в прибор кам-ни, металл, стекло, кости, ткань, пластик, мягкие отходы, траву, листья. Это все при-ведет к неисправности ножей и выходу устройства из строя.
- ▲ Перед измельчением корней всегда очи-щайте их от земли и камней. Земля спо-собствует затуплению ножей.
- ▲ Помните, что после выключения прибо-ра ножи продолжают вращаться какое-то время. Подождите около 30 сек. и толь-ко после этого начинайте обслуживание прибора.
- ▲ Если устройство упало в воду, как мож-но быстрее отключите его питание. Не прикасайтесь к прибору и не погру-жайте руки в воду в этот момент!
- ▲ Не используйте прибор в дождь, снег или сильный ветер.
- ▲ Всегда расчищайте зону вокруг прибора, чтобы избежать случайного падения.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- ▲ Не размещайте и не используйте прибор рядом с источниками открытого огня, вблизи токсичных и легковоспламеняющихся веществ.
- ▲ Следите, чтобы другие люди или животные находились на безопасной дистанции от Вас во время использования прибора.
- ▲ Никогда не используйте прибор в алкогольном или наркотическом опьянении.
- ▲ Не наклоняйтесь слишком сильно над прибором. Не используйте прибор стоя на возвышении.
- ▲ Дети младше 8 лет должны находиться вне пределов досягаемости прибора или под постоянным присмотром.
- ▲ Упаковочный материал (пенопласт, пленка и прочее) может быть опасен для детей. Утилизируйте его в соответствии с местными правилами или храните в недоступном для детей месте.
- ▲ Делайте технологические перерывы во время работы каждые 30 минут.
- ▲ Данный прибор могут использовать дети в возрасте от 8 лет и старше, лица с ограниченными физическими и сенсорными способностями, а также с нарушениями душевного здоровья, или люди с недостатком опыта и знаний при условии, если они находятся под постоянным присмотром лица, ответственного за их жизнь, здоровье и благополучие, или если им провели полноценный инструктаж о безопасном использовании устройства с полным пониманием возможных опасностей.



В случае обнаружения каких-либо неполадок немедленно прекратите использование устройства.

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

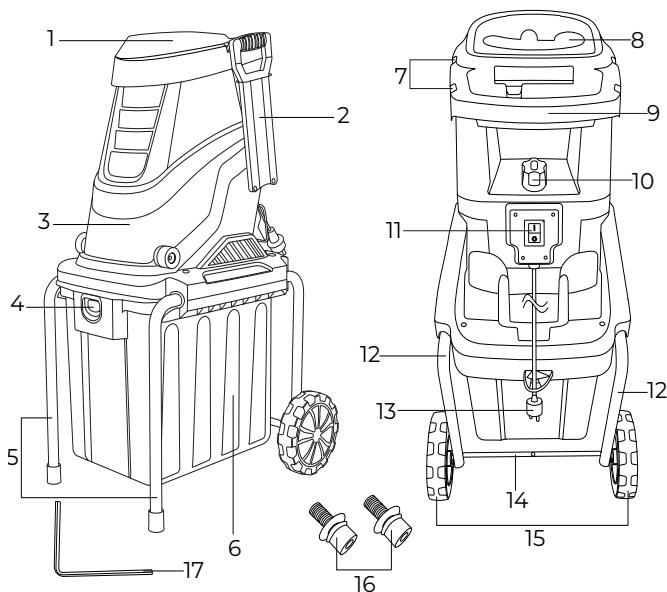

1. Загрузочный бункер
2. Толкатель
3. Корпус
4. Фиксатор контейнера
5. Передние ножки
6. Контейнер
7. Отверстия для хранения толкателя
8. Горловина загрузочного бункера
9. Ручка
10. Фиксатор корпуса
11. Переключатель питания I/O
12. Задние ножки
13. Электрошнур
14. Металлическое основание для фиксации колес
15. Колеса с крепежом и колпакам
16. Винты с установленными шайбами
17. Шестигранный ключ

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

Достаньте прибор и комплектующие из упаковки. Удалите все транспортировочные материалы и наклейки.



Обязательно сохраните на корпусе все предупреждающие наклейки и этикетку с серийным номером изделия.

Убедитесь, что со всех разъемов сняты защитные колпачки.

Визуально убедитесь в отсутствии механических повреждений прибора.


Устанавливайте измельчитель только на ровной и твердой поверхности, чтобы избежать опрокидывания.




Необходимо выдержать устройство 3 часа при комнатной температуре перед использованием, если оно подвергалось низким температурам при транспортировке.

СБОРКА УСТРОЙСТВА


1. Переверните прибор. Отогните металлические ножки.

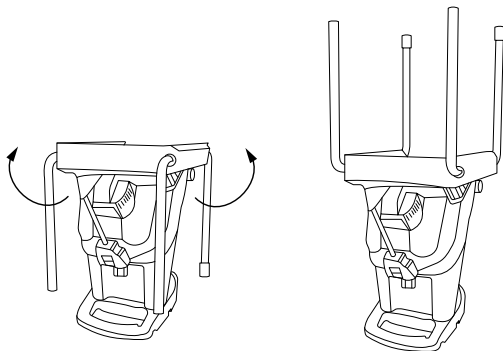

2. Проденьте основание (14) через отверстия в задних ножках (12). Наденьте по 2 шайбы с каждой стороны, затем втулку с каждой стороны, затем колеса. Затяните конструкцию шестигранными винтами с шайбой при помощи шестигранного ключа (для удобства и предотвращения вращения основания при затягивании винтов колес, установите отвертку в отверстие посередине основания (14), как показано на рисунке. Закройте колеса колпаками, совместив выступы на колпаках с выемками на колесах и уперев колпаки до щелчка.

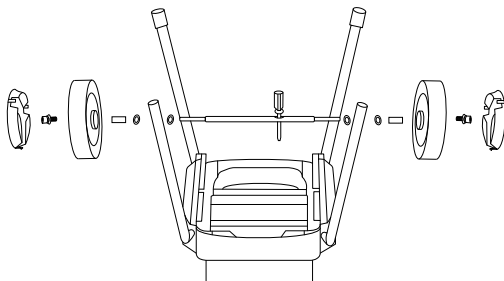

3. Вставьте контейнер между передними ножками (5) до щелчка фиксатора. Убедитесь, что фиксатор заблокирован.

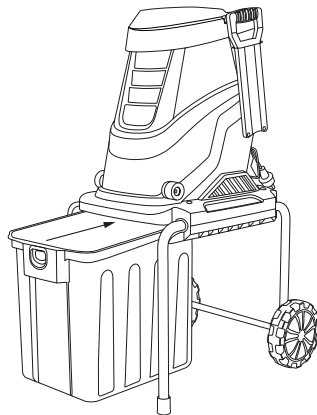

Если не установить контейнер до щелчка, фиксатор (4) не заблокируется, сработает защитный механизм и прибор не включится.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

1. Подключите электрошнур (13) к электросети.
2. Переведите переключатель питания в положение I, режущий диск начнет вращаться.
3. Через горловину (8) подавайте ветки в загрузочный блок (1). Для проталкивания веток используйте толкатель (2).
4. Дождитесь полного измельчения последней ветки и выключите прибор переведя переключатель питания в положение O.
5. Отключите прибор от электросети.
6. Очистите прибор (см. раздел «УХОД И ОЧИСТКА»)



НИКОГДА не проталкивайте ветки руками или другими предметами! Используйте только толкатель, входящий в комплектацию.

Рекомендуемое время непрерывной работы около 30 минут. После этого необходимо сделать перерыв 10 минут.

Номинальный диаметр в 45 мм относится к СВЯЗКЕ веток. Не загружайте одиночные ветки диаметром больше 35 мм, это может привести к остановке мотора или застреванию веток.



Перед тем, как подавать ветки в горловину загрузочного блока, дайте прибору поработать 20-30 секунд без нагрузки.

Не подавайте в горловину ветки до того, как включите прибор.

Загружайте материал равномерно. Если двигатель замедляется, остановите загрузку и подождите.

Подавайте ветки в загрузочную горловину толстым концом вперед.

Чередуйте толстые ветки с тонкими.

Меняйте поочередно подачу сухого материала с влажным.

Не допускайте образования затора.

Не совершайте раскачивающих движений при подаче толстых веток, чтобы избежать повреждения прибора.

Следите за наполняемостью контейнер и не допускайте его избыточного заполнения.

В конце работы поместите в горловину сухие ветки, чтобы убрать остатки влаги с ножей.

Если ветки слишком толстые или произошла блокировка прибора, сработает защитный механизм и прибор выключится.

КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА ЭЛЕМЕНТОВ M-PRO



Прибор имеет защиту от перегрева и перегрузки. В случае срабатывания защиты, отключите прибор от электросети и дайте ему остыть около 30 минут.

В случае блокировки прибора во время работы, срабатывает защитный механизм и прибор выключится.

В этом случае отключите прибор от электросети, подождите около 5 минут, очистите горловину загрузочного блока и перезапустите прибор.

Если не установлен правильным образом контейнер (до щелчка фиксатора), прибор не включится.

Если фиксатор корпуса (10) не закручен до упора, то прибор не включится.

УХОД И ОЧИСТКА

Для сохранения производительности устройства рекомендуется ухаживать за его комплектующими на регулярной основе.

Перед очисткой убедитесь, что прибор выключен и отключен от электросети.

После каждого использования опустошайте контейнер. (6)

В случае блокировки прибора, открутите фиксатор (10), откиньте корпус и очистите ножи, загрузочный бункер, полость измельчителя и выходное отверстие.




Внимание! Запрещается погружать в воду или ставить под струю воды корпус устройства.

Запрещается при очистке использовать абразивные чистящие средства и материалы. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использовать губки с абразивным жестким покрытием и любые агрессивные средства.

Запрещено мыть детали устройства в посудомоечной машине.

Наносите литиевую смазку (EP2, NLGI 2) на ножи через каждые 5 циклов работы.

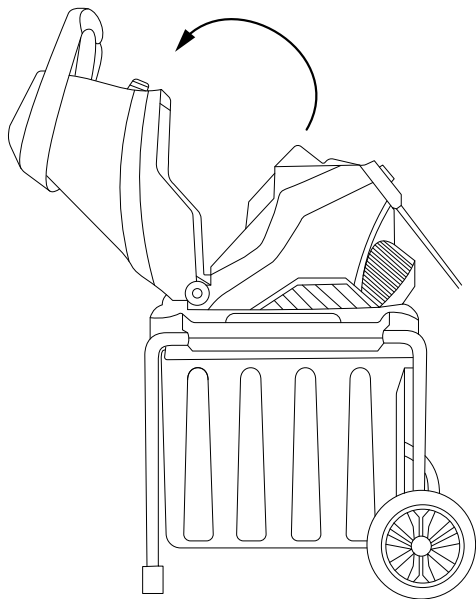

ЗАМЕНА НОЖЕЙ

Для эффективной работы измельчителя своевременно производите замену ножей.



ВСЕГДА меняйте оба ножа одновременно.

1. Убедитесь, что прибор отключен от электросети.
2. Раскрутите фиксатор (10) и откиньте корпус.
3. Вставьте отвертку (в комплект не входит) в отверстие для фиксации измельчителя, как показано на картинке.
4. С помощью шестигранного ключа открутите винты, которые крепят ножи и снимите ножи.
5. Переверните ножи другой стороной или установите новые.
6. Нанесите на ножи литиевую смазку (EP2, NLGI 2).
7. Затяните винты, которые крепят ножи шестигранным ключом.
8. Установите корпус обратно и закрутите фиксатор до конца. В противном случае прибор не включится.



ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

- Перед хранением и транспортировкой устройства необходимо тщательно очистить и полностью просушить устройство.
- Хранение допускается в сухом и хорошо вентилируемом помещении вдали от источников огня, нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Храните прибор в чистом и сухом состоянии, в недоступном для детей месте.
- Электрические устройства транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида. При перевозке устройства используйте оригинальную заводскую упаковку.
- Транспортировка должна осуществляться только в крытом транспорте.
- Устройство должно быть правильно упаковано и закреплено во избежание самопроизвольного перемещения в процессе транспортировки.
- Транспортировка устройства должна исключать возможность непосредственного воздействия на него атмосферных осадков и агрессивной внешней среды.
- При осуществлении транспортировки и хранения устройства запрещается подвергать его механическим воздействиям извне, так как они могут привести к повреждению устройства, нарушению его конструкции или повреждению внешней упаковки.
- При хранении и транспортировке запрещено допускать попадание воды и иных жидкостей на упаковку устройства или внутрь упаковки.
- При проведении погрузочно-разгрузочных работ требуется осторожность.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Возможные причины	Способ решения
Прибор не включается	Прибор не подключен к электросети или подключен к неисправной электросети	Убедитесь, что Вы подключили прибор к исправной электросети нужной мощности
	Прибор не включен	Переведите переключатель питания в положение I
	Фиксатор корпуса (10) не затянут	Затяните до упора фиксатор корпуса (10)
	Контейнер не установлен или не зафиксирован	Установите контейнер между передними металлическими основаниями до щелчка фиксатора (4)
Попадаемые в горловину загрузочного бункера ветки не затачиваются внутри прибора	Прибор заблокирован	Выключите прибор, откройте корпус и очистите прибор
	Ножи измельчителя затупились	Переверните или замените ножи

Неисправность	Возможные причины	Способ решения
Устройство прекратило работать	Сработала система защиты от перегрева или перегрузки	Отключите прибор и дайте ему остыть около 30 минут
	Ветки застряли	Выключите прибор, откиньте корпус и очистите прибор. Дайте прибору остыть около 30 минут.
Прибор во время работы начинает вибрировать, издавать необычные звуки (например скрежет металла) или перегреваться	Возможно в измельчителе что-то застряло	
Загрузочное отверстие засорилось	Неправильная подача материала	Подавайте ветки маленькими порциями, не спеша, толстым концом вперед
	Измельчение липких или влажных отходов	С осторожностью измельчайте ветки липких деревьев (хвойные, липовые и т.д), влажные свежие ветки. Всегда чередуйте такие ветки с более твердыми и сухими
Коррозия деталей	Хранение во влажном помещении или использование во влажных условиях	Храните прибор в сухом вентилируемом месте и не используйте его в дождь или снег
	Отсутствие защитной смазки на ножах	Наносите литиевую смазку при каждой замене ножей или каждые 5 циклов работы



Если неисправность не удалось устранить, обратитесь за консультацией в авторизованный сервисный центр или в Отдел заботы о клиентах GARLYN. Все ремонтные работы должны производиться квалифицированными специалистами в сервисном центре.

ОТДЕЛ ЗАБОТЫ О КЛИЕНТАХ GARLYN

КАК СВЯЗАТЬСЯ

Чтобы получить ответы на все интересующие Вас вопросы, обратитесь в наш Отдел заботы о клиентах.

Наши специалисты с радостью помогут решить любые возникшие проблемы и ответят на самые неожиданные вопросы.

Мы также будем рады Вашим предложениям о том, как еще мы можем улучшить наши товары и сделать их максимально удобными и надежными.

С заботой о Вас!

Телефон: 8 (800) 350-05-03 (доб. 2)

Почта: help@garlyn.ru

График работы: ежедневно с 8:30 до 20:30.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип товара	измельчитель садовый
Товарный знак.....	Garlyn
Модель	SH-2000
Мощность.....	2800 Вт
Напряжение.....	220-240 В, 50 Гц
Защита от поражения электротоком	класс II
Тип двигателя	электродвигатель
Объем контейнера.....	50 л
Номинальная скорость вращения без нагрузки.....	4500 об/мин
Диаметр загрузочных отверстий	23 мм и 45 мм
Количество ножей	2 шт.
Объем загрузочного бункера	10 л
Степень влагозащиты.....	IPX4

Максимальный уровень шума	106 дБ
Держатель электрошнура	есть
Крепления для толкателя на корпусе	есть
Плавный запуск	есть
Защита от случайного включения	есть
Защита от перегрева, от перегрузки	есть
Диаметр колес	180 мм
Длина электрошнура.....	0,4 м
Габаритные размеры.....	450 × 1005 × 560 мм
Вес нетто.....	11,9 кг
Срок службы	3 года

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Корпус садового измельчителя.....1 шт.

Металлическое основание для крепления колес.....1 шт.

Комплект колес с крепежом1 шт.

Шестигранный ключ.....1 шт.

Контейнер.....1 шт.

Толкатель.....1 шт.

Руководство пользователя1 шт.



Производитель, постоянно улучшая и совершенствуя свою продукцию, оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в спецификацию и дизайн товара, не ухудшающие его качество, без предварительного уведомления об этих изменениях.

УТИЛИЗАЦИЯ



Внимание! После окончания срока службы в соответствии с экологическими требованиями не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим Вы поможете защитить окружающую среду.

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».



Товар сертифицирован в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» и соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Товар участвует в программе расширенной гарантии GARLYN. Ознакомиться с условиями можно на сайте garlyn.ru

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

i Для гарантийного обслуживания не требуется заполнение данного раздела продавцом. Для получения гарантийного обслуживания необходимо предоставить в авторизованный сервисный центр (уполномоченную организацию) документ, подтверждающий дату и факт покупки.

Компания GARLYN® выражает огромную благодарность за Ваш выбор. Мы сделали все возможное, чтобы приобретенный Вами товар удовлетворял Вашим запросам, а качество соответствовало лучшим товарным экземплярам мира. Изготовитель GARLYN® устанавливает для потребителей гарантийный срок на товар в 1 (один) год при соблюдении правил и условий эксплуатации и хранения товара.

Обязательства изготовителя GARLYN® распространяются только на товары, которые предназначены

для бытового использования физическим лицом – потребителем, – и не распространяются на товары, которые используются в коммерческих или промышленных целях.

Гарантийный срок на принадлежности, входящие в комплектность товара, приравнивается к сроку на основное изделие за исключением следующих:

- на встроенные и внешние батареи/аккумуляторы гарантийный срок составляет 6 месяцев;
- на аксессуары, которые не являются неотъемлемой частью конструкции и не влияют на работу и функциональное назначение товара, гарантия не распространяется. К таким аксессуарам относятся: решетки/сетки из нержавеющей стали аэрогриля, разделитель чаши аэрогриля, решетки/съемные панели для гриля, прихватки, перчатки, рукавицы, термоперчатки, мерные стаканы, воронки, чаши, стаканы, кувшины, контейнеры, емкости, резервуары, крышки, заглушки, кожухи, кабели USB, кабели USB/DC, электрошнуры съемные, удлинители, шнуры для прикуривателя автомобиля, ножи, шнеки, терки, шинковки, бургер-пресс, насадки и основания блендера/кухонной машины/мясорубки, венчики и крюки миксера/кухонной машины, перфорированные диски для приготовления фарша, фиксирующие

- кольца дисков для приготовления фарша, съемные втулки, толкатели, загрузочные лотки, щеточки, щетки, щеточки-ершики, скребки, салфетки/инструменты/приспособления для очистки, насадки-гребни, триммеры, шейверы, масло, подставки, ножки, крышки, присоски, крючки, ремешки, хомуты, УФ-лампы, источники питания/батарейки, защитные накладки выпрямителя, крепеж для монтажа/сборки, болты регулировки, отвертки, съемные шланги/трубки, съемные поддоны для капели/жира, термощуп, насадки зубных щеток/ирригаторов, зарядный стакан зубной щетки, дорожный футляр, чехлы, мешки, комбинированные фильтры, НЕРА-фильтры, водяные фильтры, фильтры предварительной очистки, воздушные фильтры, угольные фильтры, каталитические фильтры, фильтры грубой очистки, фильтрующие губки, фильтры забора грязной воды, фильтры бака для чистой воды, фильтры продуктов, фильтры для соков, сито-фильтры, бессеточные фильтры, фильтры от накипи, заварочные фильтры, маркеры/стиратели, съемные корпуса фильтров, материалы для пропитки, губки, подушечки, стерилизующие картриджи, рожки, насадки для рожков, темперы, темперы с мерной ложкой, мерные ложки, решетки контейнеров для сбора ка-

пель, трубки забора молока/соединительные гибкие трубочки, кольцо-дозатор из нержавеющей стали, платформа из нержавеющей стали, заглушки, уплотнители, уплотнительные кольца, съемные детали вспенивателя, клапаны, спиралевидная игла, флаконы/бутылочки для воды, съемные кольца, держатели салфеток, салфетки для мытья, страховочные тросы, чаши с антипригарным/керамическим покрытием, контейнеры для приготовления на пару, лопатки, ложки, черпаки, силиконовые крышки, комплекты напольной установки/колесиков, щетки, насадки, переходники, удлинители, ролики, турбощетki, мешки-пылесборники, прокладки, уплотнители, муфты, крепежи, хомуты, шланги, душевые лейки, уровни, поддоны, сетки, платформа весов, рулоны, зип-пакеты, пакеты, диффузоры, концентраторы, насадка с технологией NutriAmino, насадки для создания локонов, щетки фенов, капсулы Nano Collagen, съемные лопасти для замешивания, формы для выпекания/выпечки/для льда, держатель для яиц, полки холодильной камеры, паровые шланги, сопла, нож для срезания фольги, противни, вертели, полки из дерева, резиновое кольцо для насадки, насадки массажеров, чехлы, ножи измельчителей, колеса, колпаки и другое;

- на упаковку и документацию, прилагаемую к товару;
- гарантия на запасные части, комплектующие и материалы, замененные в процессе гарантийного ремонта, прекращается в дату окончания гарантии на основной товар. Если срок оставшейся гарантии на основной товар составляет менее 6 месяцев, то на замененные комплектующие и материалы устанавливается гарантия сроком 6 месяцев.

Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях:

1. Если товар, предназначенный для личных (бытовых, семейных) нужд, использовался для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
2. Если на товаре присутствуют следы нарушения условий эксплуатации, указанных в разделе МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, правил установки и использования, указанных в разделах ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ и ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, правил хранения, указанных в разделе ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА, очистки товара, указанных в разделе УХОД И ОЧИСТКА данного руководства пользователя, краткой инструкции пользователя или другой документации, переда-

ваемой потребителю в комплекте с товаром.

3. Если товар имеет следы неквалифицированного ремонта (использование неоригинальных запасных частей, вскрытие и ремонт товара лицами, не уполномоченными изготовителем).
4. Если дефект или повреждение вызвано изменением конструкции или схемы товара, подключением внешних устройств, не предусмотренных изготовителем.
5. Если дефект вызван действием непреодолимых сил, несчастными случаями, умышленными или неосторожными действиями потребителя или третьих лиц.
6. Если обнаружены недостатки, возникшие после передачи товара потребителю вследствие механического повреждения, воздействия влаги, высоких или низких температур, коррозии, окисления, попадания внутрь посторонних предметов, веществ, других жидкостей, насекомых или животных.
7. Если дефект возник вследствие естественного износа при эксплуатации товара. При этом под естественным износом понимаются последствия эксплуатации товара, вызвавшие ухудшение его технического состояния и внешнего вида из-за длительного использования данного товара.

8. Если повреждения (недостатки) вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих кабельных сетей и других подобных внешних факторов, подключением к товару других несоответствующих или неисправных внешних устройств.
9. Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания и пр.
10. Если данные, указанные на маркировочных этикетках товара, исправлены, стерты, а также в случае отсутствия маркировочных этикеток на товаре.
11. Потребитель не вправе предъявить требования, связанные с недостатками комплектующего изделия и составной части товара по окончании установленного на них гарантийного срока.

Срок службы товара для потребителей зависит от категории товара и составляет от 3 до 10 лет. Данный срок службы актуален при соблюдении условий эксплуатации, указанных в разделе МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, правил установки и использования, указанных в разделах ПЕРЕД

НАЧАЛОМ РАБОТЫ и ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, правил хранения, перечисленных в разделе ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА, очистки товара, указанной в разделе УХОД И ОЧИСТКА данного руководства пользователя, краткой инструкции пользователя или другой документации, передаваемой потребителю в комплекте с товаром. Учитывая высокое качество, надежность и степень безопасности товаров GARLYN®, фактический срок эксплуатации может значительно превышать срок, установленный Изготовителем.

Точную информацию о сроке службы товара Вы можете посмотреть в разделе ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ данного руководства пользователя или на сайте garlyn.ru.

В новых устройствах соответствующих групп товаров (утюги, парогенераторы, пароочистители, отпариватели, паровые швабры, пылесосы с функцией влажной уборки, ирригаторы, климатические комплексы, увлажнители, мойки воздуха, кофеварки, кофемашины, стиральные машины, роботы-мойщики окон и другие) допускается наличие следов влаги и иных признаков инспекции.

Количество допустимых битых пикселей на телевизорах, наличие которых не является дефектом:

- диагональ 43": допустимо до 7 битых пикселей;
- диагональ 55": допустимо до 12 битых пикселей;
- диагональ 65": допустимо до 15 битых пикселей.

Если количество битых пикселей на телевизоре превышает указанное выше количество, это является дефектом, и изготовитель несет гарантийные обязательства.

Гарантийный срок и срок службы исчисляется с даты передачи товара потребителю. При невозможности установить точную дату передачи товара потребителю гарантийный срок исчисляется с даты производства + 2 месяца.

Мы настоятельно рекомендуем Вам обращаться только в авторизованные сервисные центры, если у Вас возникнут какие-либо проблемы, связанные с эксплуатацией и/или работоспособностью приобретенного товара GARLYN®.



Узнать адреса и телефоны авторизованных сервисных центров (уполномоченных организаций), а также задать вопрос по качеству товара GARLYN® Вы можете по телефону Отдела заботы о клиентах 8 (800) 350-05-03 (доб. 2).

АВТОРИЗОВАННЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР В ВАШЕМ РЕГИОНЕ

Перед обращением в сервисный центр рекомендуем Вам обратиться на горячую линию Отдела заботы по телефону 8 (800) 350-05-03 (доб. 2).

Специалисты Отдела заботы предоставят рекомендации по устранению проблемы и, при необходимости, оформят заявку на посещение сервисного центра.

Полную информацию о сервисных центрах компании GARLYN® в Вашем регионе можно найти на официальном сайте компании garlyn.ru в разделе «Гарантия».

Гарантийный срок: 12 месяцев с даты продажи изделия
Дату изготовления Вы можете найти на корпусе прибора
Спроектировано и разработано компанией Garlyn
Сделано в Китае

У техники есть

