


### ОСНОВНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- ▲ При замесе теста не касайтесь подвижных деталей.
- ▲ ЗАПРЕЩЕНО при использовании касаться прибора мокрыми руками.
- ▲ Будьте предельно осторожны, перемещая прибор.
- ▲ Не помещайте руки в камеру для выпекания, не убедившись, что нагревательный элемент и камера уже остыли.
- ▲ Подключайте прибор к электросети только после надлежащей установки формы для выпекания с ингредиентами.
- ▲ Тщательно очищайте устройство изнутри, стараясь не поцарапать и не повредить трубку нагревательного элемента. Не используйте агрессивные абразивные чистящие средства для очистки.

### Панель управления с дисплеем

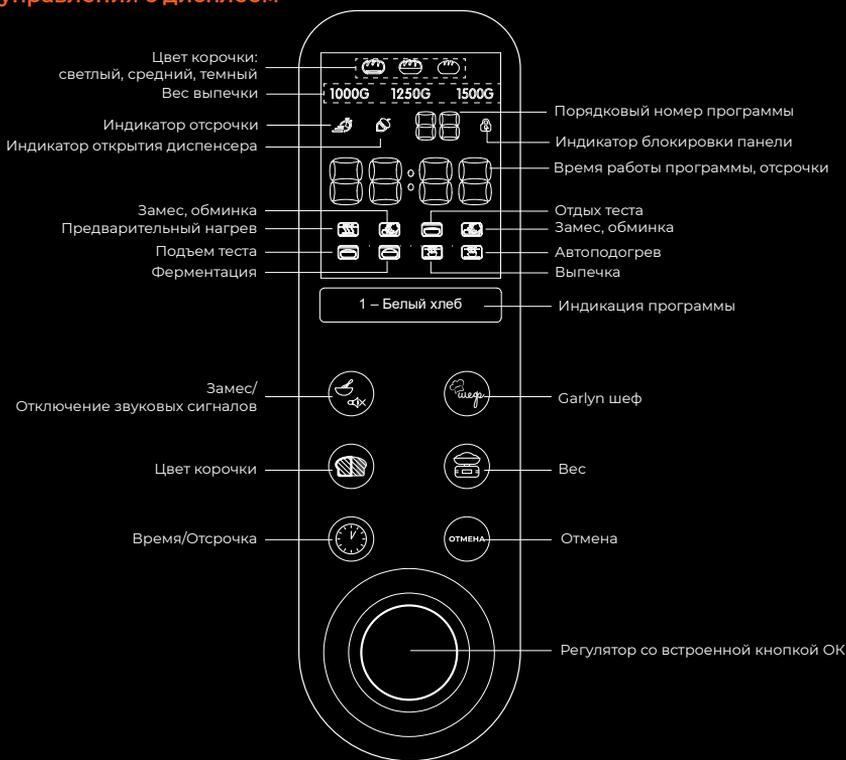

### Программы

- |                         |                                |                   |
|-------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 1. Белый хлеб           | 10. Итальянский хлеб           | 19. Суп           |
| 2. Французский хлеб     | 11. Ржаной хлеб                | 20. Тушение       |
| 3. Цельнозерновой хлеб  | 12. Хлеб для сэндвичей         | 21. Варка         |
| 4. Сдоба                | 13. Диетический хлеб           | 22. Молочная каша |
| 5. Безглютеновый хлеб   | 14. Замес с изменением времени | 23. Джем          |
| 6. Хлеб быстрой выпечки | 15. Дрожжевое тесто            | 24. Йогурт        |
| 7. Кекс                 | 16. Расстойка и выпечка        | 25. GARLYN ШЕФ    |
| 8. Бородинский хлеб     | 17. Бисквит                    |                   |
| 9. Хлеб с добавками     | 18. Десерт                     |                   |

### ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Выньте форму для выпекания, правильно наденьте лопасти для замешивания на оси вращения внутри формы.
2. Отмерьте необходимое количество ингредиентов в соответствии с прилагаемой книгой рецептов. При приготовлении выпечки с орехами, фруктами, сухофруктами заранее поместите их в съемный диспенсер, расположенный на внутренней стороне крышки прибора. Когда на дисплее появится индикатор , прозвучат сигнал и характерный звук срабатывания механизма диспенсера, в тесто будут автоматически добавлены дополнительные ингредиенты.
3. Поместите в форму для выпекания ингредиенты, дрожжи – в последнюю очередь.
4. Вставьте форму в камеру для выпекания, закройте крышку, подключите прибор к электросети. После звукового сигнала прибор перейдет в спящий режим. Нажмите на центр регулятора ОК. На дисплее отобразятся параметры, установленные по умолчанию: 1250 г – вес, 01 – обозначает выбранную программу, 3:00 – время приготовления,  – средняя степень цвета корочки. 
5. Поворотом регулятора выберите программу приготовления.
6. При необходимости измените время приготовления или время отсрочки старта.
7. Чтобы изменить вес выпечки, нажмите кнопку «Вес», затем с помощью вращения регулятора установите значение веса готовой выпечки. Ориентируйтесь на указания в книге рецептов и количестве ингредиентов в форме.
8. Чтобы выбрать желаемый цвет корочки изделия (светлая, средняя, темная), нажмите кнопку «Цвет корочки», затем с помощью вращения регулятора выберите желаемый параметр.
9. Для запуска программы нажмите и удерживайте несколько секунд центр регулятора ОК. Таймер начнет обратный отсчет времени приготовления.
-  *Крышку хлебопечи можно открывать только во время замешивания (слышен звук работающего мотора). Во время подъема теста или выпекания открытие крышки приведет к снижению качества готового изделия.*
10. Об окончании работы программы Вас оповестит звуковой сигнал. Затем, после 1 минуты, в зависимости от выбранной программы, прибор перейдет в режим автоподогрева или в режим ожидания. Для прерывания работы программы или режима автоподогрева нажмите и удерживайте кнопку «Отмена» .
11. Отключите прибор от электросети. Используя рукавички или прихватки, откройте крышку и аккуратно достаньте форму, потянув за ручку вверх.
-  *Во избежание деформации формы не стучите по ней и не сдавливайте ее!*
-  **ВНИМАНИЕ!** Форма и хлеб очень горячие! Будьте осторожны!
12. Дайте хлебу немного остыть. Затем переверните форму и вытряхните из нее хлеб. Если хлеб не вынимается, проведите вдоль внутренних стенок формы силиконовой лопаткой.

### Энергонезависимая память

В случае сбоя в подаче электроэнергии длительностью до 15 минут выполнение текущей программы автоматически возобновится. При отсутствии подачи электроэнергии более 15 минут процесс не возобновится и прибор перейдет в режим ожидания.

### Уход и очистка

Перед очисткой отключите прибор от электросети. Подождите, когда устройство полностью остынет.

 *Не помещайте прибор в воду или любую другую жидкость! Не используйте химически агрессивные вещества, которые не рекомендованы для применения с предметами, соприкасающимися с пищей.*

С помощью влажной салфетки протрите крышку, корпус, камеру для выпекания и смотровое окошко с внутренней стороны. Мерный стакан, мерную ложку, лопасти для замешивания и форму для выпекания мойте только вручную, очищайте их после каждого использования и полностью просушивайте перед использованием.

 *Для получения полной информации об эксплуатации Вашего прибора обращайтесь, пожалуйста, к руководству пользователя, а также в Отдел заботы о клиентах GARLYN по телефону 8-800-350-05-03 (доб. 2)*