


ОСНОВНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- ▲ Используйте только комплектные оригинальные аксессуары и материалы, рекомендованные производителем.
- ▲ Перед использованием убедитесь, что аккумулятор правильно установлен в устройство и заряжен.
- ▲ Следите, чтобы аккумулятор точно встал в отсек для зарядки аккумулятора, а контейнер правильно расположился в отсеке для контейнера, иначе процесс самоочистки на станции не запустится.
- ▲ Перед ручной очисткой прибора убедитесь, что он выключен и отключен от электросети.
- ▲ Регулярно проверяйте ролик электрической турбощетки на наличие засоров.
- ▲ Запрещается мыть контейнер для сбора пыли во избежание попадания воды на контакты и датчики!
- ▲ Будьте осторожны с HEPA-фильтром! Не используйте острые предметы при его очистке, не используйте химические средства, не мочите! Проводите только сухую очистку тканью или мягкой щеткой.
- ▲ Не забудьте после очистки присоединить все фильтры обратно к основному блоку! В противном случае велика вероятность повреждения двигателя пылесоса!
- ▲ Не забудьте установить новый мешок-пылесборник взамен использованного, в противном случае функция самоочистки/работа режима «Груминг» будет заблокирована.

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

1. Панель управления с дисплеем
2. Сгиб трубки-удлинителя по технологии BEND
3. Трубка-удлинитель
4. Электрическая турбощетка
5. Ролик электрической турбощетки
6. Фиксатор
7. Рычаг фиксатора ролика электрической тубощетки
8. Основной блок
9. Контейнер для сбора пыли
10. Кнопка включения/выключения пылесоса
11. Отсек для аккумулятора
12. Крышка контейнера для сбора пыли
13. HEPA-фильтр
14. Фильтр предварительной очистки
15. Фильтр грубой очистки
16. Аккумулятор
17. Кнопка отсоединения аккумулятора
18. Одноразовый мешок-пылесборник
19. Панель управления станции самоочистки
20. Станция самоочистки
21. Отсек мешка-пылесборника с крышкой
22. Металлическая трубка
23. Отсек контейнера для сбора пыли
24. Держатели для насадок

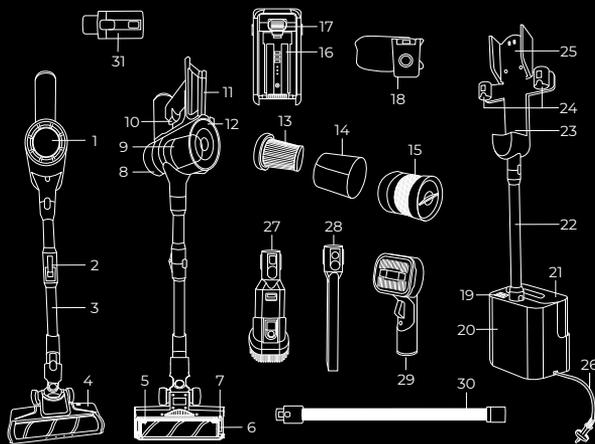

25. Отсек для зарядки аккумулятора
26. Электрошнур
27. Насадка для мягкой мебели
28. Щелевая насадка
29. Щетка для ухода за животными
30. Гибкий шланг для станции самоочистки
31. Адаптер

Панель управления с дисплеем



Панель управления станции самоочистки



ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Вставьте конец трубки-удлинителя в основной блока до щелчка, присоедините к трубке-удлинителю насадку (установку щетки для ухода за животными см. в руководстве пользователя).
2. Установите аккумулятор в отсек для аккумулятора (П1) до щелчка, подключите станцию к электросети и установите пылесос на станции, вставив присоединенный к основному блоку контейнер для сбора пыли (9) в отсек контейнера для сбора пыли (23), на дисплее появится значение заряда, и замигает индикатор .
3. Когда аккумулятор полностью зарядится, снимите пылесос со станции и включите его, нажав на кнопку вкл/выкл (10). Пылесос запустится на минимальной мощности всасывания, и включится подсветка зоны уборки (на электрической турбощетке).
4. Измените мощность всасывания кнопками  и  или выберите автоматический режим работы, нажав на кнопку .
5. После окончания работы выключите пылесос, снова нажав на кнопку вкл/выкл (10), и поставьте его на станцию для самоочистки контейнера (9) и зарядки аккумулятора.

Настройка мощности всасывания

Чтобы изменить мощность всасывания, во время работы пылесоса нажимайте на кнопки увеличения  или уменьшения  мощности всасывания. Также пылесос имеет автоматический режим работы, который включается/выключается нажатием на кнопку .

- **Минимальная мощность** – включается автоматически при запуске работы пылесоса. На индикаторе мощности всасывания будут гореть 2 полоски красным цветом, 6 полосок синим цветом.
- **Средняя мощность** – на индикаторе мощности всасывания будут гореть 5 полосок красным цветом, 3 полоски синим цветом.
- **Максимальная мощность** – на индикаторе мощности всасывания будут гореть все 8 полосок красным цветом.
- **Автоматический режим** – режим работы, при котором пылесос автоматически регулирует мощность всасывания в зависимости от величины мусора, который попадает на пути пылесоса. На индикаторе мощности всасывания количество красных полосок будет меняться автоматически в зависимости от мощности.

Функция «Груминг»

1. Подсоедините к станции гибкий шланг (30) до щелчка и вставьте в него адаптер (31) до щелчка. Наденьте на адаптер щетку для ухода за животными (29).
2. Подключите станцию к электросети и нажмите на кнопку включения/выключения станции самоочистки  на панели управления станции, чтобы включить станцию.
3. Нажмите на кнопку , индикатор режима работы «Груминг»  и индикатор низкой мощности всасывания  загорятся. Нажмите на кнопку , чтобы увеличить мощность всасывания станции, загорится индикатор .
4. Нажмите на кнопку , чтобы выключить режим работы «Груминг». Индикатор  погаснет.

УХОД И ОЧИСТКА

Автоматическая самоочистка пылесоса на станции самоочистки

1. Подключите станцию к электросети и нажмите на кнопку вкл/выкл станции  на панели управления станции.
2. Расположите пылесос на станции самоочистки. Автоматически запустится процесс самоочистки. Станция проведет самоочистку 3 раза с короткими перерывами. Вы можете прервать самоочистку, нажав на кнопку .
3. После завершения самоочистки индикатор  погаснет, индикатор  продолжит гореть.

Ручная самоочистка на станции самоочистки

1. Подключите станцию к электросети, расположите на ней пылесос.
2. Нажмите на кнопку вкл/выкл станции , чтобы включить станцию. Нажимая на кнопку , запустите самоочистку с низкой мощностью всасывания. Индикатор  загорится. Чтобы изменить мощность всасывания на максимальную, нажмите на кнопку  еще раз. Погаснет индикатор , и загорится индикатор . Третье нажатие на кнопку  остановит процесс самоочистки, погаснет индикатор , и загорится индикатор . Также Вы можете запустить тихую самоочистку кнопкой , выбрав режим работы «Груминг». Индикатор  загорится.

 **Для получения полной информации об эксплуатации Вашего прибора обращайтесь, пожалуйста, к руководству пользователя, а также в отдел заботы о клиентах по телефону 8 (800) 350-05-03 (доб. 2)**