


ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ▲ Выключите питание перед добавлением воды. ЗАПРЕЩЕНО добавлять в резервуар другие жидкости.
- ▲ Категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ закрывать выход и вход воздуха предметами во время работы прибора.
- ▲ Не оставляйте воду в резервуаре для воды, когда прибор не используется.
- ▲ Не оставляйте включенный прибор без присмотра. Не используйте обогреватель для сушки белья!


УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

1. Отверстие для выхода увлажняющего пара
2. Крышка резервуара для воды
3. Резервуар для воды с ручкой
4. Ручка обогревателя
5. Отсек резервуара для воды
6. Панель управления с индикацией
7. Регулятор установки параметров
8. Дисплей
9. Воздуховыпускная решетка
10. Отверстие для выхода ионов
11. Воздухозаборник
12. Фильтр грубой очистки
13. Крышка воздухозаборника
14. Упоры крышки воздухозаборника
15. Крышка отсека для хранения электрошнура
16. Упоры крышки отсека для хранения электрошнура
17. Отверстия для упоров крышки
18. Отверстия для упоров крышки отсека для хранения электрошнура
19. Отсек для хранения электрошнура
20. Датчик температуры окружающей среды
21. Электрошнур

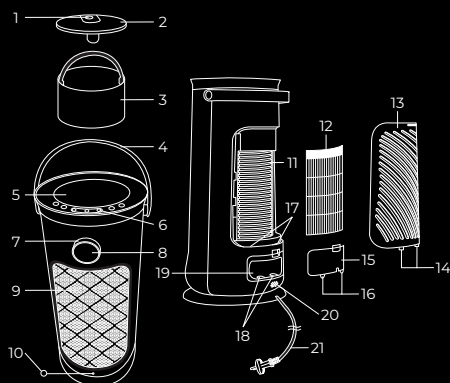


18. Отверстия для упоров крышки отсека для хранения электрошнура
19. Отсек для хранения электрошнура
20. Датчик температуры окружающей среды
21. Электрошнур

Панель управления с дисплеем

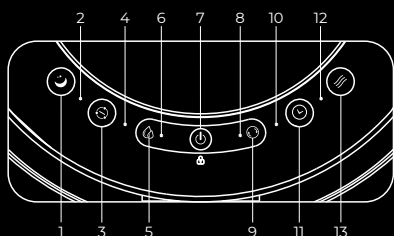

1. Кнопка включения/выключения ночного режима
2. Индикатор ночного режима
3. Кнопка включения/выключения функции «Стерилизация»
4. Индикатор функции «Стерилизация»
5. Кнопка включения/выключения функции «Увлажнение»
6. Индикатор функции «Увлажнение»
7. Кнопка «Питание/блокировка панели управления» с индикацией
8. Индикатор функции «Вращение»
9. Кнопка включения/выключения функции «Вращение»
10. Индикатор работы таймера
11. Кнопка «Таймер»
12. Индикатор режима работы
13. Кнопка «Режим работы»


Дисплей

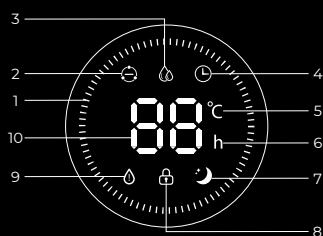

1. Индикатор степени нагрева
2. Индикатор функции «Стерилизация»
3. Индикатор функции «Увлажнение»
4. Индикатор работы таймера
5. Индикатор единицы измерения температуры воздуха в комнате
6. Индикатор единицы измерения времени таймера
7. Индикатор ночного режима
8. Индикатор функции «Блокировка панели управления»
9. Индикатор пустого резервуара для воды
10. Индикатор режима работы устройства, температуры нагрева и таймера


Пульт дистанционного управления (ДУ)

1. Индикатор, отображающий значения
2. Индикатор функции «Стерилизация»
3. Индикатор функции «Увлажнение»
4. Индикатор работы таймера
5. Индикатор ночного режима
6. Индикатор единицы времени
7. Кнопка «Питание»
8. Кнопка увеличения значений +
9. Кнопка уменьшения значений -
10. Кнопка «Режим работы»
11. Кнопка «Стерилизация»
12. Кнопка «Увлажнение»
13. Кнопка «Таймер»
14. Кнопка режима «Ночной»
15. Кнопка «Вращение»

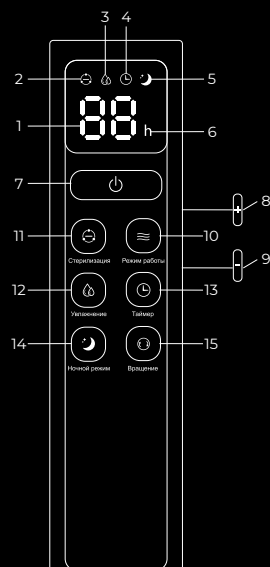

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

Добавление воды в резервуар

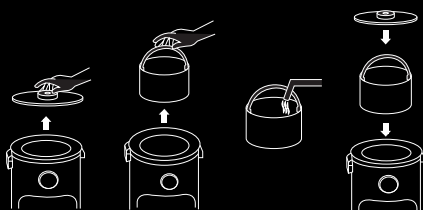

ПОРЯДОК РАБОТЫ (подробное описание см. в руководстве пользователя)

1. Подключите устройство к электросети. Нажмите на кнопку (Питание). Настройте работу устройства.
2. По окончании использования нажмите на кнопку (Питание) и отключите устройство от электросети.

Режимы работы и функции

Режимы работы

Нажатие кнопки (Режим работы) переключает режимы P0, P1-P5.

Режим «Ночной»

В ночном режиме все индикаторы погаснут, но будет гореть индикатор (Ночной режим) на дисплее.

Функция настройки температуры нагрева воздуха

Нажимайте на кнопки + или - либо крутите регулятор (7), чтобы изменить температуру.

Функция «Блокировка панели управления»

При включении функции блокируется панель управления.

Функция «Защита от детей»

При включении функции блокируется панель управления.

Функция «Стерилизация»

Функция способствует обеззараживанию воздуха.

Функция «Увлажнение»

Функция помогает увлажнять воздух.

Защита при отсутствии воды

Когда в резервуаре недостаточно воды, устройство прекратит увлажнять воздух.

Функция «Таймер»

Вы можете установить время, через которое устройство прекратит свою работу и перейдет в режим ожидания.

Функция «Вращение»

Функция помогает равномерно нагревать воздух.

УХОД И ОЧИСТКА (подробнее см. в руководстве пользователя)

Перед очисткой прибора отключайте его от электросети. Мойте резервуар (3) 1 раз в 1-2 недели. Протирайте корпус и панель управления влажной салфеткой и сухой тканью. Очищайте фильтр воздухозаборника.

И Для получения полной информации об эксплуатации Вашего прибора обращайтесь, пожалуйста, к руководству пользователя, а также в отдел заботы о клиентах по телефону 8 (800) 350-05-03 (доб. 2)