


ОСНОВНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



- ▲ Никогда не пытайтесь смешивать непищевые предметы.
- ▲ Смешиваемые продукты должны покрывать насадки хотя бы наполовину во избежание разбрызгивания.
- ▲ Извлекайте насадки из емкости после полного прекращения их вращения, чтобы избежать разбрызгивания продукта.
- ▲ Избегайте контакта с подвижными элементами устройства в процессе его использования.
- ▲ Перед использованием устройства убедитесь, что аккумулятор заряжен.
- ▲ При перегреве аккумулятор не будет заряжаться. Дайте ему остыть около 30 мин. и снова попробуйте зарядить.
- ▲ Не погружайте в обрабатываемые продукты место соединения насадки с моторным блоком.
- ▲ Погружать корпус прибора и аккумулятор в воду или иные жидкости запрещено!
- ▲ Протирать влажной тканью коннектор запрещено!

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

1. Кнопка включения/выключения 
2. Кнопка увеличения скорости **+**
3. Кнопка уменьшения скорости **-**
4. Дисплей
5. Кнопка отсоединения насадок
6. Ручка
7. Отсек для аккумулятора (аккумулятор в комплектацию не входит)
8. Коннектор
9. Магнитные крепления
10. Моторный блок
11. Отверстие для установки насадки с ограничителем
12. Отверстие для установки насадки без ограничителя
13. Крюк для замешивания теста с ограничителем
14. Крюк для замешивания теста без ограничителя
15. Венчик для взбивания без ограничителя
16. Венчик для взбивания с ограничителем

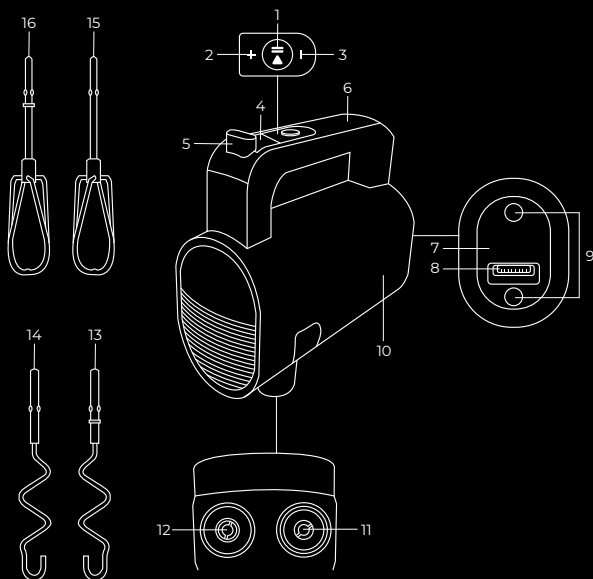

НАСАДКИ

	Крюки для замешивания теста	используются для замешивания густого теста (песочное, дрожжевое)  Не используйте миксер для замешивания слишком густого теста (например теста для пельменей), это может привести к повреждению прибора
	Венчики для взбивания	используются для взбивания сливок, яиц, замешивания жидкого теста, позволяют готовить воздушные кремы, муссы, соусы, различные десерты


ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

Зарядка прибора

⚠ ВНИМАНИЕ! Аккумулятор не входит в комплектацию и приобретается отдельно.

Перед первым использованием полностью зарядите аккумулятор. Время полной зарядки аккумулятора – около 3,5 ч.

1. Подсоедините один конец кабеля USB (Type-A) к источнику питания. В качестве источника питания Вы можете использовать включенный компьютер или сетевой адаптер (в комплект не входит), подключенный к электросети. Второй конец (Type-C) вставьте в разъем для кабеля USB Type-C на аккумуляторе.
2. На аккумуляторе начнут поочередно мигать индикаторы. По мере зарядки аккумулятора индикаторы будут переставать мигать и начнут непрерывно гореть.
3. Когда аккумулятор зарядится, все 5 индикаторов будут непрерывно гореть.
4. Установите аккумулятор в отсек для аккумулятора (7). Следите за тем, чтобы коннектор на аккумуляторе совпал с коннектором в отсеке и аккумулятор плотно «сел» в отсек.

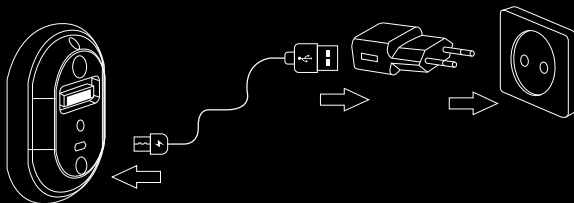

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Установите насадки. Для этого вставьте до щелчка крюк или венчик с ограничителем в отверстие (11), а крюк или венчик без ограничителя в отверстие (12). На насадках имеются выступы, а в отверстиях – выемки. Иногда насадки необходимо покрутить, чтобы выступы попали в выемки и насадки плотно вошли в отверстия до щелчка.
2. Погрузите насадки в емкость с продуктами. Нажмите на кнопку включения/выключения (10). Прибор выйдет из спящего режима, на дисплее отобразится значение скорости.
3. Нажимая на кнопки увеличения + и уменьшения – скорости, выберите скорость от 1 до 8.
4. Снова нажмите на кнопку (10), чтобы запустить работу прибора. Можете кнопками увеличения + и уменьшения – скорости еще раз настроить скорость от 1 до 8. Если выбрать значение скорости 0, устройство приостановит работу. Чтобы снова запустить работу устройства, достаточно увеличить скорость кнопкой +. Нажимать еще раз на кнопку включения/выключения (10) нет необходимости.
5. Чтобы выключить устройство, снова нажмите на кнопку (10). Устройство остановит свою работу, а на дисплее продолжит гореть установленная скорость. Через 10 сек. дисплей погаснет, и прибор перейдет в спящий режим.
6. Вы можете нажать на кнопку (10), чтобы прибор вышел из спящего режима. На дисплее будет отображаться значение скорости, которое было установлено до перехода устройства в спящий режим. Повторное нажатие на кнопку (10) запустит работу прибора на этой скорости.
7. Извлеките насадки из емкости с продуктами. Нажмите на кнопку (5), отсоедините обе насадки и очистите их.

Функция памяти

Устройство запоминает последнее установленное значение скорости и запускает работу прибора на этом значении до тех пор, пока Вы его не измените или не извлечете аккумулятор из отсека для аккумулятора. После извлечения аккумулятора значение скорости станет 0.

КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА ЭЛЕМЕНТОВ M-PRO

Если во время работы прибор внезапно остановился и больше не реагирует на попытки включения кнопкой (10), значит, он заблокирован вследствие перегрузки или перегрева. Отсоедините аккумулятор, чтобы разблокировать прибор, дайте остыть прибору и аккумулятору около 30 мин., затем снова установите аккумулятор и продолжите работу.



i Для получения полной информации об эксплуатации Вашего прибора обращайтесь, пожалуйста, к руководству пользователя, а также в отдел заботы о клиентах по телефону 8 (800) 350-05-03 (доб. 2)