


ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ▲ Не обслуживайте устройство, когда оно подключено к электросети.
- ▲ Не направляйте пар на людей, животных, растения или электрические розетки.
- ▲ Не используйте устройство на деликатных, чувствительных к пару материалах.
- ▲ Не включайте устройство без воды на длительное время. Это может привести к его повреждению.
- ▲ Не прикасайтесь к включенному изделию мокрыми руками или, если на его корпусе вода.


УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

1. Ручка удлинительной трубки
2. Кнопка подачи пара
3. Держатели электрошнур
4. Удлинительная трубка
5. Отверстие для винта
6. Кнопка отсоединения основного блока
7. Отверстие для присоединения основного блока
8. Нижняя часть удлинительной трубки
9. Панель управления с индикацией
10. Трубка основного блока для установки насадок
11. Ручка основного блока
12. Основной блок
13. Заглушка резервуара для воды
14. Отверстие резервуара для воды
15. Резервуар для воды
16. Электрошнур
17. Кнопка отсоединения удлинительной трубки
18. Платформа для установки основного блока
19. Прямоугольная насадка для пола
20. Липучки для крепления салфетки
21. Паровой шланг съемный
22. Кнопка отсоединения шланга
23. Паровое сопло
24. Кнопка отсоединения парового сопла
25. Универсальная насадка для поверхностей

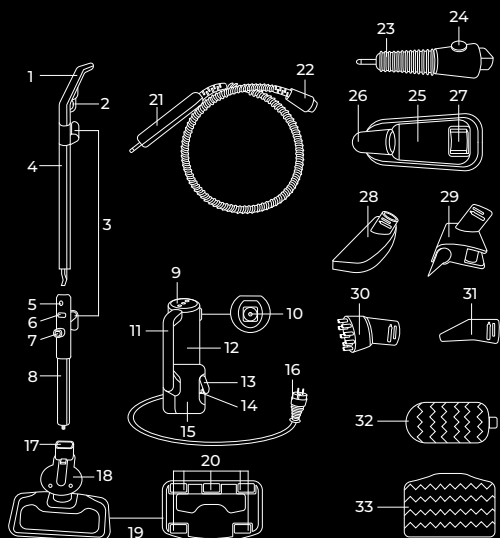

26. Разъем для съемного парового шланга
27. Держатель для съемного парового шланга
28. Насадка для отпаривания
29. Скребок для стекла
30. Нейлоновая щетка
31. Струйная насадка
32. Салфетка для универсальной насадки
33. Салфетка для прямоугольной насадки для пола

Панель управления с индикацией

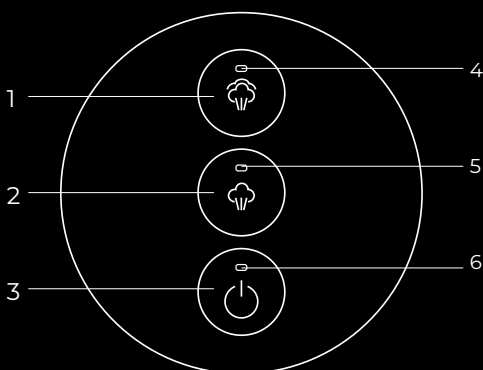


1. Кнопка выбора уровня подачи пара 2. Нажатие на нее запускает/останавливает подачу пара на уровне 2
2. Кнопка выбора уровня подачи пара 1. Нажатие на нее запускает/останавливает подачу пара на уровне 1
3. Кнопка запуска/остановки работы прибора. Нажатие на кнопку:
 - выводит прибор из режима ожидания и запускает подачу пара на выбранном уровне;
 - останавливает подачу пара и переводит прибор в режим ожидания
4. Индикатор уровня подачи пара 2
5. Индикатор уровня подачи пара 1
6. Индикатор работы прибора

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

Визуально убедитесь в отсутствии механических повреждений прибора.

Сборка паровой швабры

1. Вставьте удлинительную трубку в ее нижнюю часть (8). Вкрутите винт в отверстие (5). Вставьте удлинительную трубку в прямоугольную насадку (19) до щелчка. Прижмите насадку к салфетке (32), лежащей липучками вверх.
2. Снимите заглушку с резервуара для воды, потянув за нее, и заполните резервуар водой (300 мл) с помощью мерного стакана (не входит в комплект). Плотно прижмите заглушку к отверстию резервуара.
3. Установите основной блок, вставив его трубку (10) в отверстие (7) до щелчка и задвинув нижнюю часть основного блока на платформе (18) до щелчка.

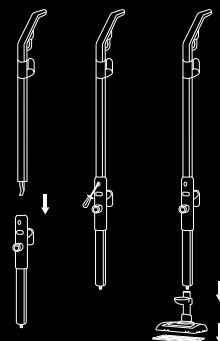

Сборка ручного отпаривателя

Вставьте паровое сопло (23) или паровой шланг (21) в трубку основного блока (10) кнопкой вверх до щелчка. Присоедините к паровому соплу или паровому шлангу одну из насадок и поверните до упора по часовой стрелке.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Порядок работы с паровой шваброй

1. Подключите прибор к электросети. Начнется предварительный нагрев, индикатор (6) будет мигать зеленым цветом.
2. Когда предварительный нагрев завершится, устройство перейдет в режим ожидания. Индикатор (6) начнет гореть зеленым цветом. По умолчанию выбран уровень подачи пара 1, поэтому индикатор (5) начнет мигать.
3. Наклоните ручку устройства и прижмите прямоугольную насадку (19) к полу.
4. Чтобы начать уборку, нажмите на кнопку подачи пара (2) или на кнопку запуска/остановки работы прибора (1). Индикаторы (5), (6) будут непрерывно гореть зеленым цветом. Передвигайте насадку по поверхности движением вперед-назад. Не держите насадку продолжительное время на одном месте, чтобы не повредить покрытие.

⚠ При недостатке воды подача пара прекращается. Индикатор (6) начнет мигать красным цветом.

5. Чтобы остановить подачу пара, нажмите на кнопку подачи пара или на кнопку 1.
6. Переведите устройство в режим ожидания, нажав на кнопку 1 или кнопку подачи пара. Отключите от электросети, верните в вертикальное положение. Когда прибор остынет, очистите его (см. раздел «УХОД И ОЧИСТКА»).

Ручной отпариватель

⚠ ВНИМАНИЕ! Всегда выключайте ручной отпариватель перед установкой насадок.

1. Отсоедините основной блок от паровой швабры, нажав на кнопку (6), и убедитесь, что в резервуаре имеется вода.
2. Прикрепите к трубке основного блока (10) паровой шланг или паровое сопло и одну из насадок.
3. Повторите пп. 4-6 раздела «Порядок работы с паровой шваброй». Следите за уровнем воды в резервуаре!

УХОД И ОЧИСТКА

Ухаживайте за деталями на регулярной основе. Перед очисткой убедитесь, что прибор отключен от электросети. Протрите все поверхности прибора мягкой тканью. Осторожно снимите салфетки с устройства, они могут быть горячими. Салфетки можно стирать в стиральной машине при температуре 60°C. Используйте только жидкие моющие средства.

Перед хранением устройства необходимо слить всю воду, оставшуюся в резервуаре для воды. Не допускайте застаивания воды в резервуаре!

ⓘ Для получения полной информации об эксплуатации Вашего прибора обращайтесь, пожалуйста, к руководству пользователя, а также в отдел заботы о клиентах по телефону 8 (800) 350-05-03 (доб. 2)