


ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ▲ Не заряжайте прибор с помощью поврежденного кабеля USB.
- ▲ Не прикасайтесь к корпусу прибора мокрыми руками, когда он подключен к источнику питания.
- ▲ Не подносите нагревающиеся части прибора слишком близко к коже, чтобы не получить ожоги.
- ▲ Следите за прибором, пока он включен или находится на зарядке.
- ▲ Используйте прибор вдали от емкостей с водой (раковины, ванны и т.д.).
- ▲ Регулярное использование средств для укладки волос приводит к преждевременному износу керамических пластин.

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

1. Керамические пластины для выпрямления волос
2. Переключатель питания. Имеет два положения:
 - положение  – прибор разблокирован;
 - положение  – прибор заблокирован
3. Индикаторы температуры нагрева
4. Индикатор уровня заряда аккумулятора:
5. Кнопка :
 - нажатие и удерживание включает/выключает прибор;
 - короткое нажатие изменяет температуру нагрева
6. Разъем для кабеля USB Type-C прибора
7. Коннекторы зарядки
8. Зарядная станция
9. Индикатор работы зарядной станции.
10. Разъем для кабеля USB Type-C зарядной станции
11. Коннекторы зарядной станции
12. Кабель USB Type-A – Type-C
13. Сетевой адаптер

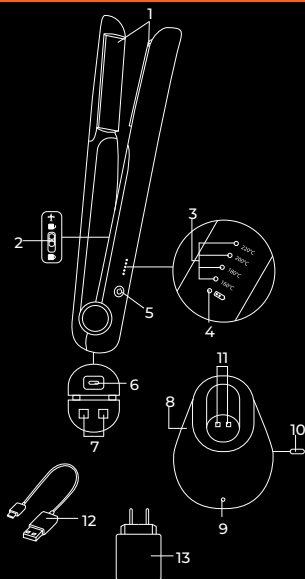

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

Зарядка прибора

1. Подсоедините один конец кабеля USB (Type-A) к включенному компьютеру или сетевому адаптеру, подключенному к электросети. Второй конец (Type-C) вставьте в разъем (10) и убедитесь, что выпрямитель находится на зарядной станции. Вы также можете подключить кабель Type-C к разъему (6).
2. На устройстве начнет мигать индикатор (4). Если Вы заряжаете устройство от зарядной станции, то будет мигать индикатор уровня заряда (4) и непрерывно гореть индикатор работы зарядной станции (9).
3. Когда аккумулятор зарядится полностью, индикатор (4) перестанет мигать и начнет непрерывно гореть

ПОРЯДОК РАБОТЫ

-  Устройство отключается автоматически после 30 минут непрерывной работы. Если Вы хотите продолжить использование, нажмите и удерживайте кнопку .
-  Перед использованием прибора убедитесь, что Ваши волосы чистые, сухие и не спутаны.
- 1. Зарядите прибор, если он разряжен (см. раздел «Зарядка прибора»).
- 2. Снимите прибор с зарядной станции и переведите переключатель (2) в положение .
- 3. Чтобы включить прибор, нажмите и удерживайте кнопку . Устройство издаст короткий звуковой сигнал, загорится индикатор уровня заряда аккумулятора и замигает индикатор температуры нагрева.
- 4. Чтобы изменить температуру нагрева, коротко нажмите на кнопку . При каждом нажатии поочередно будет загораться один из индикаторов температуры, устройство будет издавать короткий звуковой сигнал. В процессе нагрева пластин до выбранной температуры индикатор (3) будет мигать.
-  Верните прибор на зарядную станцию, не смыкая пластины, пока он нагревается, чтобы избежать ожогов и контакта горячих пластин с легковоспламеняющимися и нетермостойкими предметами.
- 5. Когда пластины нагреются, устройство издаст два продолжительных звуковых сигнала, а индикатор температуры нагрева начнет непрерывно гореть.
-  При первом использовании рекомендуется нагреть прибор до самой низкой температуры и увеличивать ее постепенно при необходимости.
- 6. Снимите устройство с зарядной станции. Возьмите устройство и зажмите между пластинами (1) прядь волос. Медленным уверенным движением проведите устройством по пряди. Повторите это действие еще раз при необходимости.
- 7. После использования нажмите и удерживайте кнопку , чтобы выключить прибор. Сомкните пластины, переведите переключатель в положение  и поставьте прибор на зарядную станцию.
-  **ВНИМАНИЕ!** Не прикасайтесь к нагретым поверхностям прибора во избежание ожогов.

УХОД И ОЧИСТКА

Перед очисткой выключите устройство, отключите от источника питания и дождитесь, пока оно полностью остынет. Протрите корпус прибора, зарядную станцию и коннекторы (7), (11) мягкой сухой тканью.

Очищайте керамические пластины после использования устройства с помощью сухой салфетки или ткани, так как они загрязняются.

-  Для получения полной информации об эксплуатации Вашего прибора обращайтесь, пожалуйста, к руководству пользователя, а также в отдел заботы о клиентах по телефону 8 (800) 350-05-03 (доб. 2)