


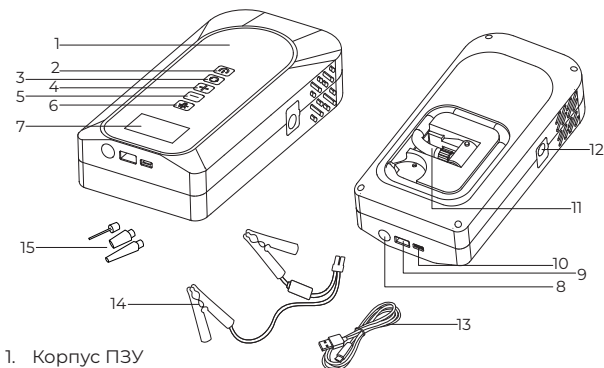

1. Корпус ПЗУ
2. Кнопка питания/запуска компрессора
3. Кнопка настройки режимов/единиц давления
4. Кнопка увеличения давления **+**
5. Кнопка уменьшения давления **—**
6. Кнопка включения фонарика / смены режима
7. Дисплей, на котором отображается:
 - уровень заряда аккумулятора устройства;
 - значение давления (текущее/желаемое);
 - режимы накачивания – автомобиль, – мотоцикл, – велосипед, – мяч;
 - единицы измерения давления (BAR, PSI, KPA)
8. Светодиодный фонарь
9. Выходной разъем USB Type-A для зарядки гаджетов
10. Входной разъем Type-C для зарядки встроенного аккумулятора устройства
11. Интегрированный воздушный шланг компрессора
12. Пусковой силовой разъем (под силиконовой заглушкой) для подключения зажимов-крокодилов
13. Кабель USB Type A – Type C
14. Кабель с зажимами-крокодилами
15. Насадки для компрессора

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

1. Перед первым использованием полностью зарядите аккумулятор прибора. Подсоедините один конец кабеля USB (Type-A) к источнику питания. В качестве источника питания Вы можете использовать включенный компьютер или сетевой адаптер (в комплект не входит), подключенный к электросети. Второй конец (Type-C) вставьте в порт (10).
2. Нажмите и удерживайте кнопку . Дисплей загорится.
3. На дисплее появится индикатор аккумулятора
4. Когда аккумулятор прибора полностью зарядится, отключите кабель USB.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Фонарик

ПЗУ оснащен светодиодным источником света (8) с тремя режимами работы (постоянный свет, стробоскоп, сигнал SOS).

1. Включите ПЗУ нажав и удерживая кнопку .
2. Чтобы включить фонарик, нажмите на кнопку .
3. Чтобы сменить режим работы фонарика, повторно нажимайте на кнопку .
4. После режима SOS, повторное нажатие на кнопку выключает фонарик.

Внешний аккумулятор (Power Bank)

ПЗУ имеет выходной разъем USB, с помощью которого можно заряжать смартфон, наушники и другие гаджеты в полевых условиях.


1. Включите ПЗУ нажав и удерживая кнопку .
2. Подсоедините к разъему (9) один конец кабеля USB, а к прибору, который необходимо зарядить, второй конец кабеля USB. После использования отсоедините кабель USB и выключите ПЗУ нажав и удерживая кнопку .



Если устройство не используется около 4 минут, оно автоматически отключает дисплей для экономии энергии.

Запуск двигателя автомобиля


1. Отодвиньте силиконовую заглушку и вставьте в разъем (12) один конец кабеля с зажимами-крокодилами (14).
2. Подсоедините красный зажим-крокодил к положительной клемме (**+**) автомобильного аккумулятора.
3. Подсоедините черный зажим-крокодил к отрицательной клемме (**-**) автомобильного аккумулятора.
4. Нажмите и удерживайте около 3 сек. кнопку питания на корпусе ПЗУ. Сядьте в салон автомобиля и произведите запуск двигателя. Не пытайтесь непрерывно произвести запуск дольше 5 секунд.
5. После успешного запуска двигателя немедленно (в течение 30 секунд) отсоедините кабель с зажимами от ПЗУ.
6. Снимите зажимы-крокодилы с клемм аккумулятора автомобиля.
7. Выключите питание ПЗУ нажав и удерживая кнопку .

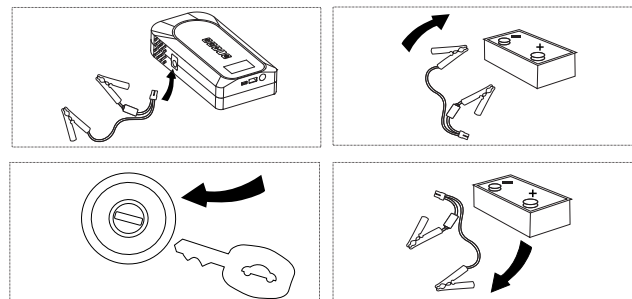

Если двигатель автомобиля не запускается, убедитесь, что клеммы аккумулятора очищены от ржавчины и налета.

Использование компрессора (накачивание шин)

1. Извлеките воздушный шланг (11) из паза на задней стороне корпуса ПЗУ. Прикрепите к шлангу одну из насадок (15).
2. Плотно накрутите установленную насадку на вентиль шины.
3. Нажмите и удерживайте около 3 сек. кнопку питания на корпусе ПЗУ.
4. На дисплее отобразится текущее значение давления в шине.
5. Нажатием на кнопку выберите режим накачивания в зависимости от того, шину какого устройства Вы хотите накачать (или выберите режим мяча, если Вам нужно накачать любой спортивный мяч).
6. Нажимайте и удерживайте кнопку , чтобы выбрать единицы измерения давления.
7. Нажимайте на кнопки **+** и **-**, чтобы установить желаемое давление, до которого нужно накачать шину.
8. Коротко нажмите на кнопку , чтобы начать накачку.
9. При достижении заданного значения давления, прибор автоматически остановит накачку. Снимите насадку с вентиля шины и со шланга, уберите шланг обратно в отсек на задней стороне корпуса. Выключите ПЗУ нажав и удерживая кнопку .

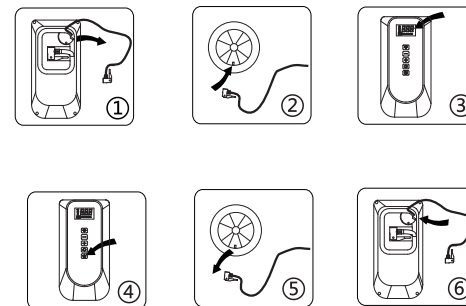

ОСНОВНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Не мочите и не погружайте устройство в воду.
- Не разбирайте прибор самостоятельно.
- Не оставляйте прибор под прямыми солнечными лучами, в закрытом автомобиле или вблизи источников открытого огня.
- Упаковочный материал (пенопласт, пленка и прочее) может быть опасен для детей. Утилизируйте его в соответствии с местными правилами или храните в недоступном для детей месте.
- Данный прибор могут использовать дети в возрасте от 8 лет и старше, лица с ограниченными физическими и сенсорными способностями, а также с нарушениями душевного здоровья, или люди с недостатком опыта и знаний при условии, если они находятся под постоянным присмотром лица, ответственного за их жизнь, здоровье и благополучие, или если им провели полноценный инструктаж о безопасном использовании устройства с полным пониманием возможных опасностей.
- Не допускайте непрерывной работы компрессора дольше 10-15 минут. После каждого цикла накачки шины давайте прибору остыть в течение 5-10 минут во избежание перегрева.
- Соблюдайте полярность зажимов.
- Для продления срока службы аккумулятора полностью заряжайте прибор не реже одного раза в 3-4 месяца, даже если вы им не пользуетесь.
- НИКОГДА не соединяйте красный и черный зажимы-крокодилы друг с другом, когда они подключены к устройству. Это вызовет мощное короткое замыкание, искры, расплавление пластика и может привести к взрыву встроенного аккумулятора.
- Не пытайтесь запустить двигатель автомобиля, если уровень заряда ПЗУ составляет менее 60%.
- Во время накачки шланг и особенно его металлический штуцер могут сильно нагреваться.
- Никогда не оставляйте работающий компрессор без присмотра.
- При переносе прибора с мороза в теплое помещение (например, зимой из машины в дом) на внутренних деталях может образоваться конденсат. Категорически запрещено включать ПЗУ или ставить его на зарядку в течение первых 3 часов — дайте ему согреться и высохнуть.

Гарантийный срок: 12 месяцев с даты продажи изделия
Дату изготовления Вы можете найти на корпусе устройства
Спроектировано и разработано компанией Garlyn
Сделано в Китае

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Входное напряжение	5 В, 2 А
Выходное напряжение питания	12 В
Выходное напряжение порта USB	5 В, 2 А
Пусковой ток.....	400 А
Максимальный пусковой ток.....	800 А
Емкость аккумулятора	8000 мАч
Время зарядки аккумулятора.....	до 3 ч
Встроенный компрессор	есть
Максимальное давление	10,5 кг/см²
Производительность компрессора	23 л/мин
Диапазон рабочей температуры.....	от -20 до +60 °С
Встроенный фонарь.....	есть
Длина кабеля USB Type A – USB Type C.....	0,8 м
Защита от перегрева	есть
Габаритные размеры.....	110 x 220 x 59 мм
Вес нетто	700 г
Срок службы	3 года

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Пуско-зарядное устройство	1 шт.
Кабель USB Type A – USB Type C.....	1 шт.
Насадки для компрессора	3 шт.
Кабель с зажимами-крокодилами.....	1 шт.
Руководство пользователя	1 шт.

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Пуско-зарядное устройство
GARLYN KS-8000

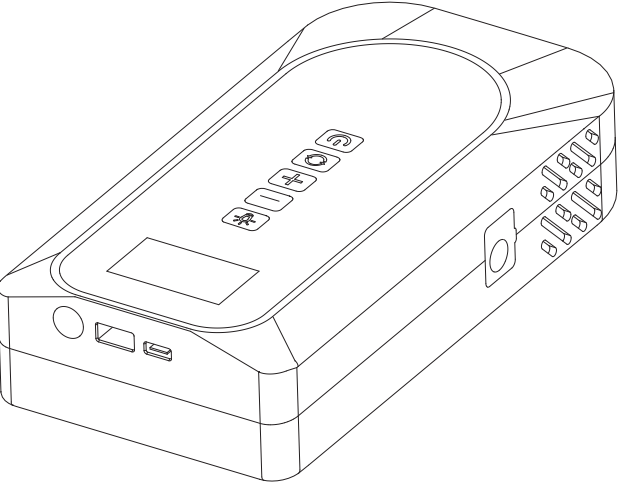

Внимательно изучите данное руководство перед использованием прибора