


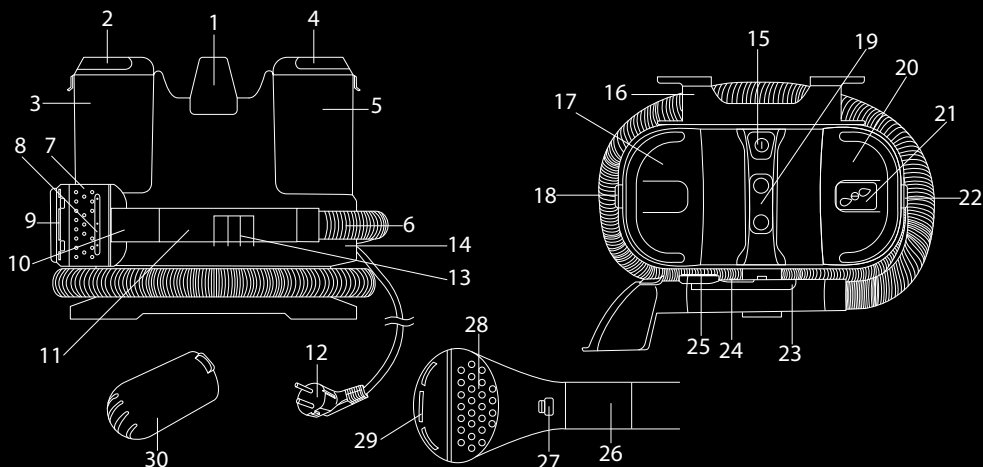

- | | |
|--|---|
| 1. Ручка корпуса | 16. Съемный держатель электрошнур |
| 2. Ручка резервуара для грязной воды | 17. Крышка резервуара для грязной воды |
| 3. Резервуар для грязной воды с поплавком | 18. Фиксатор крышки резервуара для грязной воды |
| 4. Ручка резервуара для чистой воды | 19. Панель управления |
| 5. Резервуар для чистой воды | 20. Крышка резервуара для чистой воды |
| 6. Гофрированный шланг | 21. Отверстие для добавления воды с заглушкой |
| 7. Щетка насадки | 22. Фиксатор крышки резервуара для чистой воды |
| 8. Отверстия для подачи пара/воды | 23. Отсек источника питания с крышкой и винтом |
| 9. Всасывающие отверстия | 24. Кнопка подачи воды/пара: |
| 10. Насадка для мебели | 25. Кнопка отсоединения насадки |
| 11. Ручка шланга | 26. Насадка для ковров |
| 12. Электрошнур | 27. Отверстия для подачи воды/пара |
| 13. Держатель шланга | 28. Щетка насадки |
| 14. Корпус прибора | 29. Всасывающие отверстия |
| 15. Кнопка включения/выключения  . Нажатие на нее включает/выключает прибор | 30. Насадка для самоочистки |

Панель управления

- | | |
|---|--|
| 1. Кнопка подачи пара  : |  |
| <ul style="list-style-type: none"> • короткое нажатие включает/выключает режим подачи пара; • горит, когда включен режим подачи пара; • мигает вместе с кнопкой подачи горячей воды 2 раза красным цветом и 1 раз желтым, если резервуар для чистой воды пуст; • не горит вместе с кнопкой подачи горячей воды, если включен режим подачи холодной воды; • не горит, если включен режим подачи холодной воды | |
| 2. Кнопка подачи воды  : | |
| <ul style="list-style-type: none"> • короткое нажатие включает/выключает режим подачи горячей воды; • горит, когда включен режим подачи горячей воды; • мигает вместе с кнопкой подачи пара 2 раза красным цветом и 1 раз желтым, если резервуар для чистой воды пуст; • не горит вместе с кнопкой подачи пара, если включен режим подачи холодной воды; • не горит, если включен режим подачи холодной воды | |

ОСНОВНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- ▲ Используйте только комплектные оригинальные аксессуары и материалы производителя.
- ▲ Убедитесь, что прибор установлен на ровной твердой сухой горизонтальной поверхности.
- ▲ При использовании режима горячей воды/пара рекомендуется использовать резиновые перчатки во избежание термического ожога.
- ▲ Если поверхность сильно загрязнена, Вы можете предварительно нанести на нее специализированное чистящее средство. Но следите, чтобы оно не создавало много пены. В противном случае пена заполнит резервуар для грязной воды и может попасть в двигатель.
- ▲ ЗАПРЕЩЕНО при использовании касаться прибора мокрыми руками и когда на него попала вода.
- ▲ Если прибор не используется, отключите его от электросети
- ▲ При замене источника питания (круглая батарейка CR2025, в комплект не входит) соблюдайте полярность.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Режим подачи горячей воды

1. Установите насадку на гофрированный шланг и подсоедините шланг к корпусу прибора.
2. Наполните резервуар для чистой воды холодной фильтрованной водой.
3. Подключите прибор к электросети. Установите прибор вертикально на горизонтальной поверхности.
4. Нажмите на кнопку вкл/выкл , чтобы включить прибор.
5. Нажмите на кнопку  на панели управления. Кнопка мигает, начнется нагрев воды. Когда вода нагреется индикатор перестанет мигать и будет гореть непрерывно.
6. Поднесите насадку к очищаемой поверхности и распылите на нее горячую воду. Для этого нажмите на кнопку (24), из отверстий для подачи воды/пара будет поступать горячая вода на очищаемую поверхность. Чтобы горячая вода перестала поступать, еще раз нажмите на кнопку (24).
7. Прижмите насадку к очищаемой поверхности и плавно перемещайте ее. Грязная вода через всасывающие отверстия поступит в резервуар для грязной воды.
8. Нажмите на кнопку вкл/выкл, чтобы выключить прибор. Отключите прибор от электросети.
9. Очистите прибор (см. раздел «УХОД И ОЧИСТКА»).

Режим подачи пара

1. Установите насадку на гофрированный шланг и подсоедините шланг к корпусу прибора.
2. Наполните резервуар для чистой воды холодной фильтрованной водой.
3. Подключите прибор к электросети. Установите прибор вертикально на горизонтальной поверхности.
4. Нажмите на кнопку вкл/выкл , чтобы включить прибор.
5. Нажмите на кнопку  на панели управления. Кнопка мигает, начнется нагрев. Когда вода нагреется индикатор перестанет мигать и будет гореть непрерывно.
6. Поднесите насадку к очищаемой поверхности нажмите на кнопку (24), из отверстий для подачи воды/пара будет поступать пар на очищаемую поверхность. Чтобы пар перестала поступать из отверстий, еще раз нажмите на кнопку (24).
7. Прижмите насадку к очищаемой поверхности и плавно перемещайте ее. Грязная вода через всасывающие отверстия поступит в резервуар для грязной воды.
8. Нажмите на кнопку вкл/выкл, чтобы выключить прибор. Отключите прибор от электросети.
9. Очистите прибор (см. раздел «УХОД И ОЧИСТКА»).

ЗАМЕНА ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ

Если при нажатии на кнопку (24) из отверстий для подачи воды/пара не поступает вода/пар, значит необходимо заменить источник питания.

1. Выключите прибор и отключите его от электросети.
2. С помощью крестовой отвертки открутите винт и снимите крышку отсека источника питания.
3. Сухими руками замените источник питания (круглая батарейка CR2025, в комплект не входит) соблюдая полярность. Установите крышку на место и закрутите винт.

 **Для получения полной информации об эксплуатации Вашего прибора обращайтесь, пожалуйста, к руководству пользователя, а также в Отдел заботы о клиентах по телефону 8 (800) 350-05-03 (доб. 2)**