


ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ▲ Не допускайте попадания в подвижные узлы прибора (турбощетка, колеса, боковые щетки) одежды и частей тела.
- ▲ Не вставайте и не садитесь на прибор, не устанавливайте на него посторонние предметы.
- ▲ Переносите прибор, удерживая его двумя руками за корпус.
- ▲ Перед использованием устройства уберите все уязвимые предметы на полу.


УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

Вид сверху

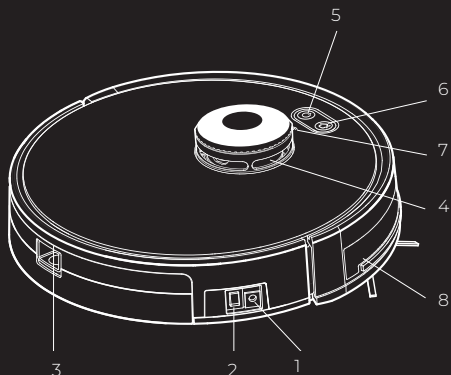

1. Гнездо зарядки
2. Переключатель питания I/O
3. Кнопка пылесборника
4. LIDAR с оптическими навигационными датчиками
5. Кнопка «Старт/Пауза»
6. Кнопка «Домой»
7. Индикатор подключения Wi-Fi
8. Датчик удара (передний бампер)

Вид снизу

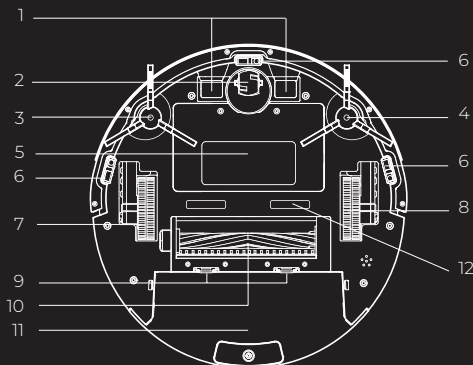

1. Коннекторы зарядки
2. Поворотное колесо
3. Левая боковая щетка
4. Правая боковая щетка
5. Аккумулятор
6. Датчики высоты
7. Левое колесо
8. Правое колесо
9. Кнопки отсоединения турбощеток
10. Турбощетка
11. Пылесборник
12. УФ-лампы

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

1. Установите пылесборник в гнездо, нажимая на кнопку посередине.
2. Установите зарядную станцию на ровную поверхность у стены с 1 м свободного пространства по сторонам и 2 м впереди (рекомендуется соблюдать).
3. Подключите к станции сетевой адаптер и включите его в розетку. Зарядите устройство.

Зарядка производится двумя способами:

- при установке робота-пылесоса на зарядную станцию;
- при подключении кабеля напрямую в робот-пылесос.

При зарядке на станции индикатор станции и кнопка на корпусе робота-пылесоса будут мигать.

Для достижения нормального рабочего состояния пылесоса перед использованием зарядите его полностью. Время полной зарядки составляет примерно 5-6 часов.

1. Подсоедините боковые щетки к пазам в нижней части прибора, соблюдая маркировку L и R.
2. Включите основной переключатель на роботе-пылесосе. I – включить, O – выключить.

Если Вы долго не используете устройство, перед хранением полностью зарядите его. Отключив питание устройства, заряжайте его раз в три месяца во избежание полной разрядки аккумулятора.

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

 **Внимание!** Подробная инструкция по загрузке и установке мобильного приложения находится на сайте garlyn.ru в разделе Продукция / Робот-пылесос GARLYN SR-800 Max. Вы всегда сможете обратиться к актуальной версии.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

Включение/выключение

Нажмите переключатель питания I/O в положение I, затем кнопку  на корпусе или на пульте ДУ. Для выключения используйте те же кнопки.

 После того как робот-пылесос закончит уборку, поместите его на зарядную станцию для подзарядки при помощи кнопки  или в режиме ручного управления.

Пауза

Во время выполнения программы нажмите кнопку  на корпусе или  на пульте ДУ, чтобы поставить робот-пылесос на паузу. После приостановки работу устройства можно снова продолжить.

Часы

Нажмите кнопку , чтобы войти в режим настройки часов. Время на дисплее начнет мигать. Кнопками   установите нужные параметры. Для подтверждения и выхода нажмите кнопку  или .

Автоматическая уборка

При нажатии на пульт ДУ кнопки  или  робот-пылесос начнет запланированную уборку, избегая препятствий в помещении и двигаясь зигзагообразно.

Кнопка «Домой»

При нажатии кнопки  на корпусе или пульте ДУ устройства происходит автоматический возврат робота-пылесоса на зарядную станцию. Индикатор кнопки  при этом будет мигать до возвращения устройства на станцию.

Регулировка мощности всасывания / объема подачи воды

Нажмите на кнопку  1, 2 или 3 раза на пульте ДУ или в мобильном приложении (режимы «Мощность» / «Влажная уборка») в зависимости от того, какие мощность / объем воды Вам нужны.

ВЛАЖНАЯ УБОРКА

Откройте заглушку контейнера для комбинированной (сухой и влажной уборки) и залейте воду. Установите предварительно увлажненную салфетку. Нажмите на кнопку посередине и установите контейнер на место пылесборника. Начните влажную уборку. Регулируйте объем воды, подаваемой на салфетку, при помощи кнопки  на пульте ДУ или через мобильное приложение.

УХОД И ОЧИСТКА

Перед началом очистки отключите устройство от источника питания и дайте ему остыть. Выбросьте мусор из пылесборника, аккуратно почистите контейнер с помощью сухой щетки.

 **Запрещено мыть HEPA-фильтр под водой!**

 **Важно!** Фильтр предварительной очистки рекомендуется промывать один раз в 15-30 дней (в зависимости от частоты уборки) проточной водой. Срок службы HEPA-фильтра – около трех месяцев.

 **Для получения полной информации об эксплуатации Вашего прибора обращайтесь к руководству пользователя, а также в отдел заботы о клиентах GARLYN по телефону: 8-800-350-05-03 (доб. 2)**

Ручное управление

Робот-пылесос будет передвигаться в направлении, заданном Вами с пульта ДУ, с помощью кнопок  .

Точечная уборка

Используется для пола с концентрацией мусора в одном месте. Нажмите кнопку  на пульте ДУ. Прозвучит голосовое сообщение, устройство начнет крутиться вокруг своей оси и будет постепенно увеличивать радиус поворота. Когда режим завершится, робот-пылесос вернется на место.

 **Не используйте данную функцию в углу помещения во избежание застревания устройства. Если это произойдет, автоматическое отключение робота-пылесоса произойдет через 3 минуты.**

Кнопка установки расписания

В режиме ожидания нажмите кнопку  для входа в настройки расписания, на дисплее замигает значок . Кнопками   установите необходимый период времени, нажмите кнопку  для сохранения данных. На дисплее будет отображаться значок . После успешной установки расписания прибор будет работать в запланированное время каждый день. Для отмены функции настройки расписания нажимайте на кнопку  в течение 3 секунд, значок на дисплее исчезнет. После перевода переключателя питания в положение O расписание также будет отменено.

 **Следуйте голосовым подсказкам для подтверждения всех операций.**

Сон

Если прибор не активен в течение 10 минут, он автоматически перейдет в спящий режим. Для активации нажмите любую кнопку.