

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ▲ Используйте только комплектные оригинальные аксессуары и материалы, рекомендованные производителем.
- ▲ Не используйте чашу в качестве посуды для приготовления пищи, в том числе на газовых и электрических плитах и духовках.
- ▲ Никогда не кладите в чашу непищевые предметы.
- ▲ Избегайте контакта с подвижными элементами устройства в процессе его использования.
- ▲ Держите руки и посуду вдали от движущихся лезвий или дисков во время обработки пищевых продуктов. Лезвия очень острые, будьте осторожны!

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

- Передняя защитная крышка / блок для установки мясорубки/шинковки
- Верхняя защитная крышка блока для установки блендера
- Кувшин блендера с крышкой и мерным стаканчиком
- Регулятор скорости работы
- Верхний блок
- Подъемная кнопка-рычаг
- Прозрачная крышка чаши с отверстием для закладки дополнительных ингредиентов
- Чаша из нержавеющей стали
- Основание
- Электрошнур
- Резиновые нескользящие ножки
- Блок овощерезки
- Терка мелкая
- Терка крупная
- Шинковка
- Насадка-крюк для замешивания теста
- Насадка для смешивания
- Насадка-венчик для взбивания
- Загрузочный лоток
- Блок мясорубки
- Фиксирующее кольцо
- Нож мясорубки
- Шнек мясорубки
- Перфорированный диск для приготовления мелкого фарша
- Перфорированный диск для приготовления среднего фарша
- Перфорированный диск для приготовления крупного фарша
- Насадки для приготовления кеббе
- Насадки для приготовления колбасок
- Толкатель для мясорубки с отсеком для хранения насадок
- Сменный адаптер для мясорубки
- Толкатель для овощерезки



Регулятор скорости работы

- P** – импульсный режим для поэтапного смешивания.
OFF – выключение работы прибора.
1 – минимальная скорость.
5 – максимальная скорость



КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА ЭЛЕМЕНТОВ M-PRO

Прибор оснащен системой автоотключения в случае перегрева или перегрузки. Если во время работы мотор внезапно остановился, необходимо отсоединить устройство от электросети и дать ему остыть в течение 30 минут. После подключения к электросети прибор вновь будет готов к работе.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА

Перед включением прибора убедитесь, что регулятор скорости работы находится в положении **OFF**. Только после установки необходимой насадки и чаши с продуктами подключите кухонную машину к электросети.

 Во избежание разбрызгивания продуктов рекомендуется использовать также прозрачную крышку.

1. Установите регулятор на соответствующую скорость.

 Не помещайте руки в чашу во время работы! Опасность травмирования вращающимися деталями!

Не используйте прибор непрерывно более 10 минут. После однократного использования – 30 минут перерыв.

 Используйте только скорости **1, 2** для замешивания густого теста. Не используйте импульсный режим **P** при замешивании, это может повредить Ваш прибор и привести к нарушению гарантийных условий.

 Корпус устройства может вибрировать во время приготовления теста, если скорость превышает уровень **3**. Это нормально и не является неисправностью.

2. После завершения работы переведите регулятор в положение **OFF**, отключите прибор от электросети. После этого слегка нажмите на верхний блок вниз, затем на подъемную кнопку-рычаг, и поднимите верхний блок до щелчка. Извлеките использованную насадку, чашу и крышку чаши.


Насадка-мясорубка/овощерезка

1. Снимите переднюю защитную крышку на верхнем корпусе прибора.
2. Соберите мясорубку или соедините блок овощерезки с необходимой теркой или шинковкой.
3. Вставьте в мясорубку шнек, нож и перфорированный диск и закрутите фиксирующее кольцо по часовой стрелке, не перетягивая. Если Вы готовите кеббе/колбаски, вставьте шнек, насадку для кеббе/колбасок и закрутите фиксирующее кольцо по часовой стрелке.
4. Присоедините собранную мясорубку/овощерезку к блоку установки, повернув ее против часовой стрелки.
5. Присоедините загрузочный лоток к мясорубке.
6. Поместите чашу к выходному отверстию мясорубки/овощерезки.
7. Включите питание и установите регулятором нужную скорость. Используйте толкатель.
8. По завершении работы переведите регулятор в положение **OFF** и отключите прибор от электросети. Нажимайте кнопку фиксатора рядом с блоком установки и отсоедините мясорубку/овощерезку движением по часовой стрелке.



Насадка-блендер

1. Снимите защитную крышку на верхней части корпуса и зафиксируйте кувшин в блоке установки, повернув его против часовой стрелки.
2. Поместите продукты и жидкости в кувшин, плотно закройте крышку, вставьте мерный стаканчик в отверстие крышки и поверните по часовой стрелке. Добавляйте дополнительные ингредиенты в блендер через отверстие в крышке, сняв с него мерный стаканчик.
3. При использовании блендера рекомендуется выбирать импульсный режим **P** или скорость **5**.
4. По завершении работы переведите регулятор в положение **OFF**, отключите машину от сети, отсоедините кувшин.

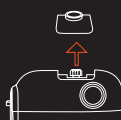

 После всех работ не забудьте установить защитную крышку на верхний корпус прибора, иначе кухонная машина не будет работать.

ЧИСТКА И УХОД

Перед чисткой убедитесь, что прибор отключен от электросети и полностью остыл. Протрите верхнюю поверхность корпуса прибора влажной тканью или салфеткой, после чего дайте очищенной поверхности полностью высохнуть.

 **ЗАПРЕЩЕНО** погружать моторный блок в воду или помещать его под струю воды! Запрещается использование абразивных средств, агрессивных химических и иных веществ, применение которых не рекомендовано для очистки предметов, контактирующих с продуктами питания.

Все детали, кроме корпуса, можно мыть в теплой мыльной воде.

 Не используйте посудомоечную машину!

 Для получения полной информации об эксплуатации Вашего прибора обращайтесь, пожалуйста, к руководству пользователя, а также в отдел заботы о клиентах GARLYN по телефону 8-800-350-05-03 (доб. 2)