


ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ▲ Перед началом использования убедитесь, что прибор размещен на плоской устойчивой поверхности и исключен риск падения. Также, что выбранное место для расположения с легкостью выдержит вес прибора и продуктов во время работы.
- ▲ Прибор не должен располагаться рядом с духовками, грилями, газовыми баллонами или другими источниками сильного нагрева.
- ▲ Не повреждайте контур хладагента.
- ▲ Пользуйтесь прибором исключительно сухими руками.
- ▲ Всегда отключайте прибор от электросети, если он не используется в течение длительного времени.
- ▲ Используйте только комплектные оригинальные аксессуары и материалы производителя.

Устройство прибора

1. Петля дверцы
2. Стеклопанель дверцы
3. Съемные полки из бука
4. Панель управления
5. Регулируемые ножки
6. Дверной замок
7. Ключи для дверного замка

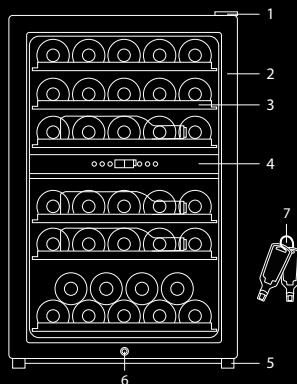

Панель управления



1. Кнопка ① – включение/выключение прибора
2. Кнопка $+/-$ – увеличение/уменьшение температуры верхней зоны
3. Кнопка $+/-$ – увеличение/уменьшение температуры нижней зоны
4. Кнопка – включение/выключение внутреннего освещения
5. $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$ – отображение единиц измерения температуры (по Цельсию/Фаренгейту)
6. – блокировка панели управления

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

Визуально убедитесь в отсутствии механических повреждений прибора.

- i** Необходимо выдержать устройство в вертикальном положении в течение примерно 24 часов при комнатной температуре перед использованием, если оно подвергалось низким температурам при транспортировке.

Перед использованием прибора в первый раз протрите все части винного шкафа полувлажной салфеткой. Никогда не закрывайте вентиляционные отверстия. Установите прибор на достаточно прочный пол, чтобы он мог выдержать полную загрузку. Отрегулируйте передние выравнивающие ножки.

Для достижения наилучшей производительности не устанавливайте прибор за дверцами кухонного шкафа или не перекрывайте решетку основания. Передняя часть прибора должна быть полностью свободна.

Чтобы положить бутылку в шкаф, чуть выдвиньте полку.

Для размещения всего полезного объема (37 бутылок) требуется вытащить нижнюю угловую полку.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Включение/выключение

При первом включении в розетку прибор не требуется включать с помощью кнопки ①. В дальнейшем для включения/выключения прибора нажмите и удерживайте кнопку ① в течение 6 секунд.

Изменение температуры

На дисплее отображается текущая внутренняя температура, когда винный шкаф включен.

Предварительно установленная температура – 8 °C / 46 F для верхней зоны и 12 °C / 54 F для нижней зоны. Чтобы изменить отображение температуры с Цельсия на Фаренгейт или с Фаренгейта на Цельсий, одновременно нажмите и удерживайте кнопки **+/-** для нижней зоны 2 секунды. Нажимайте кнопку **+** или **-** в соответствующей зоне, пока на дисплее не появится значение нужной температуры.

Выбор оптимальной температуры

Идеальная температура подачи красных вин – 12- 18 °C, белых вин – 8-12 °C, шампанского/десертных вин – 5-7 °C.

Использование внутреннего освещения

Нажмите кнопку освещения  один раз, чтобы включить свет в приборе, и еще раз, чтобы выключить.

Блокировка панели управления

Одновременно нажмите и удерживайте кнопку ① и кнопку **+** верхней зоны на одну секунду, все кнопки на панели будут заблокированы. При повторном аналогичном нажатии и удерживании все кнопки будут разблокированы.

Размораживание

Винный шкаф автоматически размораживается каждые 4 часа. Максимальное время процесса размораживания – 20 минут.

Во время отпуска

Оставьте прибор работать во время отпуска продолжительностью менее трех недель.

Если прибор не будет использоваться более трех недель, выключите устройство, отключите его от электросети и уберите из него все предметы. Тщательно очистите и высушите внутреннюю поверхность. Чтобы предотвратить появление запаха и плесени, оставьте дверцу слегка приоткрытой.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- Не держите дверцу открытой дольше, чем это необходимо.
- Дайте горячим продуктам остыть до комнатной температуры, прежде чем помещать их в устройство.
- Обязательно правильно заворачивайте продукты и вытирайте контейнеры для хранения (в комплект не входят) насухо, прежде чем помещать их в устройство. Это уменьшает образование инея внутри устройства.
- Полки прибора и контейнеры для хранения не следует выстилать алюминиевой фольгой, вощеной бумагой или бумажными полотенцами. Они препятствуют циркуляции холодного воздуха, делая работу винного шкафа менее эффективной.
- Маркируйте хранящиеся предметы, чтобы уменьшить количество открываний дверцы и длительных поисков.
- Убирайте столько предметов, сколько необходимо за один раз, и закрывайте дверцу как можно быстрее.

ЧИСТКА И УХОД

Перед чисткой прибора отключите его от электросети. Уберите из него все предметы, включая полки.

 **Не помещайте прибор под струю воды, не погружайте его в воду или иные жидкости!**

Протирайте внешнюю и внутреннюю поверхность винного шкафа влажной салфеткой с мягким жидким моющим средством. Вытрите насухо чистой мягкой тканью.

Не используйте абразивные средства, агрессивные химические и иные вещества. Панель управления очищайте мягкой полувлажной салфеткой/тканью, вытирайте насухо.

 **Для получения полной информации об эксплуатации Вашего прибора обращайтесь, пожалуйста, к руководству пользователя, а также в отдел заботы о клиентах GARLYN по телефону 8-800-350-05-03 (доб. 2)**