


ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ▲ Прибор должен быть размещен на плоской и ровной поверхности. Удостоверьтесь, что выбранное для расположения место с легкостью выдержит вес прибора и продуктов внутри винного шкафа.
- ▲ Не устанавливайте прибор близко к стене или к мебели. Не блокируйте вентиляционные отверстия.
- ▲ Не оставляйте прибор включенным без присмотра дольше трех недель. Если Вы планируете долго отсутствовать, отключите прибор от электросети и очистите его.
- ▲ На колебание температуры внутри винного шкафа влияют температура окружающей среды и частое открытие дверцы. Реальная температура внутри устройства может отличаться от заданной.
- ▲ Храните бутылки горизонтально, чтобы предотвратить пересыхание пробки и попадание воздуха.
- ▲ Данный винный шкаф предназначен для хранения бутылок стандартной формы типа «Бордо». Для хранения бутылок иной формы выньте часть полок или разместите через одну.
- ▲ В винном шкафу можно хранить сигары, продукты питания и лекарства.
- ▲ Используйте только комплектные оригинальные аксессуары и материалы производителя.

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

1. Корпус винного шкафа
2. Вентиляционные отверстия
3. Регулируемые ножки
4. Нижняя петля дверцы
5. Верхняя петля дверцы
6. Панель управления с дисплеем
7. Дверца
8. Уплотнительная резинка
9. Полки съемные из дерева 5 шт.
10. Циркуляционный вентилятор охлаждения
11. Решетка вентилятора
12. Скрытая ручка дверцы

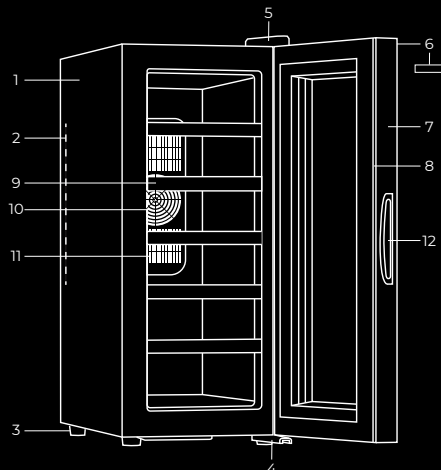

Панель управления



Иконки

	Нажатие и удерживание иконки в течение 2 сек. разблокирует панель управления
	• короткое нажатие включает/выключает внутреннее освещение • нажатие и удерживание в течение 2 сек. меняет отображение температуры (°F/°C)
	Дисплей. На нем отображается актуальная температура внутри шкафа (от 8 до 18)
	Нажатие на иконку повышает температуру внутри винного шкафа с шагом 1°
	Нажатие на иконку понижает температуру внутри винного шкафа с шагом 1°

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Включение/выключение

Для включения подключите электрошнур к источнику питания. Для выключения отключите его от электросети.

Блокировка/разблокировка панели управления

Винный шкаф оснащен функцией автоматической блокировки панели управления. Блокировка активируется примерно через 20 сек. бездействия.

Нажмите и удерживайте в течение 2 сек. иконку , чтобы разблокировать панель управления. Звуковой сигнал оповестит вас о том, что панель разблокирована.

Изменение температуры

На дисплее отображается актуальная температура внутри винного шкафа во время его работы.

Температурный диапазон охлаждения – 8-18 °C.

Чтобы изменить единицу измерения температуры (°C/°F), нажмите и удерживайте в течение 2 сек. иконку  на разблокированной панели управления.

Чтобы выбрать нужное значение температуры, нажимайте иконку  или .

Использование внутреннего освещения

Нажмите иконку  на разблокированной панели управления один раз, чтобы включить свет внутри винного шкафа. Повторное нажатие выключает освещение внутри винного шкафа. Для повторного включения снова нажмите на иконку .

 **Панель управления автоматически блокируется примерно через 20 сек. бездействия.**

Выбор оптимальной температуры

Рекомендуемая температура хранения вина – 12°C. Перед употреблением вина охладите или согрейте бутылку до оптимальной температуры подачи.

Оптимальные значения температуры подачи вина:

- розовые и сухие белые вина – 8-14 °C (46-57 °F);
- игристые вина и шампанское – 8°C (47°F);
- легкие красные вина – 13°C (55°F);
- насыщенные красные вина – 15-18 °C (59-64 °F).

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- При размещении бутылок и продуктов в винном шкафу закрывайте его дверцу как можно быстрее. Долгое открытие дверцы может привести к значительному повышению температуры внутри винного шкафа.
- Полки прибора не следует выстилать алюминиевой фольгой, вощеной бумагой или бумажными полотенцами. Они препятствуют циркуляции холодного воздуха, делая работу винного шкафа менее эффективной.
- Перед тем как помещать в винный шкаф продукты питания, следует убедиться, что они не горячие. Из-за перегрузки прибор охлаждает их дольше. Дайте остыть горячим продуктам до комнатной температуры.
- Красное вино следует откупорить и декантировать до подачи на стол. Белое вино лучше всего подавать холодным.
- Храните сигары при температуре 16-18 °C.

УХОД И ОЧИСТКА

Перед очисткой винного шкафа отключите его от электросети. Уберите из него все предметы, включая полки.

 **В данной модели используется система охлаждения с автоматической системой размораживания, поэтому нет необходимости размораживать винный шкаф вручную.**

Протрите корпус и уплотнительную резинку влажной тканью. Очистите вентиляционную решетку и полки влажной тканью. Просушите все части прибора и установите их на место.

 **ВНИМАНИЕ! Не помещайте корпус прибора под струю воды, не погружайте в воду или иные жидкости! Не используйте абразивные и агрессивные моющие средства, а также растворители при очистке шкафа.**

 **Для получения полной информации об эксплуатации Вашего прибора обращайтесь, пожалуйста, к руководству пользователя, а также в отдел заботы о клиентах по телефону 8 (800) 350-05-03 (доб. 2)**