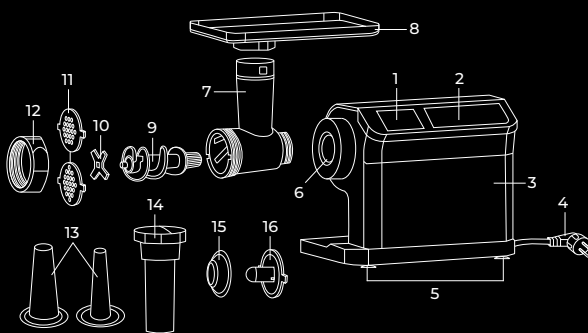


ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ▲ Используйте только комплектные оригинальные аксессуары и материалы, рекомендованные производителем.
- ▲ Всегда отключайте устройство от электросети во время его очистки, перемещения или после использования.
- ▲ Перед использованием тщательно очистите все элементы конструкции устройства, контактирующие с продуктами питания.
- ▲ Избегайте контакта с подвижными элементами устройства в процессе его использования.
- ▲ Будьте осторожны при установке и снятии ножа.
- ▲ Не перетягивайте фиксирующее кольцо. Это может привести к избыточному трению ножа о перфорированный диск.
- ▲ Для измельчения в мясорубке нельзя использовать кости, шкуру, замороженное или крупно нарезанное мясо, орехи, имбирь и другие сухие и твердые продукты.
- ▲ Не используйте прибор более 10 минут. Перед повторным использованием дайте прибору остыть около 10 минут.
- ▲ Время работы прибора до автоотключения составляет 30 минут.
- ▲ Прибор можно перевести в спящий режим только после того, как будет разблокирован и отсоединен блок.
- ▲ В случае если Вам необходимо повторно установить блок обратно в мясорубку и Вы не отключали прибор от электросети, подождите 5 сек. и просто установите его во входное отверстие, не нажимая кнопку питания, он будет зафиксирован автоматически.
- ▲ ЗАПРЕЩЕНО погружать прибор и электрошнур в воду или помещать их под струю воды!

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

1. ЖК-дисплей
2. Панель управления
3. Моторный блок
4. Электрошнур
5. Ножки-присоски
6. Отверстие для присоединения блока
7. Блок мясорубки
8. Загрузочный лоток
9. Шнек мясорубки
10. Нож мясорубки
11. Диски для приготовления фарша
12. Фиксирующее кольцо
13. Формирующие насадки для приготовления колбасок
14. Толкатель для мясорубки
15. Основание насадки для кеббе и колбасок
16. Формирующая насадка для приготовления кеббе



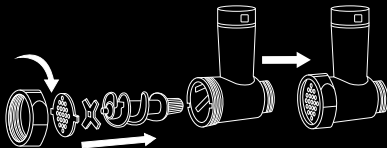
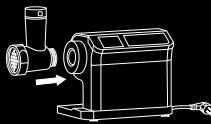
Панель управления



1. Прямой отсчет времени работы.
2. Кнопка увеличения скорости +.
3. Сенсорная шкала скорости.
4. Кнопка уменьшения скорости -.
5. ЖК-дисплей. На нем отображаются рекомендации по использованию скоростей.

6. Кнопка **СТАРТ** ►. Запускает работу прибора на одной из скоростей (1-6).
7. Кнопка **РЕВЕРС** ↺. Запускает функцию «Ревверс».
8. Кнопка **СТОП** ■. Останавливает работу прибора на одной из скоростей или работу функции «Ревверс».
9. Кнопка **ЗАМОК** 🔒. Разблокирует фиксацию установленного блока мясорубки, овощерезки/соковыжималки (в комплектацию не входят).
10. Кнопка включения/выключения питания и остановки работы прибора ⏻.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Установите прибор на горизонтальную твердую ровную и устойчивую поверхность.
2. Подсоедините съемный электрошнур к прибору и подключите прибор к электросети. Прозвучит один звуковой сигнал. Загорится, а затем начнет плавно мигать кнопка .
3. Соберите блок мясорубки. Для этого установите в блок шнек, нож и диск для приготовления фарша необходимого размера. После этого наденьте и закрутите фиксирующее кольцо. 
4. Нажмите на кнопку . Панель управления загорится и погаснет. Дисплей загорится, на нем появится заставка.
5. Вставьте собранный блок мясорубки в отверстие (6), прибор автоматически зафиксирует блок. Панель управления загорится, прибор находится в режиме ожидания и готов к работе.
6. Установите на горловину блока мясорубки загрузочный лоток. Поставьте емкость для фарша под блок мясорубки. Нарезьте продукт на кусочки (рекомендуется бескостное размороженное мясо, примерный размер 20 × 20 × 60 мм). 
7. Настройте скорость работы, нажимая на кнопку  или  (по умолчанию установлена максимальная скорость 6), или одним нажатием выберите скорость на сенсорной шкале скоростей (3). Вы также сможете настроить скорость от 1 до 6 уже после запуска работы прибора.
8. Нажмите на кнопку **СТАРТ** , чтобы запустить работу прибора на выбранной скорости.
9. Положите продукт на загрузочный лоток, проталкивайте его исключительно толкателем (14) и не прикладывайте избыточных усилий во избежание блокировки работы устройства.
10. После использования остановите работу прибора, нажав на кнопку **СТОП**  или на кнопку .
11. Отсоедините блок мясорубки. Нажмите на кнопку **ЗАМОК**  для автоматической разблокировки фиксации блока и извлеките его из отверстия (6).
12. Переведите прибор в спящий режим, нажав на кнопку .
13. Очистите прибор в соответствии с разделом «УХОД И ОЧИСТКА».

Реверс

 *Время работы функции «Реверс» – 10 секунд.*

Эта функция позволяет прокручивать механизм вращения в обратном направлении и используется при застревании продукта.

1. Остановите работу прибора, нажав на кнопку **СТОП**  или на кнопку .
2. Дождитесь полной остановки работы и нажмите на кнопку **РЕВЕРС** , чтобы запустить функцию «Реверс». Нож будет крутиться в обратную сторону, и блок освободится. При работе функции «Реверс» скорость не может быть отрегулирована, прибор работает только на самой высокой скорости.
3. Нажмите кнопку **СТОП**  или на кнопку , чтобы в любой момент остановить реверс, или дождитесь автоматического отключения функции через 10 секунд.
4. Если функция «Реверс» не помогает очистить блок, отсоедините его, отключите устройство от электросети, разберите блок, извлеките остатки продуктов, промойте и просушите элементы конструкции.

УХОД И ОЧИСТКА

Перед очисткой отключите прибор от электросети. Очищайте все элементы только в разобранном виде и сразу после использования.

 **ЗАПРЕЩЕНО** погружать корпус прибора в воду!

Запрещается использование абразивных средств и агрессивных веществ, не рекомендованных для очистки предметов, контактирующих с продуктами питания.

Запрещается мыть металлические детали в посудомоечной машине!

 **Для получения полной информации об эксплуатации Вашего прибора обращайтесь, пожалуйста, к руководству пользователя, а также в отдел заботы о клиентах по телефону 8 (800) 350-05-03 (доб. 2)**