


### ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ


- ▲ Используйте только комплектные оригинальные аксессуары и материалы производителя.
- ▲ Всегда отключайте устройство от сети, перед тем как собирать или разбирать его, а также во время его очистки, перемещения или после использования.
- ▲ ЗАПРЕЩЕНО опускать руки в загрузочные горловины при использовании прибора во избежание получения травм.

### УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

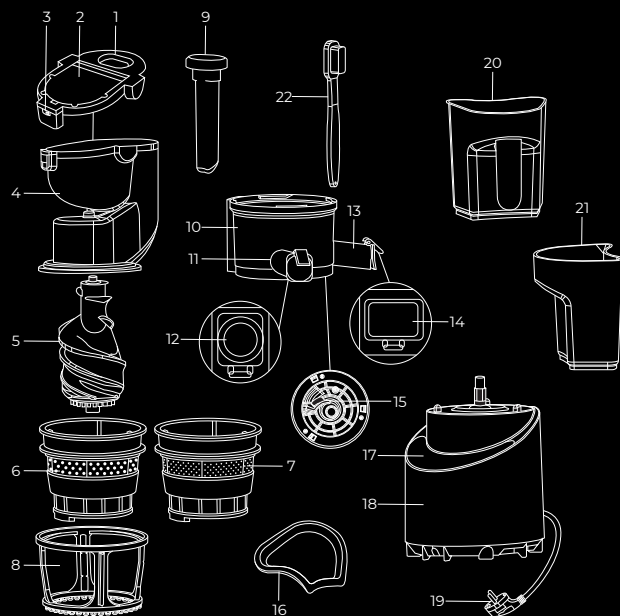

1. Малая загрузочная горловина
2. Большая загрузочная горловина
3. Фиксатор крышки большой загрузочной горловины
4. Загрузочный лоток
5. Шнек
6. Фильтр с большими отверстиями
7. Фильтр с маленькими отверстиями
8. Держатель фильтра
9. Толкатель для соковыжималки
10. Чаша
11. Носик для сока
12. Съемная крышка выходного отверстия носика для сока
13. Носик для жмыха
14. Съемная крышка выходного отверстия носика для жмыха
15. Силиконовая заглушка входного отверстия носика для жмыха
16. Сито-фильтр для контейнера
17. Панель управления
18. Моторный блок
19. Электрошнур
20. Контейнер с ручкой для сока
21. Контейнер для жмыха
22. Щетка для очистки

### ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

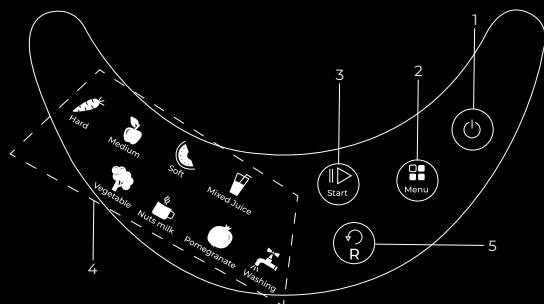

1. Кнопка «Вкл/Выкл» . Включает/выключает прибор
2. Кнопка **Menu** . Позволяет выбрать программу
3. Кнопка **Start** . Запускает/приостанавливает работу прибора
4. Индикаторы программ
5. Кнопка «Реверс» . Запускает функцию «Реверс»

### КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА ЭЛЕМЕНТОВ M-PRO

Имеется система защиты от запуска при неправильной сборке. В случае если конструкция собрана неверно и детали не зафиксированы правильно, прибор не запустится.

Также прибор имеет систему защиты двигателя от перегрузки/перегрева, которая автоматически прекращает работу устройства при повышенной нагрузке или через 20 минут непрерывной работы. Если это произошло, отключите прибор от электросети и дайте двигателю остыть в течение 10 минут.



### ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

Установите чашу на основание моторного блока и поверните ее по часовой стрелке, чтобы закрепить. Выберите один из фильтров (6), (7), вставьте его в держатель для фильтра (8). Установите держатель с фильтром в чашу. Соотнесите маркер на фильтре ▼ с соответствующим маркером ▼ на чаше и опустите его вниз до фиксации. Вставьте шнек в фильтр до упора. Боком соедините загрузочный лоток (4) с установленной чашей и поверните лоток по часовой стрелке, чтобы зафиксировать. Подставьте контейнер с ручкой для сока (20) под отверстие носика для сока (11) и контейнер для жмыха (21) под отверстие носика для жмыха (13). Наденьте на контейнер для сока сито-фильтр (16) при необходимости.

### ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Подключите устройство к электросети и включите, нажав на кнопку «Вкл/Выкл» . Прибор в режиме ожидания.
2. При включении по умолчанию выбрана программа **Hard** . Для выбора другой программы в режиме ожидания нажимайте на кнопку **Menu** , пока не доберетесь до нужной программы. Выбранная программа будет мигать.
3. Для запуска работы на выбранной программе нажмите на кнопку **Start** .
4. Через малую или большую загрузочную горловину добавляйте продукты в чашу. Закладывайте продукты в загрузочный лоток только после запуска работы соковыжималки. При необходимости используйте толкатель.
5. Чтобы приостановить работу соковыжималки, вновь нажмите на кнопку **Start** . Чтобы остановить работу и перевести прибор в режим ожидания, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» . При необходимости запустите функцию «Реверс», нажав на кнопку .
6. После остановки работы прибора в режиме ожидания нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» , чтобы выключить прибор. При этом автоматически включится функция «Реверс» на 5 сек. и после этого прибор выключится.

### Примерный расход продукта на одну порцию сока

| Фрукт/Овощ | Вес   | Объем сока* | Режим                                                                                      | Фрукт/Овощ | Вес   | Объем сока* | Режим                                                                                           |
|------------|-------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Апельсин   | 400 г | 200 мл      | Soft      | Гранат     | 250 г | 200 мл      | Pomegranate  |
| Грейпфрут  | 250 г | 200 мл      | Soft      | Морковь    | 550 г | 200 мл      | Hard          |
| Яблоко     | 250 г | 200 мл      | Medium  | Свекла     | 450 г | 200 мл      | Hard        |
| Груша      | 250 г | 200 мл      | Medium  | Томат      | 350 г | 200 мл      | Vegetable  |
| Персик     | 400 г | 200 мл      | Medium  | Огурец     | 250 г | 200 мл      | Vegetable  |
| Нектарин   | 400 г | 200 мл      | Medium  | Сельдерей  | 250 г | 200 мл      | Hard        |

### УХОД И ОЧИСТКА

По окончании работы закройте крышками (12) и (14) выходные отверстия на носиках для сока и жмыха. Налейте примерно 500 мл чистой воды через малую загрузочную горловину (1). Нажимая на кнопку **Menu** , выберите программу быстрой очистки **Washing** . Нажмите кнопку **Start** . По окончании прибор автоматически остановит работу. Подставьте контейнеры под отверстия носиков для сока и жмыха. Откройте крышки выходных отверстий (12) и (14) и дождитесь, пока вся вода выльется.

Не погружайте в воду и не ополаскивайте моторный блок, используйте для его очистки мягкую влажную ткань или кухонные салфетки, а также щетку из комплекта. Не очищайте элементы и аксессуары соковыжималки спиртосодержащими средствами и иными агрессивными и/или абразивными средствами бытовой химии.

 **Запрещается мыть детали устройства в посудомоечной машине.**

 **Для получения полной информации об эксплуатации Вашего прибора обращайтесь, пожалуйста, к руководству пользователя, а также в отдел заботы о клиентах по телефону 8 (800) 350-05-03 (доб. 2)**