


ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ▲ Эксплуатация вытяжки без рамочного алюминиевого жирославливающего фильтра запрещена. Обеспечивайте его своевременную чистку.
- ▲ Запрещается зажигать огонь непосредственно под вытяжкой. Это может привести к возгоранию рамочного алюминиевого жирославливающего фильтра.
- ▲ Пламя газовых конфорок всегда должно быть закрыто посудой. Без посуды пламя может повредить вытяжку.
- ▲ Для поддержания прибора и фильтра в хорошем рабочем состоянии необходимо их регулярно чистить.

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

1. Панель управления
2. Гофроканал
3. Декоративный дымоход
4. Комплект дюбелей
5. Корпус прибора
6. Угольный фильтр
7. Открывающаяся декоративная панель
8. Электрошнур
9. Рамочный фильтр с ручкой для снятия
10. Светодиод 1 Вт
11. Удлинитель декоративного дымохода, 40 см
12. Кронштейны декоративного дымохода
13. Кронштейн вытяжки
14. Хомуты

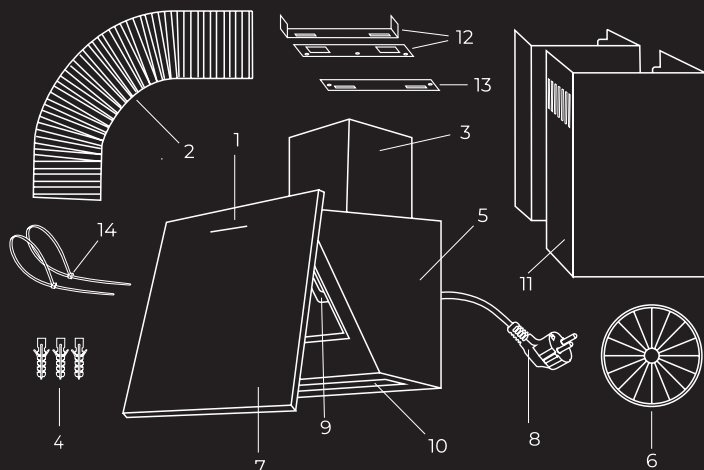

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



- 1. Режим включения:** после включения в розетку все символы загораются на одну секунду и вытяжка выключается после короткого звукового сигнала. В это время по умолчанию активируется функция управления жестами.
- Нажмите кнопку %, загораются все индикаторы, декоративная панель начнет медленно подниматься. Для выключения прибора следует нажать данную кнопку еще раз, все индикаторы погаснут, декоративная панель начнет опускаться. Нажмите кнопку % во время работы, вытяжка будет продолжать работать 1 минуту, при этом символ будет мигать. Если не использовать прибор и снова коснуться кнопки %, вытяжка прекратит работу и перейдет в выключенный режим. Для отключения функции отсрочки переключите уровни скорости вентилятора или остановите вентилятор, коснувшись кнопки 1, 2 или 3.
- Кнопка низкой скорости 1: используется для вентиляции на кухне при тушении и приготовлении пищи, при которой не образуется много пара.
Кнопка средней скорости 2: используется для вентиляции при стандартной готовке.
Кнопка высокой скорости 3: используется для максимально эффективной вентиляции при образовании дыма или пара высокой плотности.
- Кнопка с лампочкой: светодиоды можно включать при активированной кнопке % вне зависимости от работы мотора вытяжки нажатием данной кнопки.
- Управление жестами:** делайте поступательные движения рукой слева направо (от ON до OFF) с равномерной скоростью и выбирайте скорость всасывания, не нажимая кнопки 1, 2, 3.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

Визуально убедитесь в отсутствии механических повреждений прибора.

ВНИМАНИЕ! Только специалист имеет право устанавливать и подключать вытяжку к электросети! Порядок установки прибора подробно описан в руководстве пользователя.

Порядок установки прибора подробно описан в руководстве пользователя.


ЗАПРЕЩЕНО начинать монтаж вытяжки, пока Вы не убедитесь в технической исправности устройства путем его подключения к электросети и проверки всех функций.

Для более эффективного процесса вентиляции включайте варочные панель/плиту и вытяжку одновременно. После приготовления пищи оставьте вытяжку работать в течение некоторого времени. Это позволит полностью избавиться от нежелательных запахов на кухне.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Управление жестами

Жест включения: в режиме ожидания, когда кнопки не горят, или в состоянии включения (горит кнопка %) поднесите ладонь к левой чувствительной зоне панели управления , ведите ее к правой зоне панели управления . Загорятся индикаторы кнопок, декоративная панель медленно поднимется. Прибор запускается на скорости 3. Для корректной работы расстояние срабатывания управления жестами составляет 10 см.

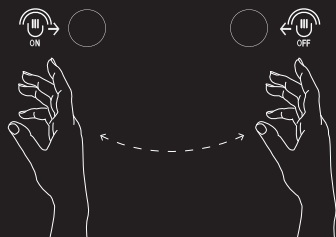

- первое движение: двигатель работает на высокой скорости;
- второе движение: двигатель работает на низкой скорости;
- третье движение: двигатель работает на средней скорости;
- четвертое движение: двигатель работает на высокой скорости.

Изменение скорости двигателя осуществляется по циклам «Высокая-Низкая-Средняя».

Жест выключения: движением руки от правой чувствительной зоны к левой вентилятор перестает работать, индикаторы гаснут, раздается звуковой сигнал, декоративная панель медленно опускается. Вытяжка выключается.

Интервал между включением и выключением – примерно 2 секунды.

Комплексная защита элементов M-Pro

Прибор оснащен комплексной защитной системой, выключающей его при перегреве. Если это произошло, дайте прибору остыть в течение 20-30 минут, после этого он снова будет готов к работе.



ЧИСТКА И УХОД

Перед очисткой всегда отключайте устройство от электросети и вынимайте вилку из розетки.

Очищайте корпус устройства мягкой влажной тканью или салфеткой, возможно с небольшим количеством мыла. Никогда не используйте для очистки устройства металлические накладки, химические вещества, абразивные материалы или жесткую щетку.

Проверьте, чтобы перед следующим использованием прибор и все детали корпуса были сухими.

Ежемесячная очистка рамочного фильтра может предотвратить риск возникновения пожара. Очищайте его с помощью бытового моющего средства либо в посудомоечной машине.

Меняйте угольный фильтр раз в полгода в зависимости от частоты использования вытяжки.

Для получения полной информации об эксплуатации Вашего прибора обращайтесь, пожалуйста, к руководству пользователя, а также в отдел заботы о клиентах GARLYN по телефону 8-800-350-05-03 (доб. 2)