


ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ▲ Не обслуживайте устройство, когда оно подключено к электросети.
- ▲ Заливайте в прибор только чистую воду, не используйте моющие средства.
- ▲ Не прикасайтесь к включенному устройству мокрыми руками или если на его корпусе вода.
- ▲ Многоцветные салфетки из микрофибры безопасны практически для всех твердых напольных поверхностей, и их можно стирать в стиральной машине.
- ▲ Перед хранением устройства необходимо слить всю воду, оставшуюся в резервуаре для воды. Не допускайте застоя воды в резервуаре!


УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

1. Отверстие для съемной трубки
2. Электрошнур
3. Панель управления
4. Отверстие для заливания воды с крышкой
5. Резервуар для воды
6. Фиксатор нейлоновой щетки
7. Корпус
8. Отверстие для винта
9. Съемная трубка
10. Крючок для электрошнура
11. Держатели электрошнура
12. Основная насадка
13. Фиксатор основной насадки
14. Выступ для крепления основной насадки
15. Салфетка для пола
16. Фиксатор салфетки
17. Мерный стакан
18. Винт
19. Нейлоновая щетка

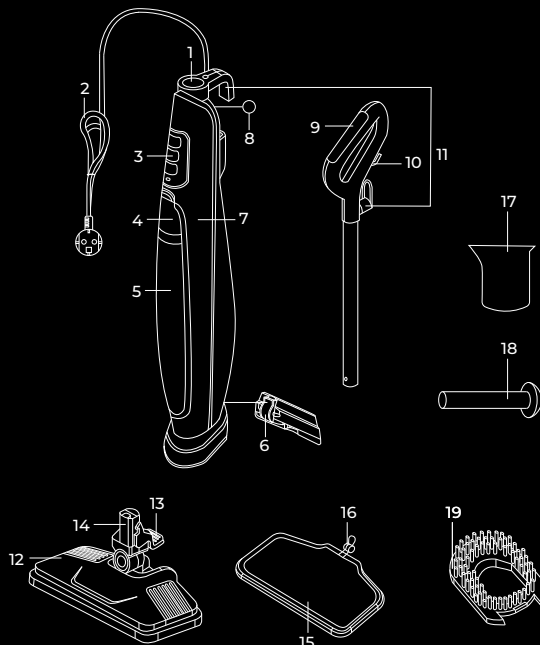

Панель управления

1. Кнопка включения/выключения ①
2. Индикатор кнопки вкл/выкл. Горит, когда паровая швабра включена
3. Кнопка выбора уровня подачи пара 2
4. Индикатор уровня подачи пара 2. Горит, когда выбран 2 уровень подачи пара
5. Кнопка выбора уровня подачи пара 1
6. Индикатор уровня подачи пара 1. Горит, когда выбран 1 уровень подачи пара
7. Индикатор предварительного нагрева:
 - горит красным цветом в процессе предварительного нагрева воды;
 - горит синим цветом, когда предварительный нагрев завершен

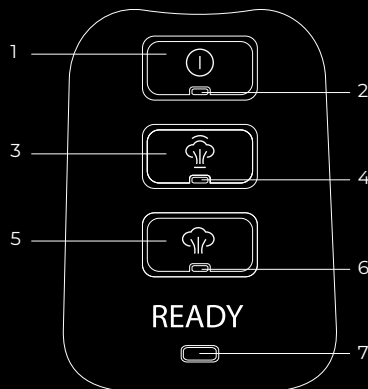

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ (подробное описание см. в руководстве пользователя)

1. Вставьте в отверстие (1) съемную трубку (9), покрутите ее до фиксации и закрепите винтом (18).
2. Если Вы будете использовать основную насадку (12), наденьте салфетку (15) на нее и затяните фиксатор (16). Наденьте корпус (7) на выступ (14) до щелчка.
3. Если Вы будете использовать нейлоновую щетку (19), вставьте ее в корпус так, чтобы выемка на ней оказалась под выступом на корпусе, нажмите на фиксатор (6), прижмите щетку и отпустите фиксатор (6).

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Убедитесь, что паровая швабра правильно собрана и в резервуаре для воды имеется вода.
2. Подключите прибор к электросети. Нажмите на кнопку вкл/выкл ①. Индикатор (2) загорится синим цветом, индикатор (7) загорится красным цветом. Начнется предварительный нагрев.
3. Предварительный нагрев завершится примерно через 15 сек., индикатор (7) загорится синим цветом. Загорится индикатор уровня подачи пара 1 (6). Уровень подачи пара 1 запускается автоматически при включении.
4. Чтобы изменить уровень подачи пара на уровень 2, нажмите на кнопку . Индикатор (4) загорится, индикатор (6) погаснет. Чтобы изменить уровень подачи пара на уровень 1, нажмите на кнопку . Индикатор (6) загорится, индикатор (4) погаснет.
5. По окончании работы нажмите на кнопку ①. Все индикаторы погаснут. При выключении прибора на любом этапе предварительный нагрев будет начинаться заново.
6. Отключите прибор от электросети и очистите его.

УХОД И ОЧИСТКА

Для сохранения производительности устройства рекомендуется ухаживать за его деталями на регулярной основе.

Перед очисткой убедитесь, что прибор отключен от электросети. Протрите все поверхности прибора мягкой тканью. Обмотайте электрошнур вокруг держателей на задней стороне устройства. После каждой уборки стирайте салфетки.

Удаление воды из помпы

1. Опустошите резервуар для воды. Для этого откройте крышку отверстия для заливания воды, переверните корпус прибора и вылейте остатки воды через отверстие для заливания.
2. Подключите прибор к электросети и включите его, нажав на кнопку ①. После того, как завершится предварительный нагрев и индикатор (7) загорится синим цветом, выберите уровень подачи пара 2, нажав на кнопку .
3. Дайте прибору поработать до тех пор, пока не прекратится подача пара. Выключите прибор, нажав на кнопку ①, и отключите прибор от электросети.

Удаление накипи

При образовании накипи подача пара уменьшается, поэтому своевременно удаляйте накипь. Периодичность удаления накипи зависит от жесткости используемой воды. Рекомендуется удалять накипь после 25 использований паровой швабры.

1. Налейте в резервуар для воды раствор для удаления накипи. В качестве средства для удаления накипи можете использовать специализированные растворы (следуйте указаниям на этикетках данных средств) или раствор лимонной кислоты (10 г лимонной кислоты на 1 л воды).
2. Выберите безопасное место, где раствор для очистки накипи не испортит покрытие пола.
3. Подключите прибор к электросети и включите его, нажав на кнопку ①. После того, как завершится предварительный нагрев и индикатор (7) загорится синим цветом, нажмите на кнопку , чтобы выбрать уровень подачи пара 2.
4. Дождитесь, пока резервуар для воды опустошится полностью, выключите прибор нажав на кнопку ① и отключите его от электросети.
5. Ополосните резервуар для воды, налейте в него чистую воду и повторите п.п 3-5 еще раз.

 **Для получения полной информации об эксплуатации Вашего прибора обращайтесь, пожалуйста, к руководству пользователя, а также в отдел заботы о клиентах по телефону 8 (800) 350-05-03 (доб. 2)**