


ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ▲ Перед заполнением резервуара водой отключайте прибор от электросети.
- ▲ Используйте только фильтрованную воду. Не заливайте никакие химические добавки, кроме средства для удаления накипи GARLYN.
- ▲ ЗАПРЕЩЕНО погружать прибор и электрошнур в воду или помещать их под струю воды или другой жидкости! Не мойте детали устройства в посудомоечной машине.
- ▲ Если устройство упало в воду, как можно быстрее отключите его от электросети. Не прикасайтесь к прибору и не погружайте руки в воду в этот момент!
- ▲ ЗАПРЕЩЕНО при использовании касаться прибора, электрошнура и электровилки мокрыми руками и тогда, когда на них попала вода.
- ▲ ЗАПРЕЩЕНО использование прибора при его падении, с видимыми признаками повреждений или протекании.
- ▲ Подошва и юбка устройства сильно нагреваются во время работы. Не прикасайтесь к горячей поверхности.

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

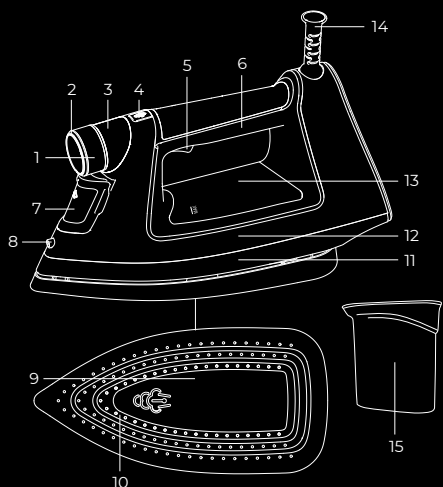

1. Регулятор выбора режима работы
2. Индикатор нагрева
3. Панель индикации
4. Кнопка подачи пара
5. Кнопка разбрызгивания воды
6. Ручка
7. Отверстие для залива воды с крышкой
8. Отверстие для разбрызгивания воды
9. Подошва
10. Отверстия подачи пара
11. Юбка
12. Корпус
13. Резервуар для воды
14. Электрошнур с шарнирным креплением
15. Мерный стакан

Панель индикации

- ☁ MAX LINEN
- ☁ ●●● COTTON
- ☁ ●● WOOL
- SILK
- ● SYNTH
- OFF ☁

OFF ☁	Индикатор отсутствия нагрева / режима самоочистки
● SYNTH	Индикаторы режимов с низкой температурой нагрева, без возможности включить подачу пара и паровой удар
SILK	
☁ ●● WOOL	Индикатор режима работы со средней температурой нагрева с возможностью включить подачу пара и паровой удар
☁ ●●● COTTON	Индикатор режима работы с высокой температурой нагрева с возможностью включить подачу пара и паровой удар
☁ MAX LINEN	Индикатор режима работы с максимальной температурой нагрева с возможностью включить подачу пара и паровой удар

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

Визуально убедитесь в отсутствии механических повреждений прибора. Полностью размотайте электрошнур. Протрите корпус и подошву утюга влажной тканью. Вытрите прибор насухо.

Перед началом использования убедитесь, что выбранный режим работы и способ глажения соответствуют указаниям на ярлыке изделия или рекомендациям в таблице режимов работы.

 Оставляя прибор даже на короткое время, всегда отключайте его от электросети и ставьте вертикально.

Наполнение резервуара для воды

1. Убедитесь, что прибор отключен от электросети, и поставьте его вертикально.
2. Откройте крышку отверстия для залива воды, наполните резервуар до отметки MAX фильтрованной водой, плотно закройте крышку.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Выбор режима работы

1. Поставьте утюг вертикально и подключите его к электросети.
2. Поворачивая регулятор против часовой стрелки, выберите режим работы, который Вам необходим.
3. Когда индикатор нагрева (2) перестает мигать, утюг нагрелся до нужной температуры и готов к работе.
4. Чтобы включить функцию «Подача пара», когда индикатор нагрева (2) непрерывно горит, нажмите на кнопку подачи пара . Из отверстий подачи пара (10) будет непрерывно подаваться пар.
5. Чтобы прервать подачу пара, поставьте утюг вертикально.
6. Чтобы включить подачу парового удара, когда прибор нагрелся и индикатор нагрева (2) непрерывно горит, дважды нажмите на кнопку подачи пара . Из отверстий подачи пара (10) будет произведена кратковременная интенсивная подача пара.
7. Дождитесь, пока кнопка подачи пара погаснет и снова дважды нажмите на нее для следующего парового удара.
8. Чтобы включить автоматическую подачу парового удара, нажмите и удерживайте кнопку . Из отверстий подачи пара (10) будет автоматически производиться кратковременная интенсивная подача пара с перерывами.
9. Чтобы выключить функцию «Паровой удар», коротко нажмите на кнопку подачи пара .
10. Нажимайте на кнопку разбрызгивания воды (5) при необходимости.
11. Чтобы выключить утюг, отключите его от электросети.

 Дайте утюгу время полностью остыть, прежде чем убирать его.
Обмотайте электрошнур вокруг прибора. Всегда держите утюг вертикально во избежание царапин и потерь стей на подошве.

УХОД И ОЧИСТКА

Функция самоочистки

Рекомендуется проводить самоочистку каждые 10-15 дней.

1. Поставьте утюг вертикально и наполните резервуар для воды до отметки MAX водой или раствором для удаления накипи.
2. Подключите прибор к электросети и, поворачивая регулятор, выберите режим работы  MAX LINEN.
3. Когда индикатор нагрева прекратит мигать и будет непрерывно гореть, установите регулятор в положение OFF .
4. Держите утюг горизонтально над раковиной или любой другой большой емкостью.
5. Нажмите и удерживайте кнопку подачи пара  около 5 сек.
6. Из отверстий для подачи пара на подошве утюга начнут поступать горячий пар и вода.
7. Когда кнопка подачи пара  перестанет гореть, снова выберите режим работы  MAX LINEN.
8. Из отверстий для подачи пара снова будут поступать горячая вода и пар.
9. Когда вода перестанет литься, отключите прибор от электросети.
10. Вылейте из резервуара остатки воды (если Вы использовали раствор для удаления накипи, вылейте его и повторите пункты 1-9 с чистой водой), дайте утюгу остыть, очистите влажной тканью подошву, уберите прибор.

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать прибор в воду или промывать его под струей воды! Не используйте для очистки абразивные и спиртосодержащие моющие средства, металлические щетки и т. д.

 Для получения полной информации об эксплуатации Вашего прибора обращайтесь, пожалуйста, к руководству пользователя, а также в Отдел заботы о клиентах GARLYN по телефону 8-800-350-05-03 (доб. 2)