


ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ▲ Не разбирайте аккумулятор; это может привести к разрыву батареи и вытеканию электролита.
- ▲ Полностью зарядите аккумулятор после первого использования или после длительного перерыва в использовании. При длительном хранении или неиспользовании данного устройства заряжайте и разряжайте аккумулятор не реже одного раза в три месяца.
- ▲ Данный прибор предназначен только для бытовой сухой уборки. Не собирайте жидкости и не используйте его на влажных поверхностях.
- ▲ Не допускайте попадания посторонних предметов в моторный отсек прибора.
- ▲ Не прикасайтесь к включенному изделию мокрыми руками и если на его корпусе вода, – это может привести к поражению электрическим током. Протирайте прибор сухой салфеткой.
- ▲ Не погружайте устройство в воду – оно может быть повреждено в результате короткого замыкания.
- ▲ Перед очисткой прибора убедитесь, что он выключен и сетевой адаптер отключен от электросети.

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

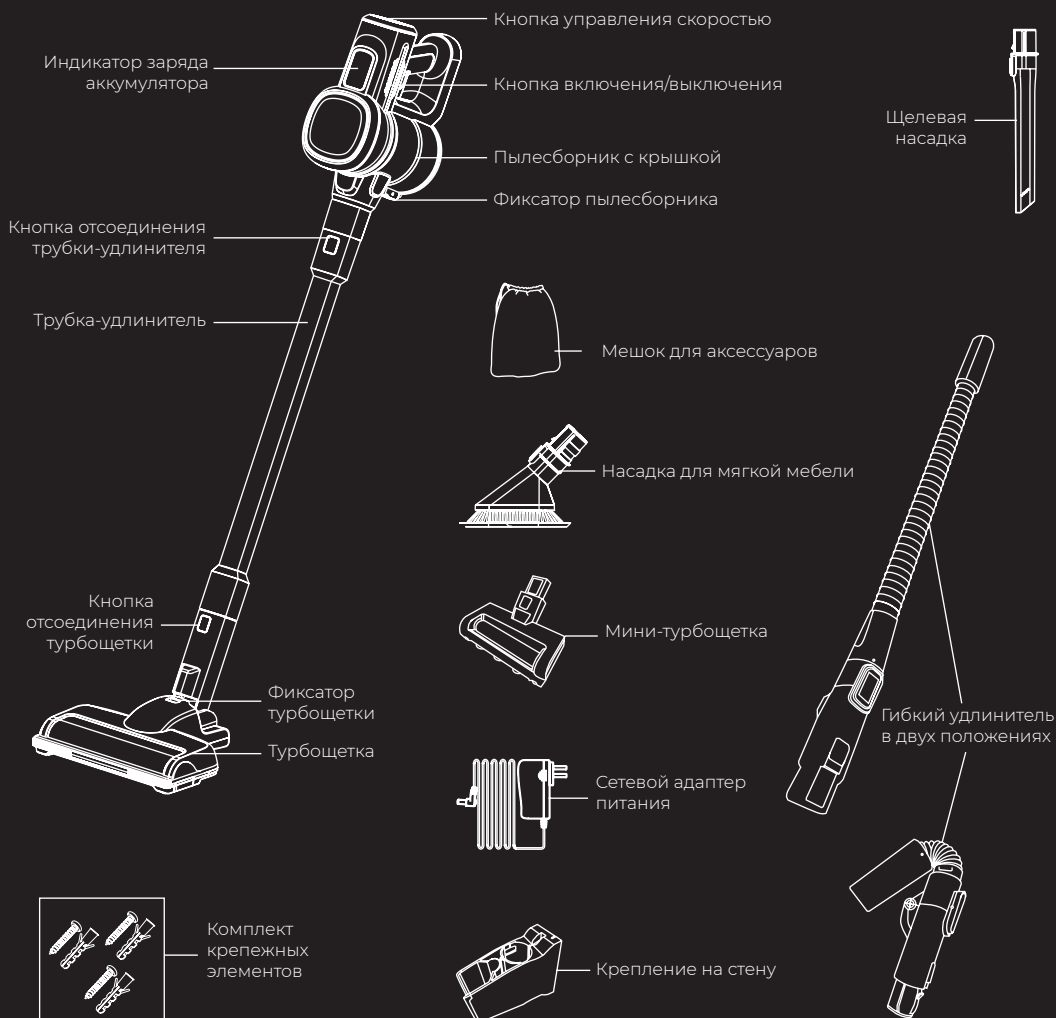


УСТАНОВКА/СНЯТИЕ НАСАДОК

Трубка-удлиннитель и турбощетка




Мини-турбощетка



Щелевая насадка



Насадка для мягкой мебели

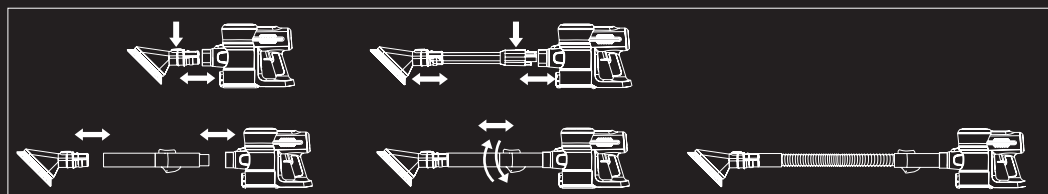


ПОРЯДОК РАБОТЫ

Для управления запуском и остановкой нажмите кнопку включения/выключения, пылесос начнет работать. Вы можете переключить прибор на минимальную (**MIN**), среднюю (**MID**) или высокую (**MAX**) скорость с помощью кнопки управления скоростью **SPEED**, нажав на нее несколько раз. Над выбранным уровнем скорости будет гореть синий индикатор.



Следите за тем, чтобы прибор оставался в вертикальном положении во время использования. Если пылесос перевернуть, могут вылететь грязь и мусор. Не работайте с пылесосом во время проверки наличия засоров, так как это может привести к травме.

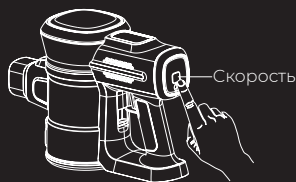

УХОД И ОЧИСТКА

Для сохранения производительности устройства рекомендуется ухаживать за его деталями на регулярной основе. Перед очисткой устройства убедитесь, что оно выключено и не находится на зарядке.

Очистка пылесборника

Рекомендуется очищать пылесборник каждый раз после использования. Нажмите на фиксатор пылесборника и удалите из пылесборника мусор. Очищайте пылесборник только влажной тканью. Перед установкой пылесборника в пылесос убедитесь, что он полностью высох.



При очистке запрещается использование агрессивных чистящих средств, средств бытовой химии, грубых тканей и салфеток во избежание повреждения элементов конструкции.

НЕ ОЧИЩАЙТЕ пылесборник в посудомоечной машине! Запрещается мыть детали в посудомоечной машине!

Очистка HEPA-фильтра

Выньте HEPA-фильтр, повернув его по часовой стрелке. Извлеките HEPA-фильтр из внешнего фильтра, очистите его сухой щеткой или салфеткой. После очистки вставьте HEPA-фильтр во внешний фильтр и установите обратно в пылесборник.



Для получения полной информации об эксплуатации Вашего прибора обращайтесь, пожалуйста, к руководству пользователя, а также в отдел заботы о клиентах по телефону 8-800-350-05-03 (доб. 2)