


ОСНОВНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- ▲ Используйте только комплектные оригинальные аксессуары и материалы производителя.
- ▲ Полностью зарядите аккумулятор перед первым использованием или после длительного перерыва в использовании. Заряжайте и разряжайте его не реже одного раза в три месяца.
- ▲ Не допускайте попадания посторонних предметов во всасывающее отверстие.
- ▲ Будьте осторожны с HEPA-фильтром! Не используйте острые предметы при его очистке и не используйте химические средства! Не мойте его!


Устройство прибора

1. Дисплей
2. Кнопка вкл/выкл
3. Кнопка выбора скорости +/-
4. HEPA-фильтр в корпусе
5. Моторный блок
6. Пылесборник
7. Кнопка открытия крышки пылесборника
8. Крышка пылесборника
9. Аккумулятор
10. Кнопка отсоединения аккумулятора
11. Кнопки отсоединения пылесборника
12. Кнопка отсоединения трубки-удлиnitеля
13. Трубка-удлинитель
14. Фиксатор электрической турбошетки
15. Электрическая турбошетка с подсветкой
16. Насадка для мягкой мебели
17. Щелевая насадка 2 в 1
18. Крепление на стену
19. Сетевой адаптер
20. Чистящая щеточка
21. Комплект крепежных элементов для крепления на стену

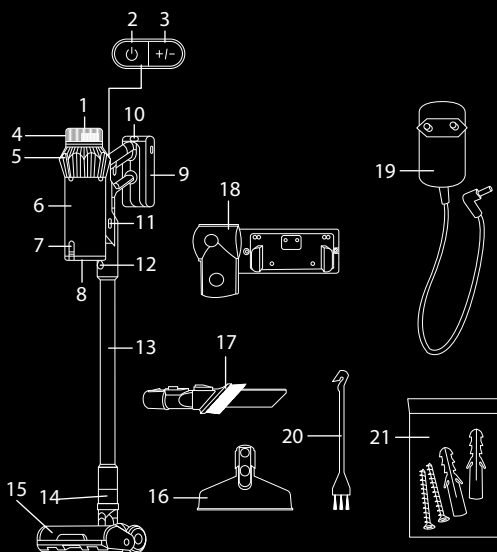

Дисплей

1. Индикатор аккумулятора :
 - горит непрерывно во время работы пылесоса и когда аккумулятор полностью заряжен, но находится на зарядке;
 - мигает, когда аккумулятор заряжается
2. Индикатор значения заряда аккумулятора :
 - горит непрерывно, когда аккумулятор заряжен более чем на 10%;
 - мигает, когда аккумулятор заряжен менее чем на 10%
3. Индикатор блокировки электрической турбошетки
4. Индикатор блокировки всасывающего отверстия
5. Индикаторы скорости работы прибора:
 - – низкая скорость работы;
 - – средняя скорость работы;
 - – максимальная скорость работы

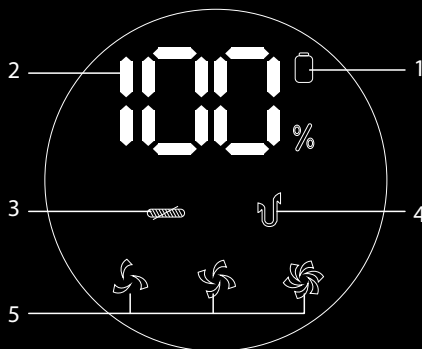

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

(подробное описание см. в руководстве пользователя)


Сборка прибора

Вставьте конец трубки-удлинителя в основной блок до щелчка и присоедините к ней электрическую турбощетку.

Также Вы можете подсоединить любую насадку к трубке-удлинителю, а можете напрямую во всасывающему отверстию для удобства уборки труднодоступных мест, очистки обивки сидений в машине, чистки штор и т.д.

Монтаж крепления на стену

1. Выберите место на стене, убедитесь, что сетевой адаптер при этом дотягивается до источника питания.
2. Приложите крепление (18) к стене и с помощью карандаша или маркера наметьте будущие отверстия в стене. Крепление должно располагаться строго горизонтально, отсеки для насадок должны смотреть вниз и влево.
3. С помощью дрели или перфоратора просверлите два отверстия диаметром около 5,8 мм и глубиной около 30 мм на расстоянии около 122 мм друг от друга и вставьте в них входящие в комплект дюбели. После этого приложите к стене крепление и зафиксируйте его двумя шурупами, вкрутив их в отверстия с дюбелями.



Зарядка прибора

Время полной зарядки прибора составляет около 4-5 ч.

Можно заряжать отдельно аккумулятор с помощью сетевого адаптера, а можно присоединенным к пылесосу. Для этого вставьте один конец сетевого адаптера в разъем на аккумуляторе и подключите его к источнику питания.

Если Вы заряжаете аккумулятор отсоединенным, следите за индикатором на внутренней стороне аккумулятора. Если индикатор мигает, значит, аккумулятор заряжается, если индикатор непрерывно горит – аккумулятор заряжен. Если Вы заряжаете аккумулятор присоединенным к пылесосу, дисплей загорится, на нем замигает индикатор , и индикатор значения заряда аккумулятора будет постепенно увеличивать свое значение. Как только значение заряда аккумулятора достигнет 100%, а индикатор  станет непрерывно гореть, аккумулятор полностью заряжен.

Также Вы можете заряжать аккумулятор, установив пылесос на настенное крепление:

1. Присоедините аккумулятор к пылесосу, установите настенное крепление, вставьте конец сетевого адаптера в разъем на настенном креплении и подключите его к источнику питания.
2. Установите пылесос на настенное крепление. Следите, чтобы выступы на аккумуляторе попали в выемки на креплении. Дисплей загорится, на нем замигает индикатор , и индикатор значения заряда аккумулятора будет постепенно увеличивать свое значение. Как только значение заряда аккумулятора достигнет 100%, а индикатор  станет непрерывно гореть, аккумулятор полностью заряжен. Через некоторое время дисплей погаснет.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Включите прибор, нажав на кнопку , и выберите скорость работы, нажимая на кнопку +/-, от меньшей скорости к большей.

УХОД И ОЧИСТКА

Для сохранения производительности устройства рекомендуется ухаживать за его комплектующими на регулярной основе.

Перед очисткой убедитесь, что прибор выключен и отключен от электросети. Протрите все поверхности прибора мягкой сухой тканью.

Регулярно проверяйте электрическую турбощетку на наличие засоров.

Если Вы заметили, что ролик электрической турбощеточки не крутится во время уборки и на дисплее мигает индикатор , обязательно проведите очистку электрической турбощеточки.

 Для получения полной информации об эксплуатации Вашего прибора обращайтесь, пожалуйста, к руководству пользователя, а также в Отдел заботы о клиентах по телефону 8-800-350-05-03 (доб. 2)