


УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

1. Крышка резервуара для кофейных зерен
2. Резервуар для кофейных зерен
3. Встроенная кофемолка
4. Темпер
5. Корпус кофейной станции
6. Панель управления с дисплеем
7. Держатель кофемолки для рожка
8. Рожок
9. Ножки прорезиненные передние
10. Поддон для капель с отсеком для кофе
11. Решетка поддона
12. Поплавок
13. Съемная насадка стимера
14. Стимер
15. Ручка стимера
16. Держатель кофеварки для рожка
17. Держатели резервуара для воды
18. Насос для воды
19. Электрошнур
20. Ножки прорезиненные задние
21. Крышка резервуара для воды
22. Ручка резервуара для воды
23. Резервуар для воды

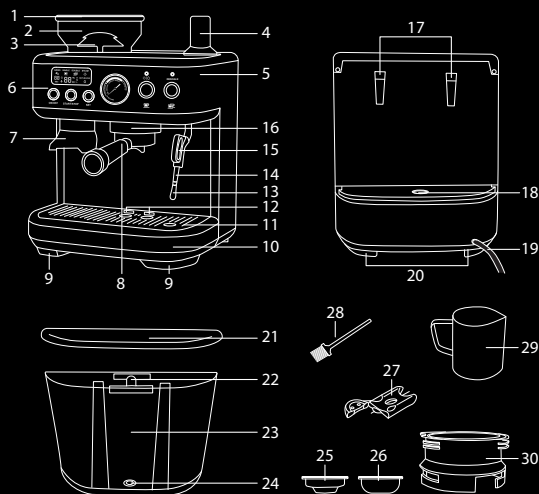

24. Клапан
25. Фильтр для одной порции эспрессо
26. Фильтр для двойного эспрессо
27. Приспособление для чистки
28. Щеточка для чистки
29. Кувшин для молока, 300 мл
30. Насадка для рожка

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ С ДИСПЛЕЕМ

88 SEC	Индикатор времени работы режимов «Горячая вода», «Пар»	HOT WATER ☾	Индикатор режима «Горячая вода»	ON/OFF	Кнопка включает/выключает питание кофейной станции
88 ML	Индикатор объема напитка	H M L	Индикатор, обозначающий температурный режим и жесткость воды	START/STOP	Кнопка «START/STOP» запускает/останавливает работу кофейной станции
GRIND ☼ 88 SEC	Индикатор времени работы кофемолки	☼	Индикатор, обозначающий режимы: очистки (станции; от накипи) и настройки жесткости воды	SET	Регулятор, с помощью которого можно: выбрать режим, напиток и/или настройки; подтвердить выбор нажатием.
SINGLE ☕	Индикатор напитка «Эспрессо»		Манометр, отображающий давление при приготовлении кофе		Кнопка «Эспрессо» запускает/останавливает приготовление эспрессо
DOUBLE ☕☕	Индикатор напитка «Двойной эспрессо»		Индикатор горит, когда включены режимы «Горячая вода», «Пар»		Кнопка «Двойной эспрессо» запускает/останавливает приготовление двойного эспрессо
STEAM ☁	Индикатор режима «Пар»		DESCALE	Индикатор горит, когда необходимо очистить прибор от накипи	

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ▲ Используйте только комплектные оригинальные аксессуары и материалы производителя.
- ▲ Прибор необходимо отключать от электросети перед наполнением водой резервуара для воды; отсоединением каких-либо частей прибора, а также перед их установкой; чисткой или обслуживанием; если прибор работает некорректно; после использования прибора.
- ▲ Не открывайте корпус прибора и не пытайтесь разбирать его – внутри нет обслуживаемых частей.
- ▲ Прибор нуждается в чистке после каждого использования.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

Установка / подготовка кофейной станции

1. Выберите плоскую поверхность с достаточным количеством свободного места со всех сторон.
-  Убедитесь в отсутствии упаковочных материалов и заглушек на дне резервуара для воды.
2. Установите внешний поддон для сбора капель. Убедитесь, что он установлен правильно.
3. Наполните резервуар чистой, холодной, фильтрованной водой до отметки между отметками MIN и MAX.
4. Наполните резервуар для кофейных зерен кофейными зернами и выберите степень помола.
5. Установите на место крышку резервуара для кофейных зерен.

Первое включение кофейной станции

При первом включении кофейная станция должна провести самоочистку.

1. Подключите прибор к электросети и включите питание кнопкой «ON/OFF».
2. Подставьте емкость под держатель кофеварки для рожка (16) и стимер.
3. Нажмите на центр регулятора «SET». Из отверстий держателя, а после из стимера польется вода.
4. Когда процесс очистки завершится, вода прекратит литься и на дисплее появятся индикаторы.

ПОРЯДОК РАБОТЫ (подробное описание см. в руководстве пользователя)

Использование встроенной кофемолки

1. Включите питание кнопкой «ON/OFF», вставьте сито-фильтр в рожок, наденьте на него насадку.
2. Выберите напиток «Эспresso» или «Двойной эспresso» регулятором «SET».
3. Вставьте рожок в держатель кофемолки (7), надавите на рожок и держите, пока на дисплее идет отсчет времени. Отпустите рожок, вытащите его, приступайте к приготовлению кофе.

Приготовление эспresso и двойного эспresso

1. Включите питание кнопкой «ON/OFF», утрамбуйте кофе в рожке темпером, снимите насадку с рожка.
2. Вставьте рожок с кофе в держатель кофеварки для рожка (16) и поверните рожок вправо, чтобы закрепить.
3. Подставьте чашку под рожок, нажмите на кнопку «Эспresso»  или «Двойной эспresso» , или регулятором «SET» выберите напиток  или  на дисплее и нажмите кнопку «START/STOP».
4. Когда звук приготовления кофе стихнет и жидкость прекратит литься из отверстий рожка, напиток готов.

КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА ЭЛЕМЕНТОВ M-PRO

Прибор оснащен системой автоматического отключения в случае перегрева. В случае срабатывания системы выключите прибор, отключите его от электросети и дайте ему остыть в течение 30 минут.



ЧИСТКА И УХОД

Своевременная чистка и уход очень важны для продления срока службы прибора. Используйте влажную ткань или мягкое средство для очистки пятен от воды на приборе.

 **Никогда не используйте абразивные вещества для очистки корпуса прибора и не предназначенные для кухонных приборов агрессивные химические составы! Это может привести к нежелательным последствиям.**

Проводите чистку системы автоматического вспенивания молока после каждого ее использования.

 **Для получения полной информации об эксплуатации Вашего прибора обращайтесь, пожалуйста, к руководству пользователя, а также в отдел заботы о клиентах GARLYN по телефону 8-800-350-05-03 (доб. 2)**