


ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ▲ ЗАПРЕЩАЕТСЯ закрывать воздуховод вещами во время работы прибора.
- ▲ Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- ▲ Не устанавливайте обогреватель вблизи штор и предметов мебели.
- ▲ Не используйте обогреватель без напольной установки с колесиками при напольном размещении.
- ▲ ЗАПРЕЩЕНО накрывать обогреватель! Не используйте обогреватель для сушки белья!


УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

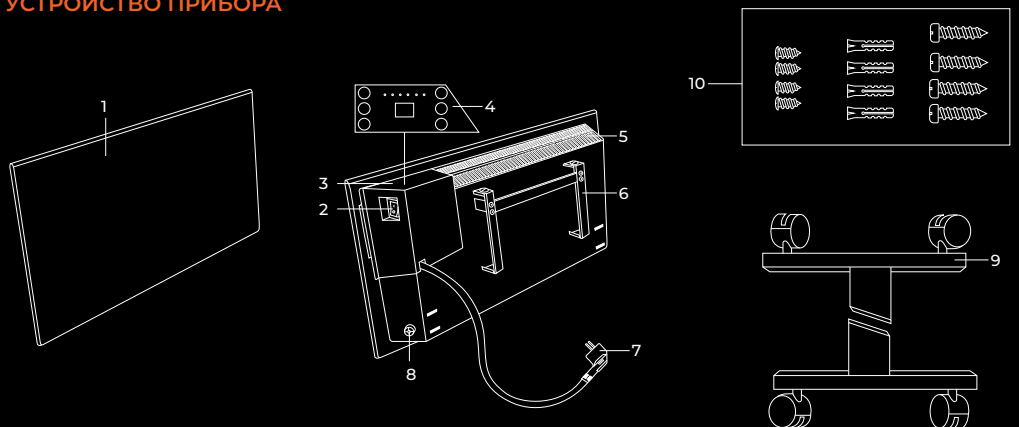

- | | | |
|--|--|--|
| 1. Корпус | 5. Воздуховоды | 9. Комплект напольной установки с колесиками |
| 2. Кнопка включения/выключения питания I/O | 6. Настенный кронштейн | 10. Комплект крепежа |
| 3. Крышка панели управления | 7. Электрошнур | |
| 4. Панель управления с дисплеем | 8. Датчик температуры окружающей среды | |

Панель управления с дисплеем

1. Кнопка выключения/выключения (⏻)
2. Кнопка режима работы (M)
3. Кнопка настройки сети Wi-Fi (📶)
4. Кнопка таймера (⌚)
5. Кнопка уменьшения настраиваемого параметра (⬅)
6. Кнопка увеличения настраиваемого параметра (➡)
7. Индикатор таймера (⌚)
8. Индикатор режима ECO (🍃)
9. Индикатор режима «Комфорт» (☀)

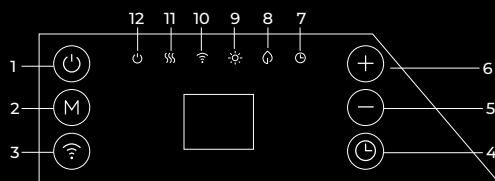


10. Индикатор Wi-Fi (📶)
11. Индикатор нагрева (🔥)
12. Индикатор работы (⏻)
13. Дисплей. На нем отображаются системные значения

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ (подробнее см. руководство пользователя)

Напольная установка

Прибор должен быть установлен на твердой ровной влагостойкой устойчивой поверхности, вдали от мебели и электроприборов. Не допускается установка прибора на коврах и напольных покрытиях с длинным ворсом. Не размещайте его рядом с источниками тепла и избегайте попадания прямых солнечных лучей.

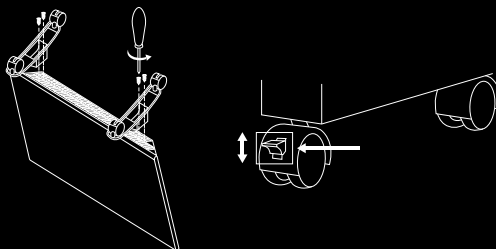

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Включение прибора

1. Подключите прибор к электросети. Переведите кнопку **I/O** в положение **I**. Индикатор  загорится.
2. Нажмите на кнопку  на панели управления или в приложении. Автоматически запустится режим работы «Комфорт», и индикатор  загорится. Если температура в помещении ниже выставленной, то также загорится индикатор нагрева . На дисплее отобразится выставленная температура.

Настройка дня недели и времени

1. В режиме нагрева нажмите и удерживайте около 3 сек. кнопку . На дисплее замигает значение **d**. С помощью кнопок  и  выберите день недели от **1** до **7**.
2. Нажмите на кнопку  , чтобы подтвердить выбор дня недели и перейти к настройке часов. На дисплее замигает значение **H**. С помощью кнопок  и  настройте часы от **00** до **23**.
3. Нажмите на кнопку  , чтобы подтвердить выбор часов и перейти к настройке минут. На дисплее замигает значение **M**. С помощью кнопок  и  настройте минуты от **00** до **59**.
4. Нажмите на кнопку  , чтобы выйти из настройки дня недели и времени с сохраненными параметрами.

Выбор режима работы

В режиме нагрева Вы можете с помощью кнопки  выбрать режим работы. Обогреватель имеет 6 режимов работы:

1. **ECO** – режим работы, в котором можно настроить температуру в помещении в диапазоне 1-31 °C.
2. **Комфорт** – режим работы, в котором можно настроить температуру в помещении в диапазоне 5-35 °C.
3. **P1** – режим, в котором режимы работы ECO и «Комфорт» чередуются в зависимости от времени суток.
4. **P2** – режим, в котором режимы работы ECO и «Комфорт» чередуются в зависимости от дня недели и времени суток.
5. **P3** – режим, в котором режимы работы ECO и «Комфорт» чередуются в зависимости от дня недели и времени суток. Также есть возможность самостоятельно настроить режим работы для каждого времени каждого дня недели.
6. **Anti-frost** – режим работы, при котором температура в помещении не будет опускаться ниже 7°C.

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Чтобы начать подключение к Wi-Fi, нажмите и удерживайте около 3 сек. кнопку , индикатор Wi-Fi  начнет быстро мигать. После того как подключение будет успешно настроено, индикатор  станет непрерывно гореть.

 Подробная инструкция по загрузке и установке мобильного приложения находится на сайте garlyn.ru в разделе Продукция / Обогреватели / GARLYN KH-1500. Вы всегда сможете обратиться к актуальной версии.

УХОД И ОЧИСТКА

Перед очисткой или обслуживанием прибора необходимо отключить его от электросети. Протрите корпус сначала влажной, а затем сухой тканью. Очистите воздуховоды от пыли с помощью мягкой щетки или пылесоса.

 Не погружайте корпус устройства в воду!

 Для получения полной информации об эксплуатации Вашего прибора обращайтесь, пожалуйста, к руководству пользователя, а также в отдел заботы о клиентах по телефону 8 (800) 350-05-03 (доб. 2)