


ОСНОВНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- ▲ Используйте только комплектные оригинальные аксессуары и материалы производителя.
- ▲ Не используйте чашу в качестве посуды для приготовления пищи, в том числе на плитах и в духовках.
- ▲ Никогда не кладите в чашу непищевые предметы.
- ▲ Избегайте контакта с подвижными элементами устройства в процессе его использования.
- ▲ Не меняйте насадки до тех пор, пока прибор не остановится и не будет отключен от электросети.
- ▲ Не включайте прибор с вращающимися насадками без установленной чаши!
- ▲ Не используйте прибор непрерывно более 10 минут. Давайте прибору остыть в течение 10 минут.
- ▲ Используйте скорости 1, 2 для замешивания густого теста.
- ▲ Во избежание разбрызгивания продуктов рекомендуется всегда использовать крышку (11).
- ▲ При использовании прибора с крышкой (11) между чашей и крышкой будет оставаться щель. Это конструкционная особенность и не является дефектом.
- ▲ Корпус устройства может вибрировать при приготовлении теста, если скорость превышает значение 3.
- ▲ Настоятельно рекомендуется не поднимать рабочую часть во время работы прибора!
- ▲ Никогда не погружайте прибор в воду во избежание риска поражения электрическим током.
- ▲ Не мойте металлические детали прибора в посудомоечной машине.

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

1. Выступ рабочей части корпуса
2. Ось
3. Отсек для чаши
4. Рабочая часть корпуса
5. Основание
6. Кнопка фиксации рабочей части
7. Подсветка регулятора
8. Регулятор переключения скоростей
9. Электрошнур
10. Ножки-присоски
11. Крышка с отверстием для добавления ингредиентов
12. Чаша 5,0 л
13. Насадка-крюк для замешивания теста
14. Насадка для смешивания
15. Насадка-венчик для взбивания

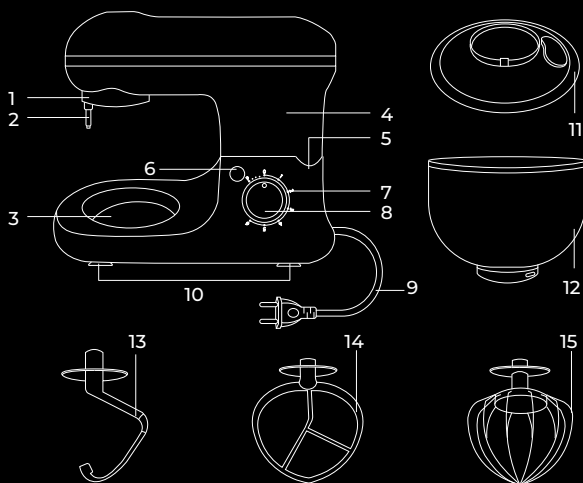

Регулятор переключения скоростей


Положение регулятора **0** – прибор выключен.

Положение регулятора **P** – импульсный режим. Подходит для короткого поэтапного смешивания.

Положения **1, 2** – скорости, рекомендованные для замешивания густого теста. Рекомендованное время работы – 5-10 мин. Рекомендованная насадка – насадка-крюк для замешивания теста .

Положения **3, 4** – скорости, рекомендованные для замешивания негустого бисквитного теста и различных пюре. Рекомендованное время работы – 5 мин. Рекомендованная насадка – насадка для смешивания .

Положения **5, 6** – скорости, рекомендованные для взбивания различных продуктов и ингредиентов. Рекомендованное время – 5 мин. Рекомендованная насадка – насадка-венчик для взбивания .

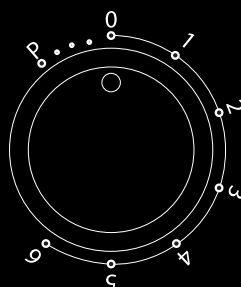

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

Сборка прибора


1. Для установки необходимой насадки, чаши, крышки надавите на рабочую часть корпуса, а затем нажмите на кнопку фиксации (6). Рабочая часть поднимется. Наденьте крышку (11) на выступ рабочей части (1) до щелчка.
2. Установите необходимую Вам насадку (венчик для взбивания, крюк для замешивания теста, насадку для смешивания). Для этого наденьте насадку на ось, совместив выемки на насадке с выступами на оси, надавите на нее вверх и поверните насадку против часовой стрелки для надежной фиксации.
3. Поместите чашу с продуктами для смешивания в отсек для чаши (3), совместив выступы на чаше с выемками в отсеке. Плотно зафиксируйте чашу, повернув ее до упора по часовой стрелке.
4. Приподнимите рабочую часть, нажмите на кнопку фиксации рабочей части (6) и опустите рабочую часть вниз, чтобы закрепить ее в рабочем положении.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Порядок работы

1. Поверните регулятор (8) по часовой стрелке, чтобы запустить прибор и перейти к выбору одной из 6 скоростей работы. Также Вы можете выбрать импульсный режим, повернув регулятор (8) против часовой стрелки и удерживая в положении P. Подсветка регулятора в любом случае загорится синим цветом.
2. После использования прибора переведите регулятор (8) в положение 0, если Вы работали на скоростях 1-6, или просто перестаньте удерживать в повернутом положении регулятор (8), если Вы работали на импульсном режиме P, чтобы выключить прибор. Подсветка регулятора погаснет.

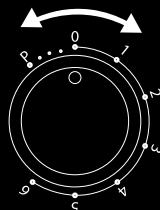

Разборка прибора

1. Слегка надавите на рабочую часть вниз, а затем нажмите на кнопку фиксации (6). После этого рабочая часть корпуса поднимется.
2. Снимите чашу с продуктами. Для этого поверните ее до упора против часовой стрелки и извлеките.
3. Извлеките использованную насадку (венчик для взбивания, крюк для замешивания теста, насадку для смешивания). Для этого слегка нажмите на насадку вверх, поверните ее по часовой стрелке и снимите с оси.
4. Снимите крышку (11), с усилием потянув ее вниз.
5. Очистите все детали (см. раздел «УХОД И ОЧИСТКА»).

КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА ЭЛЕМЕНТОВ M-PRO

Устройство оснащено системой автоматического отключения при перегреве. Если во время работы мотор внезапно остановился, необходимо перевести регулятор переключения скоростей в положение 0, отсоединить устройство от электросети и дать ему остыть в течение 30 минут.



Также устройство оснащено защитной блокировкой регулятора переключения скоростей. Если во время работы прибор отключится без перевода регулятора (8) в положение 0, после возвращения прибора в рабочее состояние подсветка регулятора скоростей загорится, но прибор не запустится. Необходимо перевести регулятор (8) сначала в положение 0 и только после этого снова включить его и выбрать скорость.

УХОД И ОЧИСТКА

Перед очисткой убедитесь, что прибор отключен от электросети и полностью остыл. Протрите внешнюю поверхность корпуса прибора влажной тканью или салфеткой, после чего дайте очищенной поверхности полностью высохнуть. Мойте насадки, чашу и крышку под проточной водой с мягким моющим средством.

STOP Запрещается использование абразивных средств при очистке устройства, а также агрессивных химических и иных веществ, применение которых не рекомендовано для очистки предметов, контактирующих с продуктами питания.

i Для получения полной информации об эксплуатации Вашего прибора обращайтесь, пожалуйста, к руководству пользователя, а также в отдел заботы о клиентах по телефону 8 (800) 350-05-03 (доб. 2)