


МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ▲ Не размещайте устройство и не протягивайте кабель электропитания вблизи источников тепла. Следите за отсутствием соприкосновения с острыми, горячими и/или мокрыми предметами.
- ▲ Отключайте прибор от сети электропитания, если Вы не будете использовать его в течение длительных промежутков времени, перед проведением технического обслуживания или иных работ, а также во время гроз.
- ▲ Используйте только ту мебель, которая обеспечивает надежную опору телевизору. Убедитесь, что телевизор не свисает над краем опорной поверхности мебели.
- ▲ Очистка прибора выполняется только сухой тканью. Не используйте агрессивные абразивные чистящие средства для очистки устройства.

Устройство прибора

1. Динамики
2. Кнопка питания :
 - когда прибор выключен и индикатор прибора не горит, короткое нажатие переводит прибор из спящего режима в режим ожидания;
 - когда прибор в режиме ожидания и индикатор прибора горит, короткое нажатие на кнопку включает прибор;
 - когда прибор включен:
 - короткое нажатие запускает меню настроек телевизора;
 - нажатие и удержание выключает прибор и переводит его в режим ожидания
3. Индикатор прибора:
 - горит, когда прибор находится в режиме ожидания и готов к работе;
 - не горит, когда прибор либо находится в спящем режиме, либо включен
4. Приемник сигнала пульта ДУ
5. Электрошнур
6. Разъемы

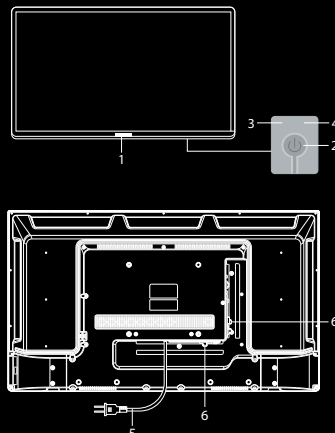

Пульт дистанционного управления

 – включение/выключение.

STB PWR – включение/выключение питания приставки.

0-9 – кнопки выбора цифр.

LIST – проверка сохраненных программ.

... – отображение дополнительных кнопок дистанционного управления.

 – регулировка уровня громкости.

 – выключение звука ТВ.

 – изменение программы.

 – проверьте рекомендуемый контент. (Служба рекомендаций может быть недоступна в стране, в которой Вы находитесь). Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы использовать функцию распознавания голоса.

 – отображение домашнего меню.

 – вход в меню быстрых настроек.

 **Wheel (OK)** – нажмите на центр круглой кнопки. Вы можете переключать каналы с помощью круглой кнопки.

 **(up/down/left/right)** – нажмите данные кнопки для прокрутки меню.

BACK – переход на предыдущий шаг.

GUIDE – Вы можете проверить программу.

NETFLIX – переход на платформу Netflix.

 – выбор источника ввода.


ИВИ – переход на платформу ИВИ.

 – доступ к специальным функциям в некоторых меню.

MOVIES – поиск фильмов.

 – воспроизведение.

 – пауза.

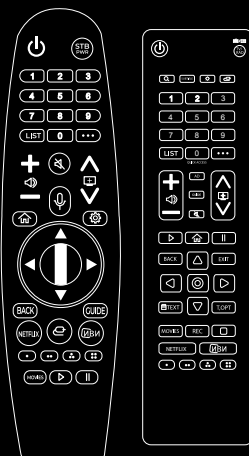

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

Визуально убедитесь в отсутствии механических повреждений прибора. Не блокируйте вентиляционные отверстия. Не устанавливайте прибор возле источников тепла. Установите прибор на твердую, плоскую и ровную поверхность, обеспечив вокруг прибора свободное расстояние в 10 см.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

 Все режимы и функции подробно описаны в руководстве пользователя!

Включение/выключение питания

Вставьте электрошнур в электророзетку. Нажмите на кнопку (2) на телевизоре или на кнопку  на пульте ДУ, чтобы включить телевизор.

Чтобы выключить телевизор, нажмите и удерживайте кнопку (2) на телевизоре, пока экран не погаснет, или на кнопку  на пульте ДУ. Отключите электрошнур от источника питания.

Мастер настроек

1. Нажмите кнопку **OK** (круглую) на пульте ДУ.
2. Подтвердите настройки Вашего местоположения и языка.
3. Нажмите на **Выход** из первого использования, войдите в режим ТВ.
4. Нажмите **Следующее**. Также нажмите на **Мастер настройки**, чтобы продолжить настройку сетевого подключения и другие операции.

Программы

 →  → Программы → Настройка программы → Автонастройка.

1. Выберите страну, в которой используется телевизор. Настройки программы меняются в зависимости от выбранной Вами страны.
2. Запустите автонастройку.
3. Выберите режимы настройки программы.
4. Установите автонастройку, следуя инструкциям на экране.
5. Если **Безопасность** включена, появится всплывающее окно с запросом пароля.

Ручная настройка

 →  → Программы → Настройка программы → Ручная настройка.

Данная функция предназначена для ручного поиска и сохранения программ.

УХОД И ОЧИСТКА

Перед чисткой или проведением обслуживания выключайте прибор и отключайте его от электросети. Не подвергайте себя риску.

 **НИКОГДА** не пытайтесь очищать прибор во время работы!

Внимание! Запрещается погружать в воду или ставить под струю воды корпус устройства, вилку и электрошнур. Не допускайте попадания воды или другой жидкости внутрь прибора во избежание ее повреждения или поражения электрическим током.

Не наносите моющие средства непосредственно на экран и не прилагаете чрезмерных усилий при его очистке. Сильное давление на матрицу может ее испортить!

ЗАПРЕЩЕНО использовать острые предметы, чистящие губки или агрессивные чистящие средства для любой части телевизора.

Для удаления пыли можно воспользоваться сухими косметическими ватными дисками. Значки и пиктограммы сенсорных кнопок не протирайте сильно во избежание их стирания. Заднюю стенку устройства и вентиляционные отверстия нужно очищать от пыли один раз в 2-3 месяца. Используйте для этого узкую щелевую насадку пылесоса или мягкую щетку. Корпус пульта ДУ обрабатывается полувлажной салфеткой, затем вытирается насухо. Для сокращения чисток используйте защитный прозрачный чехол для ПДУ (в комплект не входит).

 Для получения полной информации об эксплуатации Вашего прибора обращайтесь, пожалуйста, к руководству пользователя, а также в отдел заботы о клиентах GARLYN по телефону 8-800-350-05-03 (доб. 2)

Поддерживаемые функции

(некоторые)

- Мгновенное воспроизведение
- Управление устройствами с помощью пульта ДУ телевизора
- Выключение/включение питания
- Ярлыки доступности
- Использование магазина контента
- Установка приложений
- Подключение внешних устройств (домашних устройств IoT, умных устройств с помощью приложения LG ThinQ, просмотр экрана умного устройства на телевизоре, подключение USB, просмотр фото и видео, воспроизведение музыки)
- Использование веб-браузера
- Быстрые настройки (режим изображения, звук, таймер сна, подсветка, контраст, яркость, резкость, цвет, шумоподавление, зальное кино, TruMotion)
- Режим комфорта для глаз
- Мгновенный отклик игры
- Bluetooth
- Динамики WiSA с технологией беспроводной передачи многоканального 5.1 звука
- Синхронизация звука
- Управление мобильным подключением
- Время / Дата / Часовой пояс
- Блокировка
- Специальное меню для слабовидящих и слабослышащих
- Энергосбережение